

この度お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証規定はFlexiSpotブランド（以下当社）が製造した製品（以下製品）が故障した場合の保証内容について明記されたものであります。当社取扱う製品の故障についてこの規定に従い、交換・返品をいたしま す

保証規定

- 1．保証期間中、付属の取扱説明書に基づいた正常な設置、使用にて故障した場合、当社は無償にて製品の一部また製品を交換いたします。修復が難しいと当社が判断した場合、後継品への交換にて対応することもあります。
- 2．製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内のみ有効です。海外への保証対応等は一切致しません。
- 3．保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証対象外となります。

①お買い上げた後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの。

②お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損および取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった故障。

③お客様にて分解、改造を行った製品、また当店以外で修理、分解を行った事のある製品。

④取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用などによる故障。

⑤火災、地震、水害などの天災などによる故障、また戦争、騒乱などによるもの。

⑥購入後、第三者へ転売した製品。

⑦本保証書の添付のない場合。
- 4．無償保証期間はご購入日から5年間です。

※ご購入の際は記載があるか必ずお確かめください。ご購入日、ご購入店名、お客様情報の必要事項の記載がない保証書は保証対象外になります。また、保証書は再発行いたしませんので、お客様にて大切に保管してくださいます様お願い申し上げます。

ご購入店名		お名前	
ご購入年月日	年 月 日	ご住所	〒
保証期間 (ご購入日から)	5年	電話番号	() —

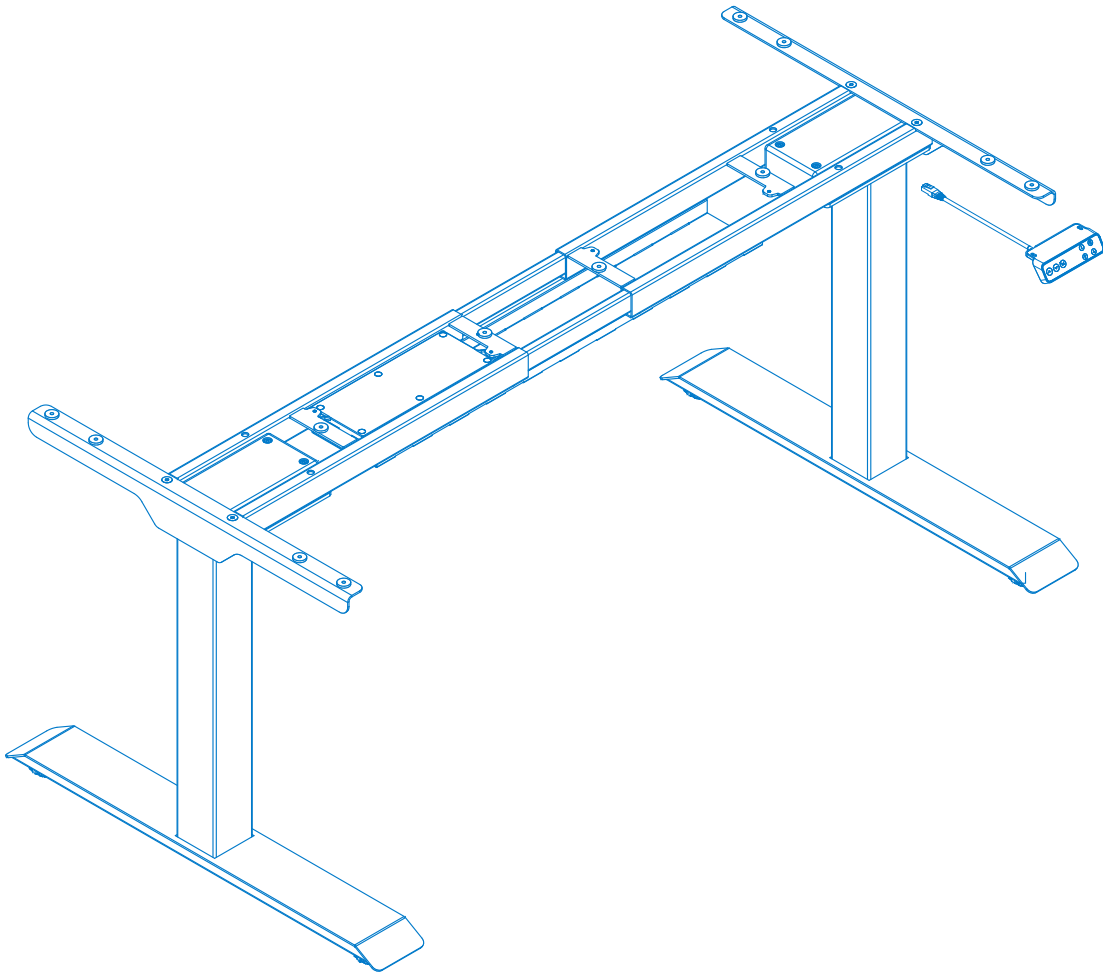


TABLE OF CONTENTS

部品構成図解-----01

組立部品-----02

組立手順-----03

操作方法-----09


エラーになった場合の対処方法と注意事項-----10

保証書-----13


仕様

積載重量	125kg
最大速度	38mm/s
入力電圧	100-240V
上下昇降範囲	580-1230mm
長さ調節範囲	1100-1900mm
温度	0℃～40℃
認証	PSE
連続使用時間（モーター）	二分間以上の連続使用をした際は、18分以上時間を置いてから使用を再開してください。


組立手順

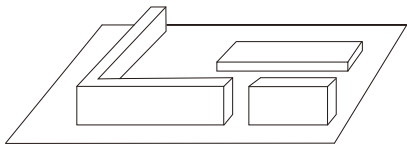

床面や本体の傷防止のためシートを敷き作業をおこなってください。




電動ドライバーをご使用いただく事をお奨めいたします。

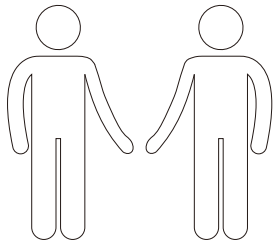

大人二人以上での組立作業を推奨いたします。

付属品


注意：以下の付属品リストをご参照ください。不備、間違いがあった場合お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

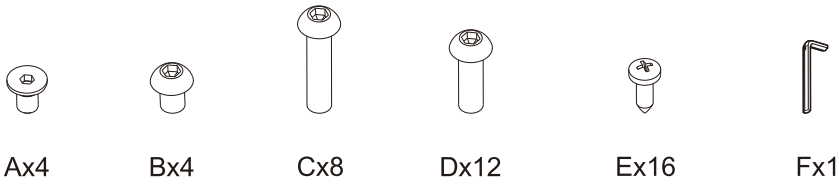

組立部品

番号	部品	
①	天板固定アーム×2	
②	ビーム (コントロールボックス付き) ×1	
③	昇降支柱×2	
④	脚部×2	


番号	部品	
⑤	ケーブルカバー×1	
⑥	コントローラー×1	
⑦	電源コード×1	

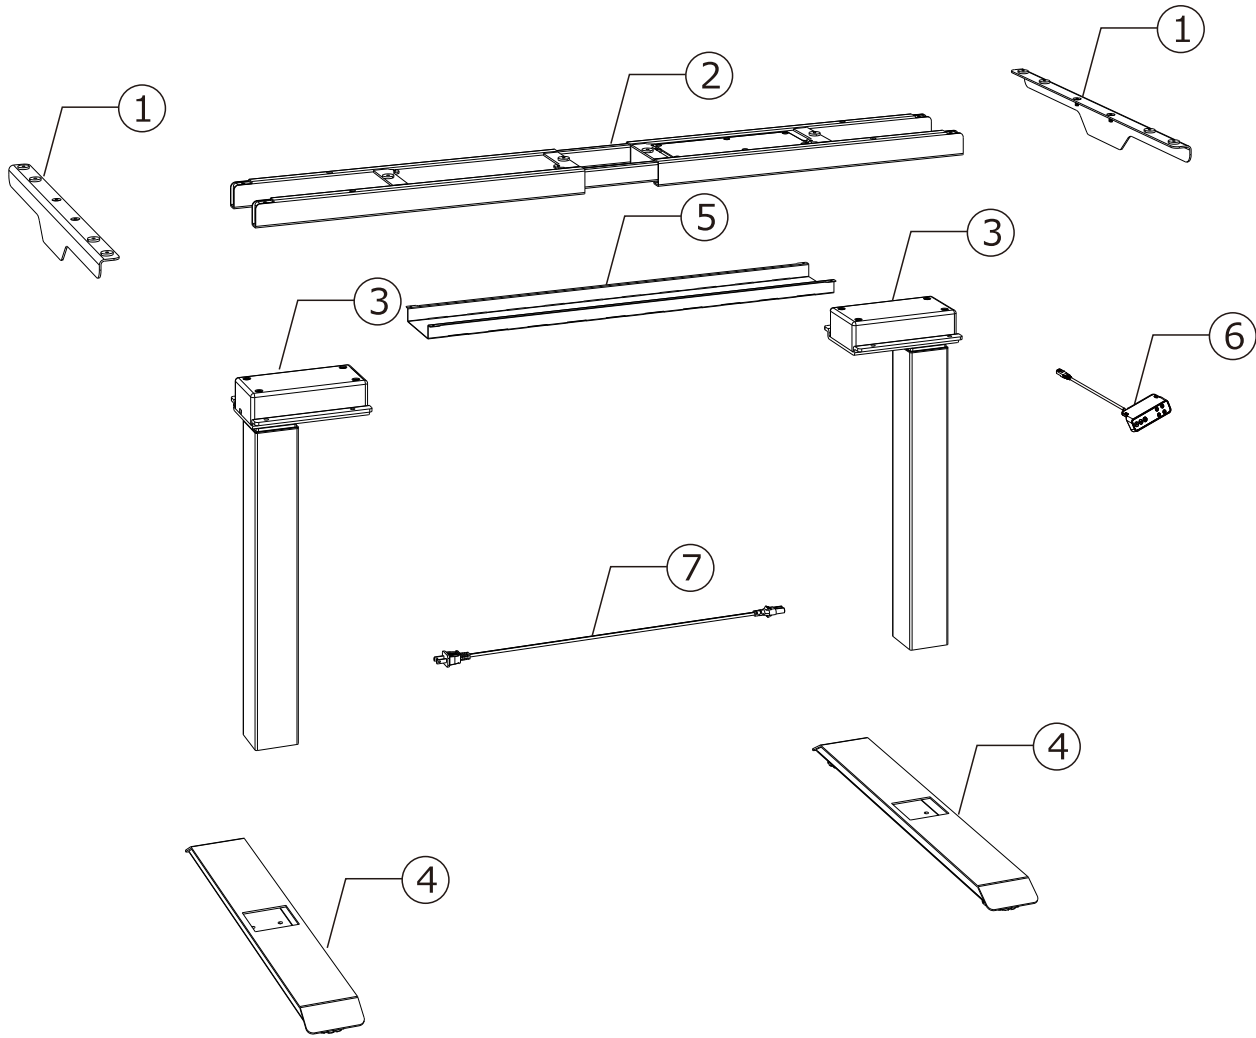

組立手順


ステップ1: 天板固定アームをビームに取り付けます

- a)ビーム②をひっくり返して、下記の図のようにビーム②を上向きにします。
- b)天板固定アーム①を取り付けます。

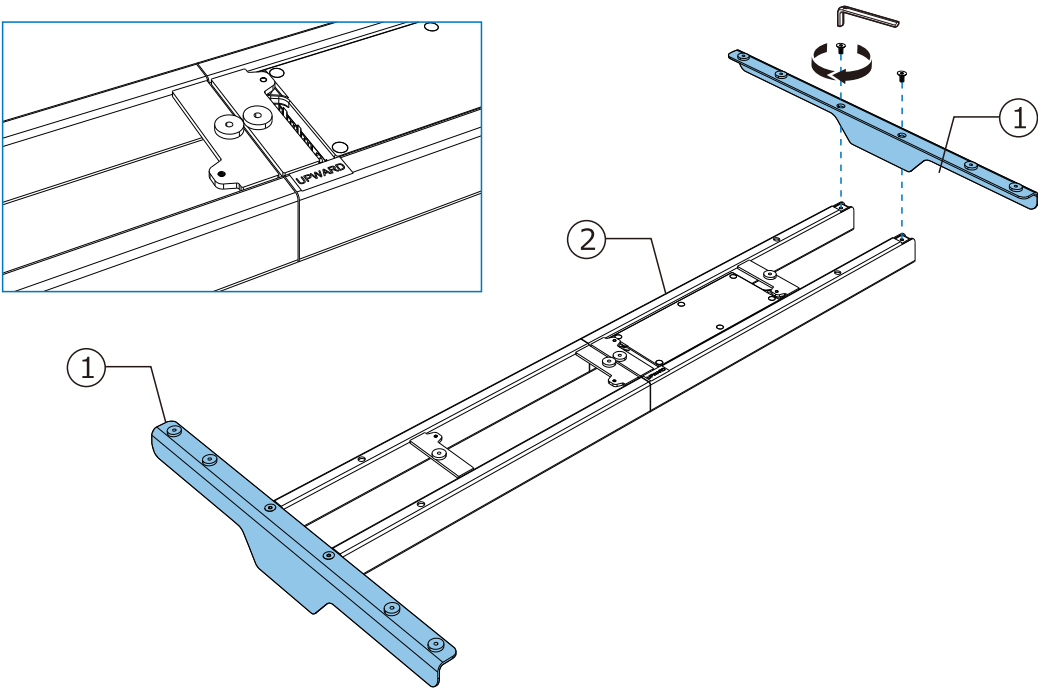

ステップ2: フレームの幅を調節する


- a)フレームを慎重にひっくり返します。フレームに予め取り付けられている4本のネジを緩め、フレームを伸ばします。
- b)ネジを締めます。

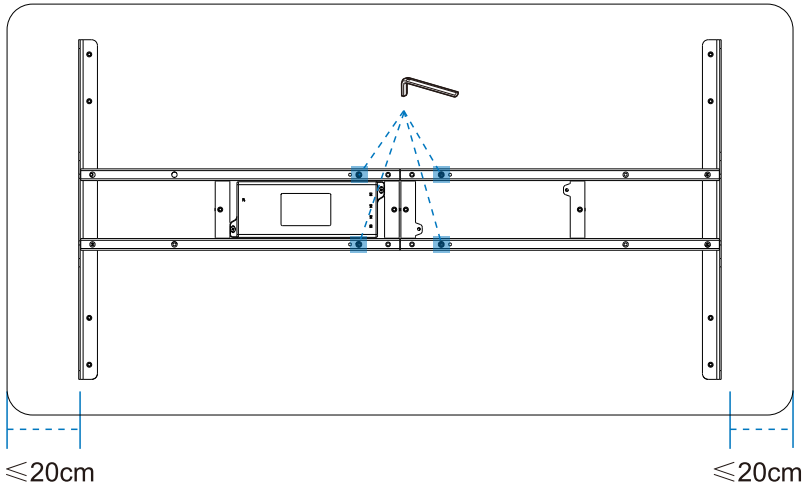

注意：
デスクの安定性を高めるために、天板に下穴がある場合はフレームのネジ穴を下穴の位置に合わせてください。天板に下穴がない場合は天板固定アームと天板の端の距離が20cm以内のことをお勧めします。

ステップ3: 天板にフレームを固定します


下記のようにネジでフレームを固定します。ネジを締める順番： ● ➡ ■

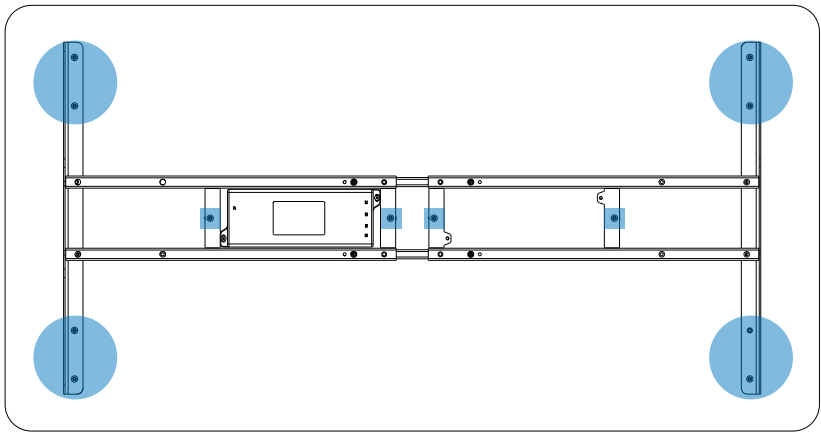

電動ドライバーのご使用をお奨めいたします。

ステップ4: 昇降支柱の取り付け

図のようにネジを締めます。

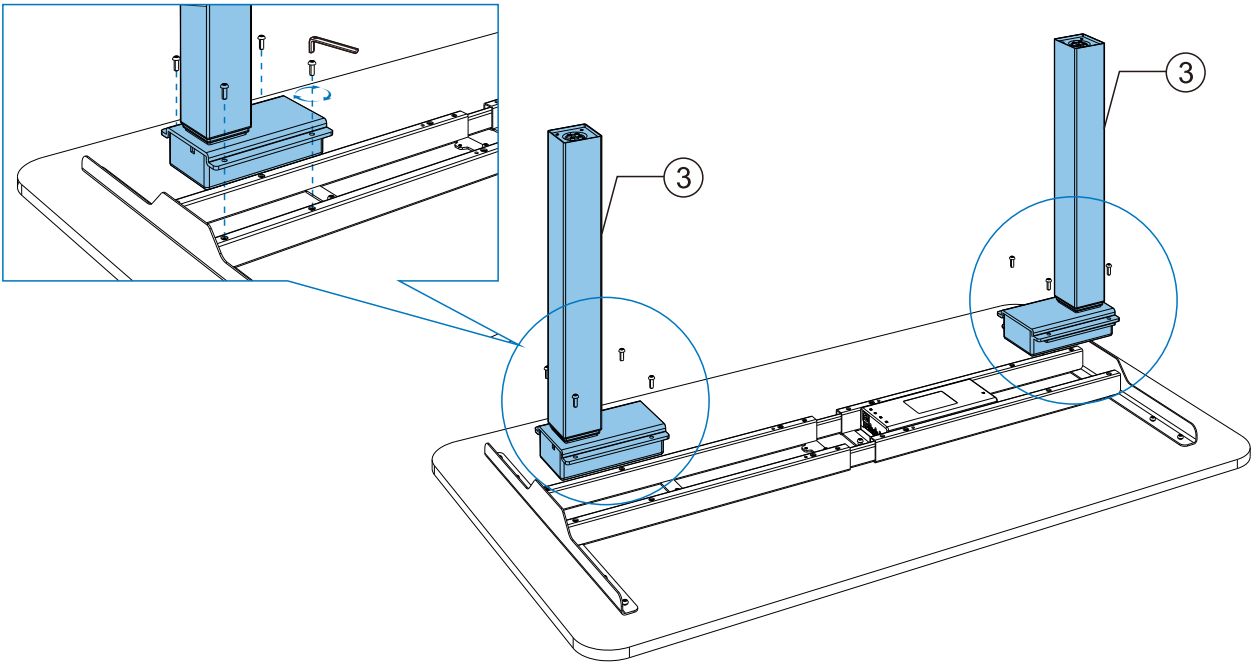


ステップ5: 脚部の取り付け

図のようにネジを締めます。



Cx8


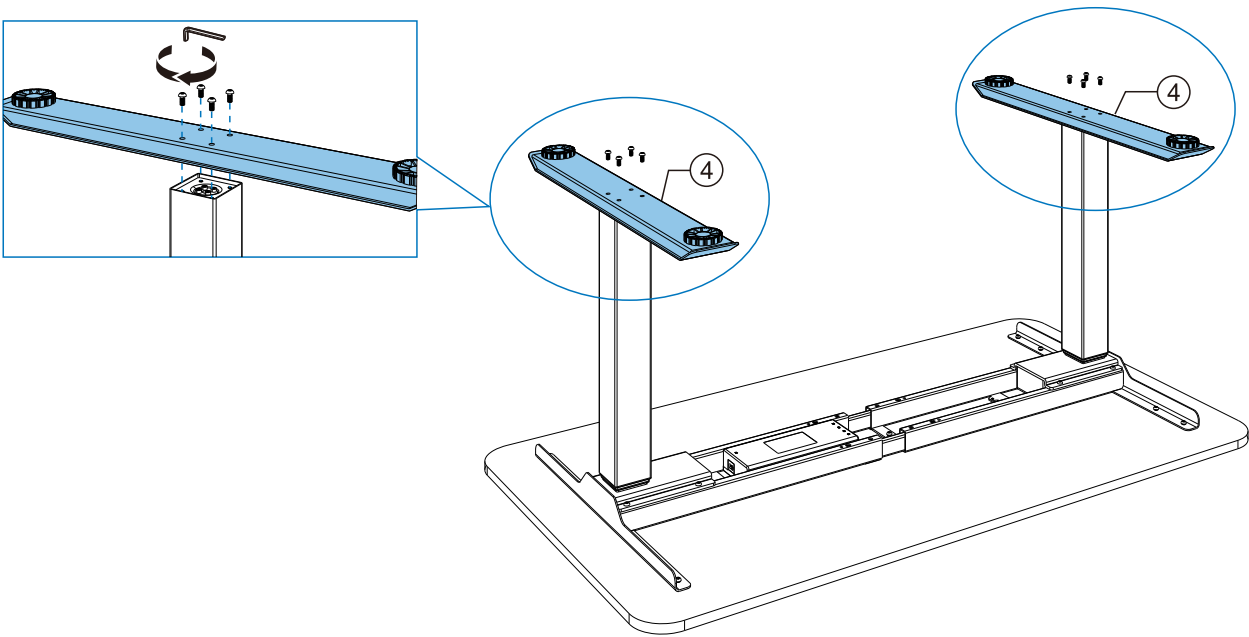


ステップ6: コントローラーの取り付け

図のようにネジを締めます。



Ex2

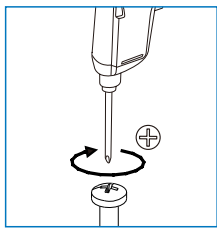
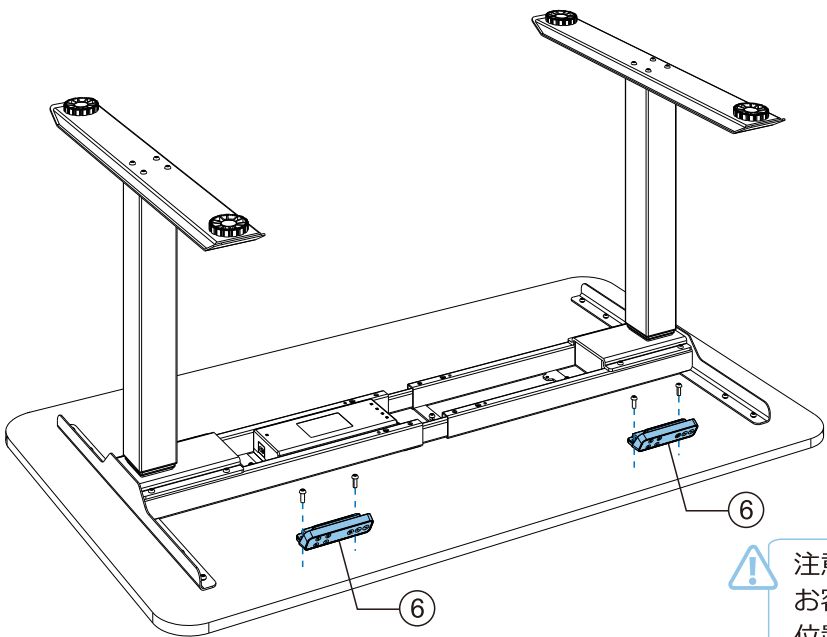


電動ドライバーのご
使用をお奨めいたします。




注意：
お客様の利き手によってコントローラーの取り付け
位置を、左右自由に選び取り付けることができます。

ステップ7: ケーブルを図の様にコントロールボックスに接続します。

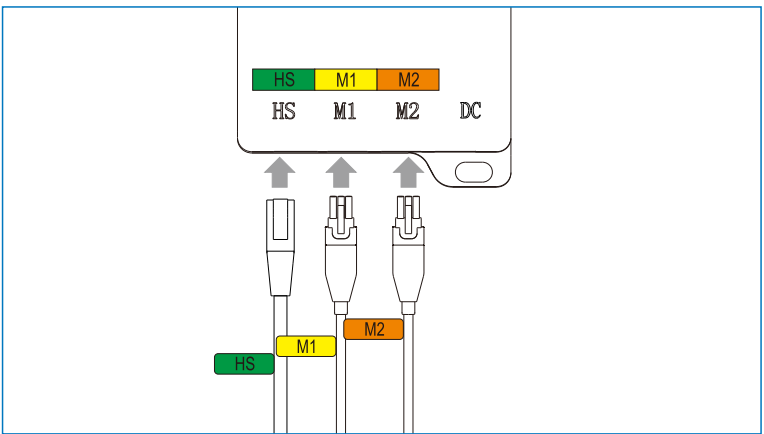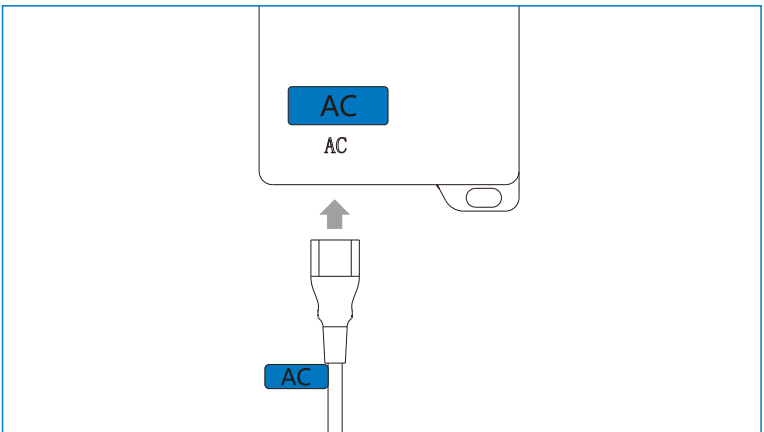

注意：
図の様に色分け通りの位置にケー
ブルを接続してください。

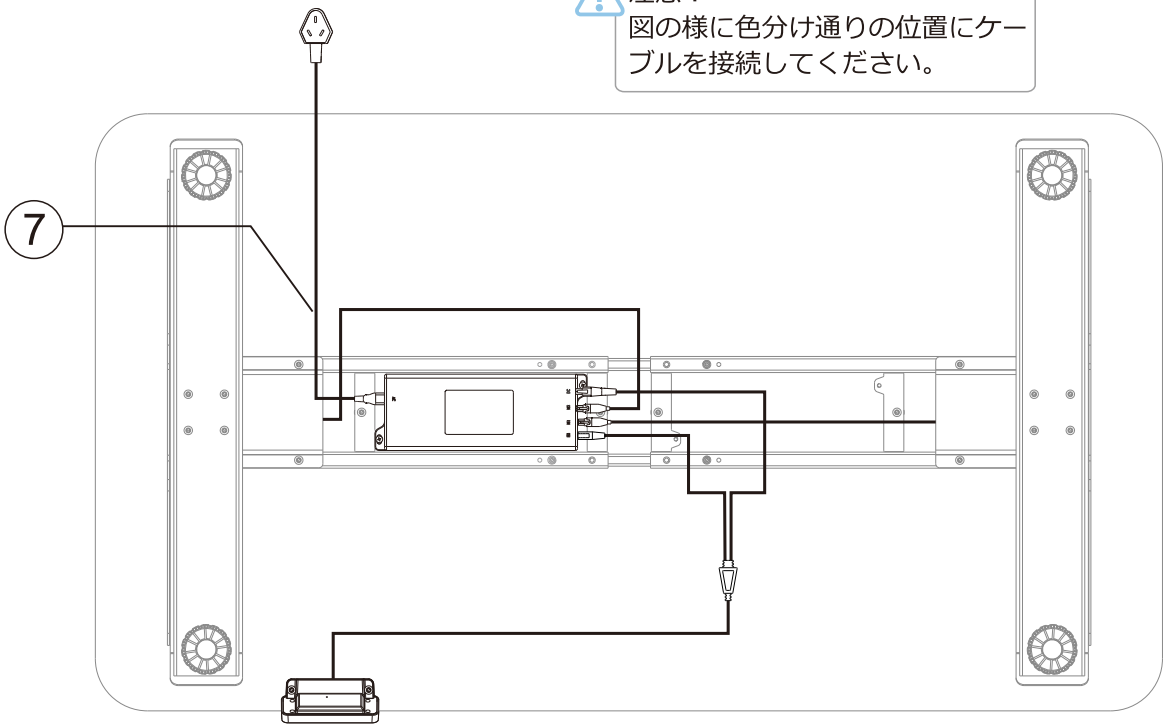


ステップ8-1: ケーブルカバーの取り付け

方法1：フレームの幅が172cm未満の場合（天板のサイズが小さい場合）




- a) フレームにネジを取り付けます。ネジを締めないでください。
- b) 図のようにケーブルカバー⑤を取り付けます。最後にネジを締めます。

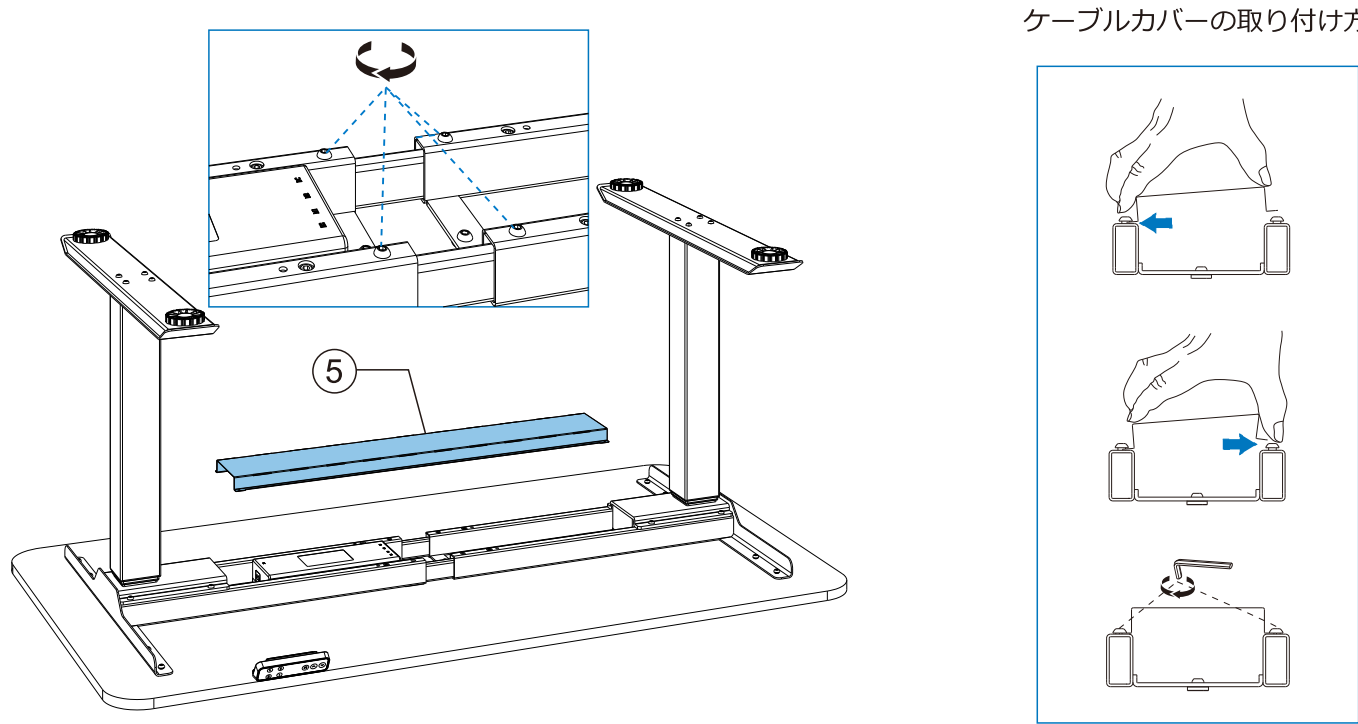

ケーブルカバーの取り付け方

ステップ9-1: 組立完了

慎重にデスクをひっくり返します。この時コントローラーが地面に干渉し破損しない様にご注意ください。

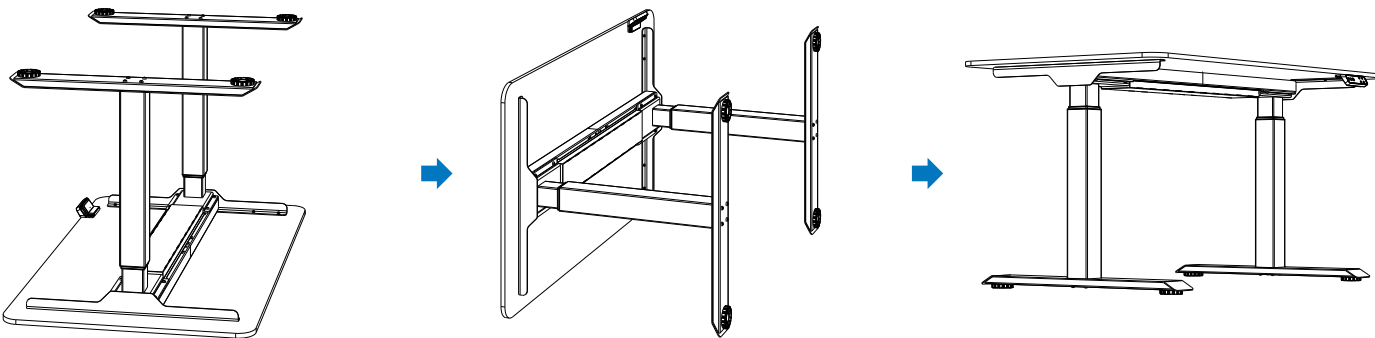


ステップ8-2: ケーブルカバーの取り付け

方法2：フレームの幅が172cm以上の場合（天板のサイズが大きい場合）




- a) ケーブルカバー⑤はビーム②の中央に設置する必要があります。
- b) ネジBを締めます。ステップ8-1のようにケーブルカバー⑤を取り付けます。

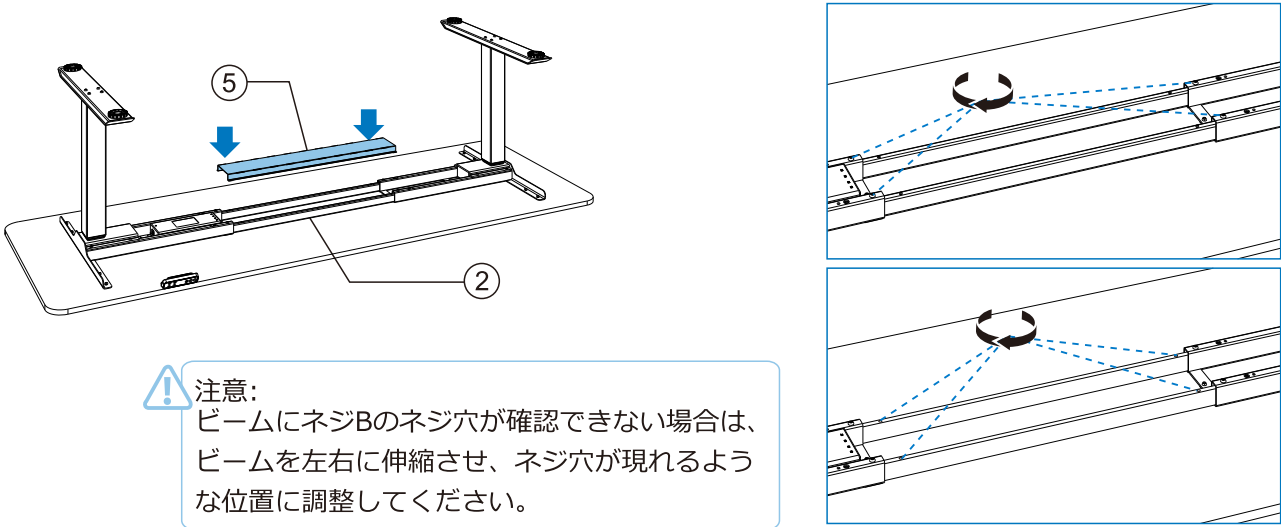

注意：
ビームにネジBのネジ穴が確認できない場合は、
ビームを左右に伸縮させ、ネジ穴が現れるよう
な位置に調整してください。

ステップ9-2

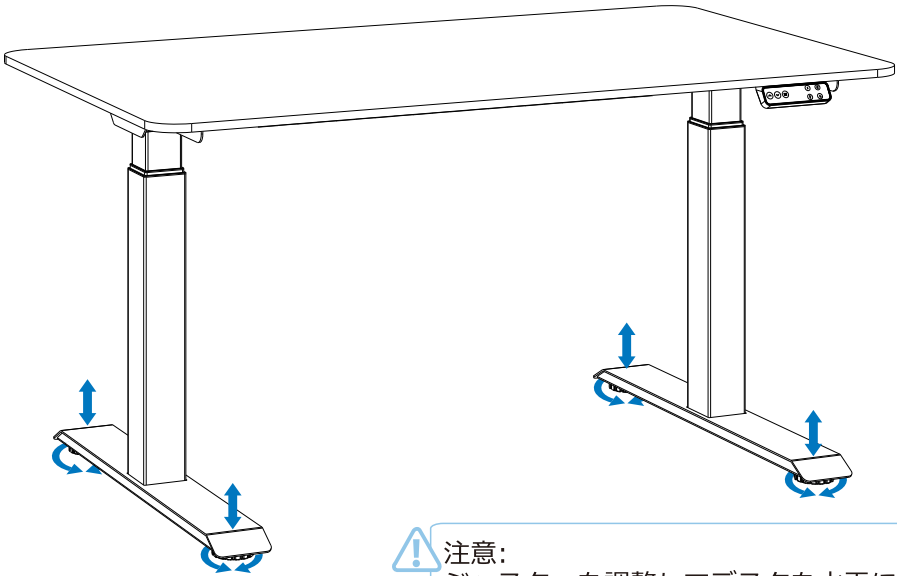

注意：
ジャスターを調整してデスクを水平にします。

操作方法

昇降機能

上ボタン・下ボタンを押し続けてデスクを昇降します。 LED画面にデスクの高さを表示します。



障害物検知機能


昇降時にセンサーが障害物を検知した場合、昇降動作がストップし、自動的に反対方向に3-4cm程度戻る挙動をします。

上ボタンと下ボタンを同時に5秒以上押しして衝突検知レベルの調節ができます。A-3、A-2、A-1、A-0四段階があります。

検知機能の感度は下記になります。
A-3:衝突検知レベル 高
A-2:衝突検知レベル 中
A-1:衝突検知レベル 小
A-0:は衝突検知レベルがオフの状態になります。

注意：

- a) 高い衝突検知レベルに設定した際に、誤作動が起きる場合はレベルをより低く調整してください。
- b) コントローラーが机にしっかり固定されていない状態で昇降させると、検知機能の誤作動を起こす場合がございます。必ず説明書の手順通りにデスクの組立てた後に昇降機能をご使用ください。

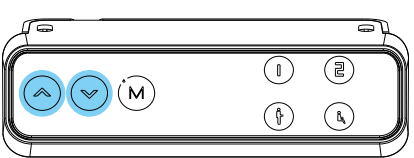


メモリ機能

- a) 上ボタン・下ボタンを操作し記憶させたい高さにデスクを設定してください。メモリーボタンMを押すとLED画面に「S-」が表示されます。次に、「1」、「2」、「↑」、「↓」を押すと設定したデスクの高さが記憶されます。LEDには「S-1」、「S-2」、「S-3」、「S-4」を表示されます。
 - b) 「S-2」、「S-3」、「S-4」を表示されます。
- 設定後、ボタン「1」「2」「↑」「↓」を押すと、デスクは記憶された高さに自動で動作します。



ロック機能

Mボタンを5秒以上長押しするとコントローラーはロック状態になります。ロック時には青いパイロットランプが点灯します。再度5秒以上Mボタンを長押しするとロックは解除されます。

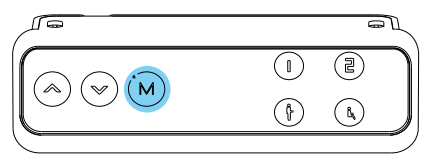

リセット機能

LED画面に「R5f」と表示された場合は、下ボタンを押し続けます。その際デスクは、一度一番低い位置まで下降した後に再度若干上がって止まる挙動をします。後にLED画面に最低位置の高が表示されたらリセットが完了となります。

- E01とE02がディスプレイに表示された場合、18分後に操作を再開してください。
- 上記方法にてリセット動作をしない場合、全てのケーブルが正しく接続されているかを確認し、コンセントから電源を抜き10秒以上経った後に再度電源を接続します。最後に正しく電源が接続されているかを確認し、再度リセットをお試しください。

故障処理

故障が起きると以下のリストにご参照ください。リストに含まれていない故障が起きる場合、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

障害現象	方法
下ボタンを長押ししても作動しません。	全てのコードを接続したとをご確認ください。
上ボタン下ボタンを押しても作動しません。	全てのコードを接続したとをご確認ください。
昇降スピードが遅い。	積載重量をご確認ください。Max：125kg。
コントローラーが作動しません。	お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
上ボタンが効きません。	リセットしてください。
デスクが自動的に下がります。	積載重量をご確認ください。Max：125kg。
デスクが自動かつ頻繁的に初期化してしまう。	積載重量をご確認ください。Max：125kg。
連続操作しすぎる。	一時停止して18分後再起動してください。
昇降が不安定になる。	リセットしてください。

エラーコード	対処方法
「E01」	操作時間が長すぎたことによるモーターの過熱。電源を切って、18分後に再起動してください。
「E02」	過熱によるコントロールボックスエラー。電源を切って、18分後に再起動してください。
「E03」「E04」	デスク上の重量は耐荷重を超えたかどうかを確認してください。超える場合は荷重を減らし、下ボタンを長押ししてリセットを行ってください。 耐荷重を超えない場合も下ボタンを長押ししてリセットをお試しください。
「E05」「E06」「E010」	モーターの接続を確認してください。下ボタンを長押ししてリセット作業をおこなってください。
「E09」	天天板両側の荷重をなるべく平均にしてからリセットをおこなってください。
「E07」「E08」「E020」「E021」「E022」「E023」	モーターがコントロールボックスに正しく接続されているかどうかを確認し、リセットをお試しください。
「ASR」「RST」	リセットをお試しください。

※以上の処置をおこなっても改善されない場合は、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。

- 1.電気：AC100V-240V、50/60HZ

2.温度：0-40℃

3.電源プラグやコンセント周りのゴミや埃は定期的に取り除いてください。

4.屋外や水のかかるところなどでは絶対に使用しないでください。

また濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

5.コントローラには電子部品や金属などが含まれておりますので、廃棄する際は現地の法令に従ってください。

6.全ての部品を組み立てたことをご確認の上ご使用ください。

7.説明書をよくお読みになり、内容や使用方法をご理解された上でご使用ください。

8.Vリブドベルトとブレーキ装置のため、軽い音がしますので、ご安心ご使用ください。

9.電源コードを傷つけないでください。また電源コードが傷ついた状態で絶対に使用しないでください。

10.アジャスターを調整する時、手や足を挟まないように大人二人以上で操作を行えてください。

11.小さなお子様ご利用される際は、ご注意ください。

12.昇降操作中は脚などの可動部には絶対に触れないでください。

13.昇降操作をする時、天板の周りにものを置かないでください。

14.説明書やパッケージなどは大切に保管してください。



不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。
廃棄の際は法令に従って適切に処理をお願いいたします。