


New Working New Living

公式サイト : <https://flexispot.jp/>

メール : contact@flexispot.jp

対応時間 : 10:00~ 12:00、13:00~17:00


所定休日 : 土日祝祭日、夏季、年末年始

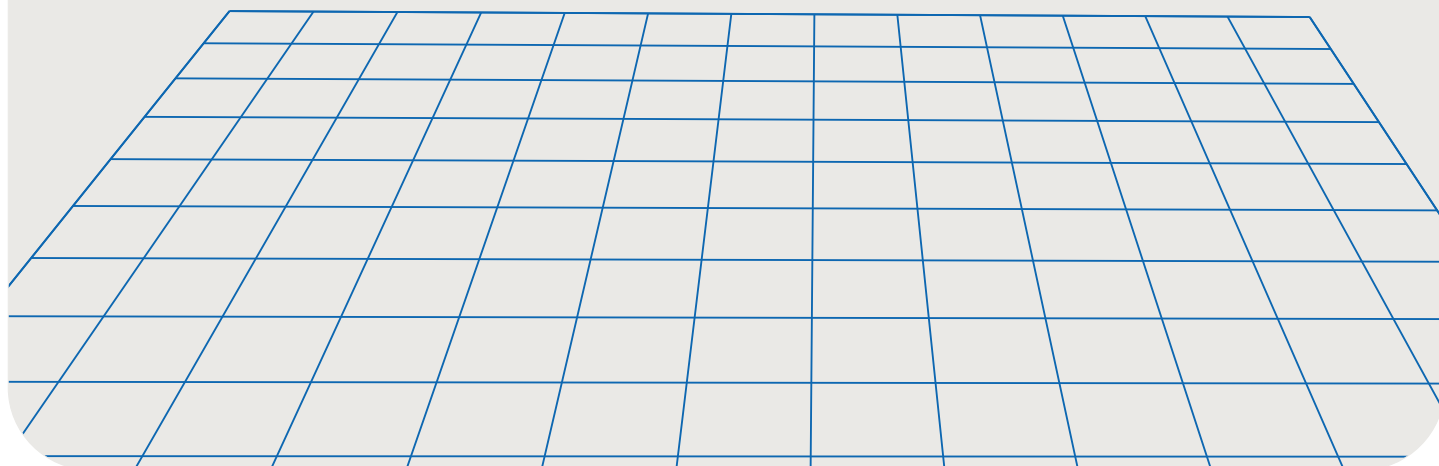

FlexiSpot

型番 : GT3-1407-JA

取扱説明書

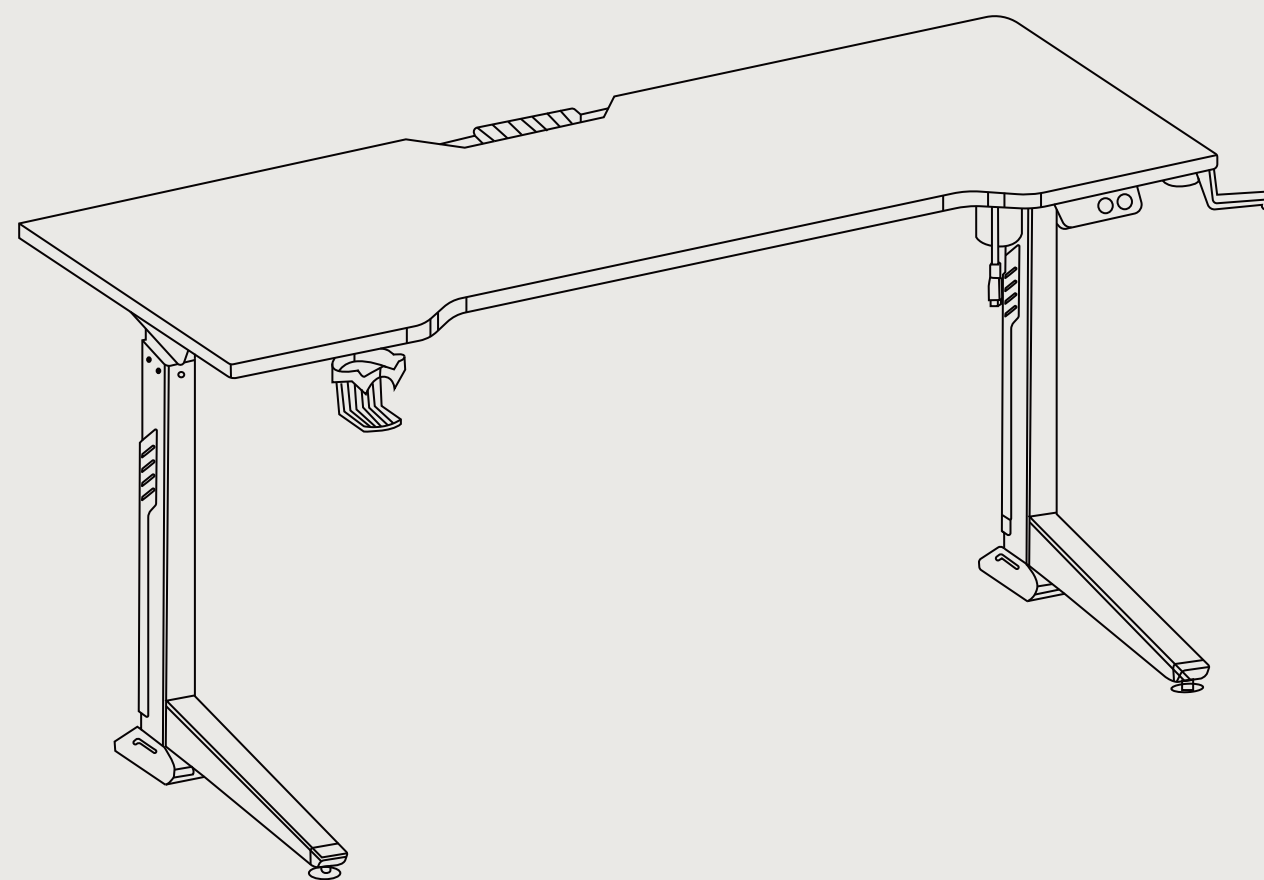



仕様


コラム段階数	2
最大積載容量	50KG
最高速度	20mm/s
最高稼働速度	735mm
最低コラム高	1170mm
最高コラム高	1400mmx700mmx18mm

製品リスト




付属品リスト

ご注意：以下のリストは参考となり、実際の製品に同梱されるものと異なる場合がございます。付属品の不足、組立、不良等の問題がある場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

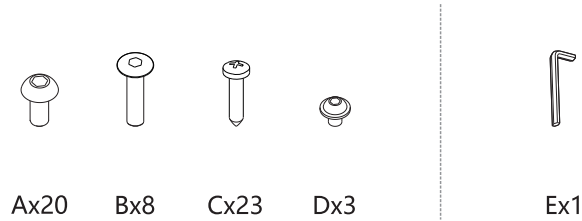

設置の際の注意事項

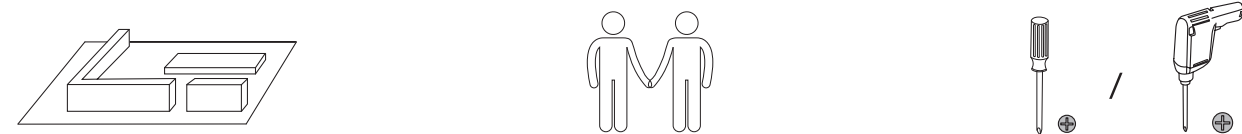

傷防止のため、必ずカーペット等の
上で組立作業をおこなってください。

2人以上での作業を推奨いたします。


ドライバーまたは電動ドリルのご
使用を推奨いたします。



部品構成

No.	Part
①	棚板 x2
②	棚 x2
③	天板
④	左サイドブラケット x1
⑤	右サイドブラケット x1
⑥	プロペラシャフト×1
⑦	ビーム×1
⑧	カップホルダー×1
⑨	ヘッドフォンホルダー x1
⑩	左コラム x1
⑪	右コラム x1
⑫	アダプターボックス×1
⑬	コントロールボックス x1
⑭	バッフル板×1


No.	Part
⑮	ケーブル収納トレイホルダー x1
⑯	ケーブル収納トレイ x1
⑰	コントローラー×1
⑱	脚部・装飾部品 x2
⑲	脚×2
⑳	マグネットタイ x5
㉑	コラムケーブル収納部品×2
㉒	フットパッド x2
㉓	AC電源ケーブル x1
㉔	ケーブルクリップ×8
㉕	電源アダプター x1
㉖	電源アダプターブラケット x1
㉗	長い六角レンチ x1

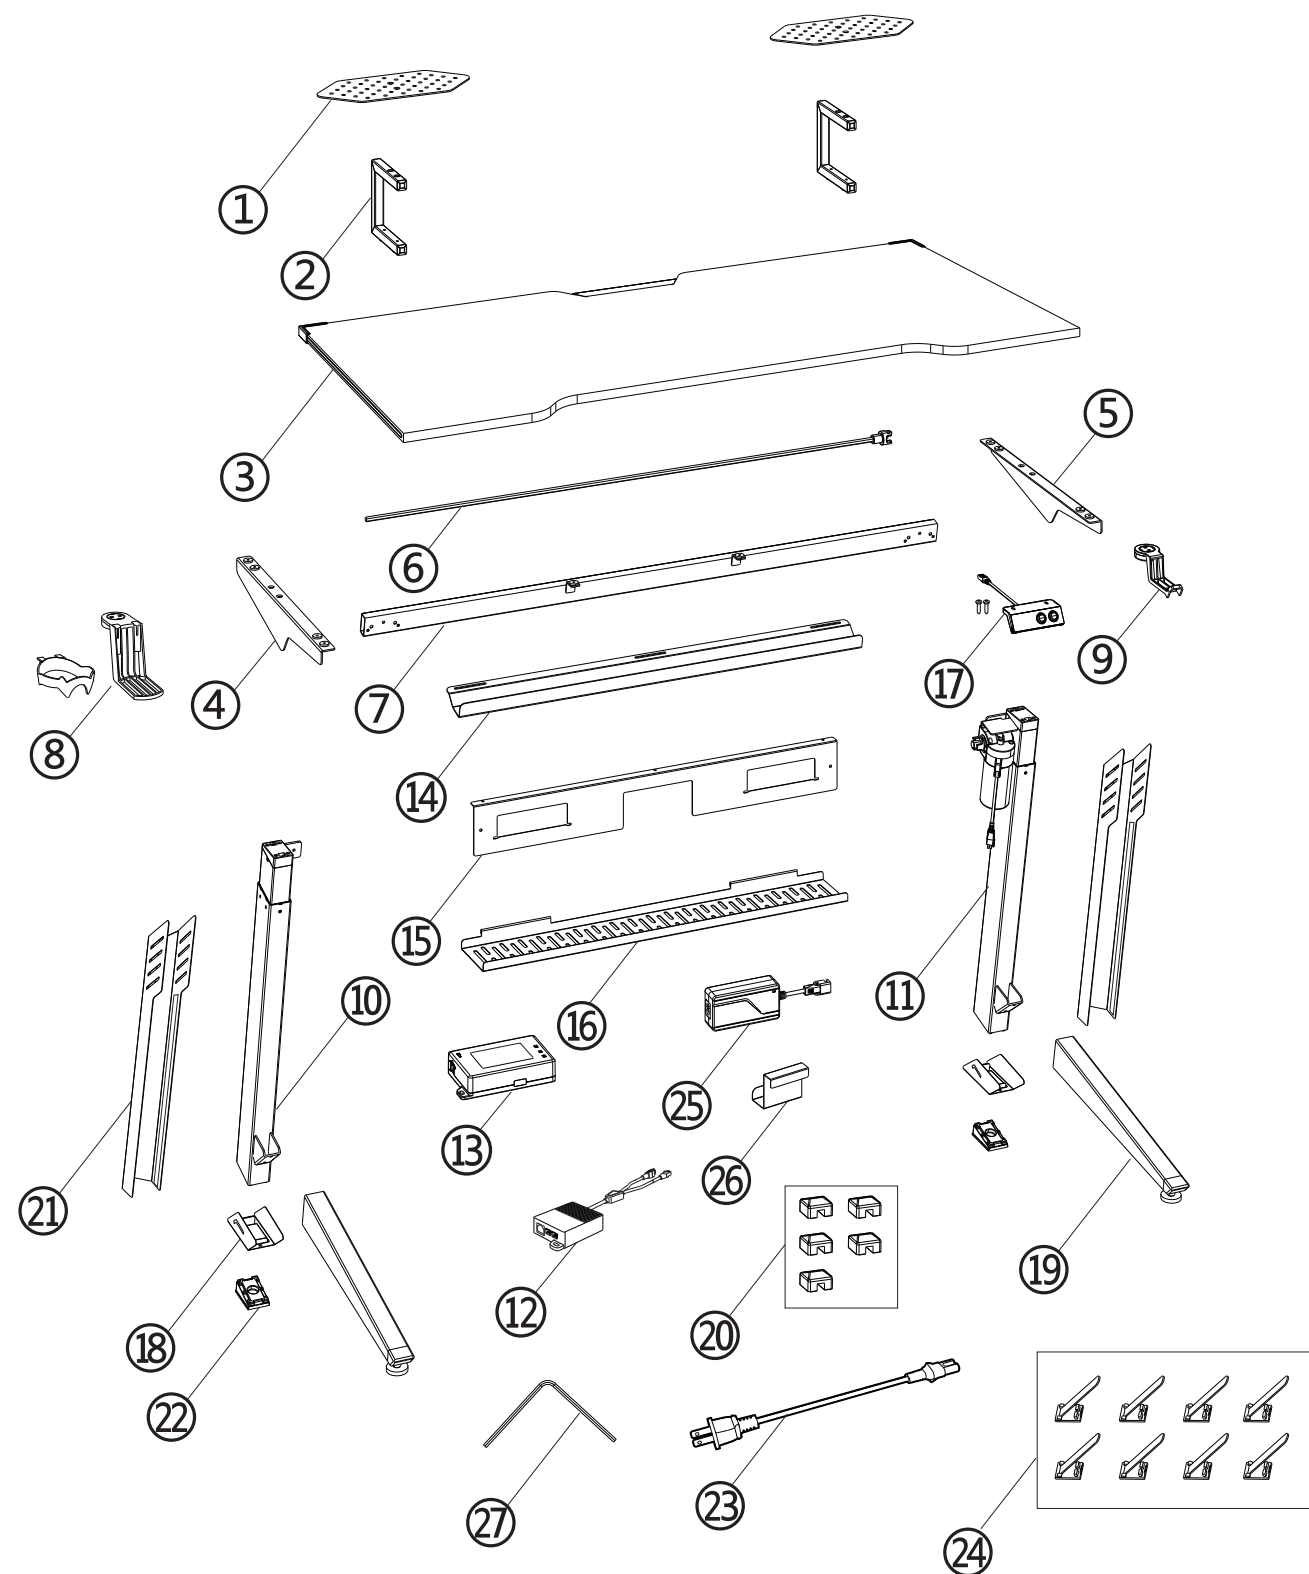

1 コラムと脚をインストールします。


最後にロングレンチでしっかり締め付けることができます。

A x4 x1
長い六角レンチ

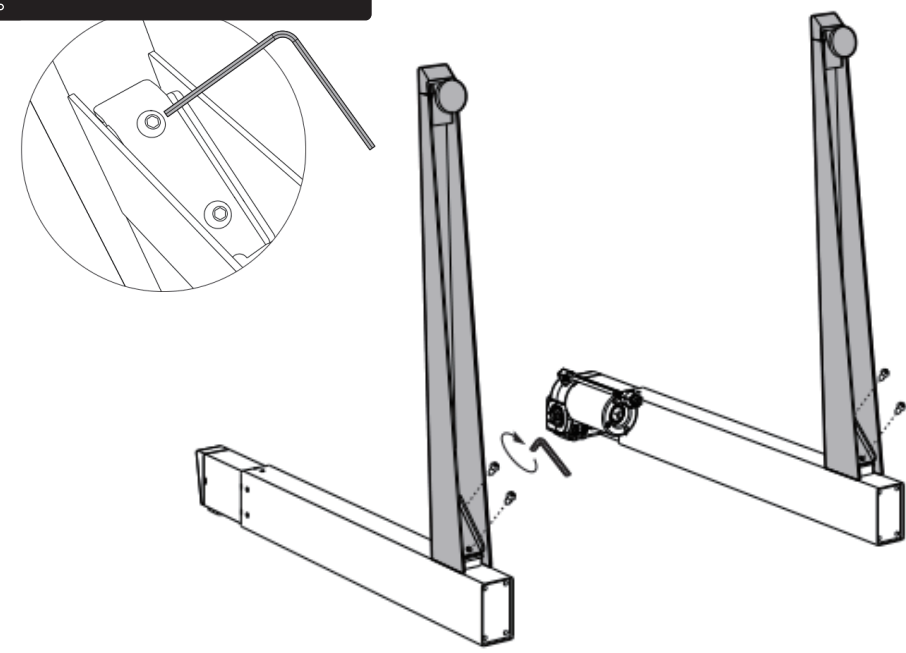


2 コラムと脚部・装飾品をインストールします。


A x8 x1
長い六角レンチ

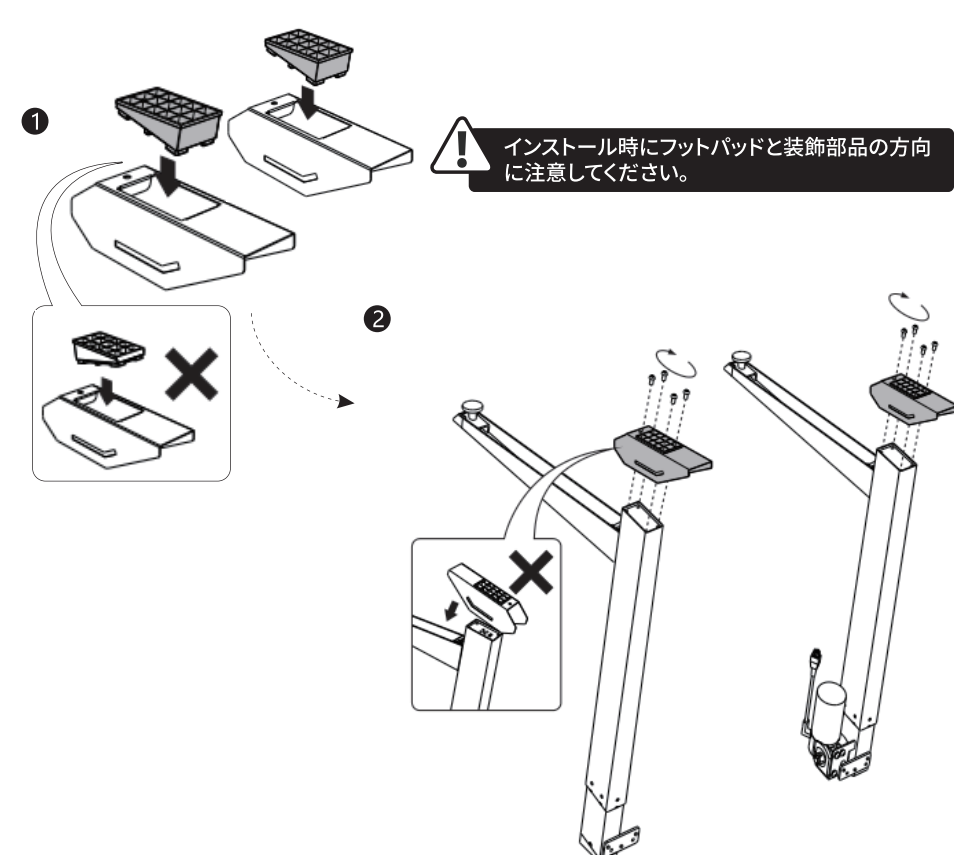


3 左コラムとビームをインストールします。

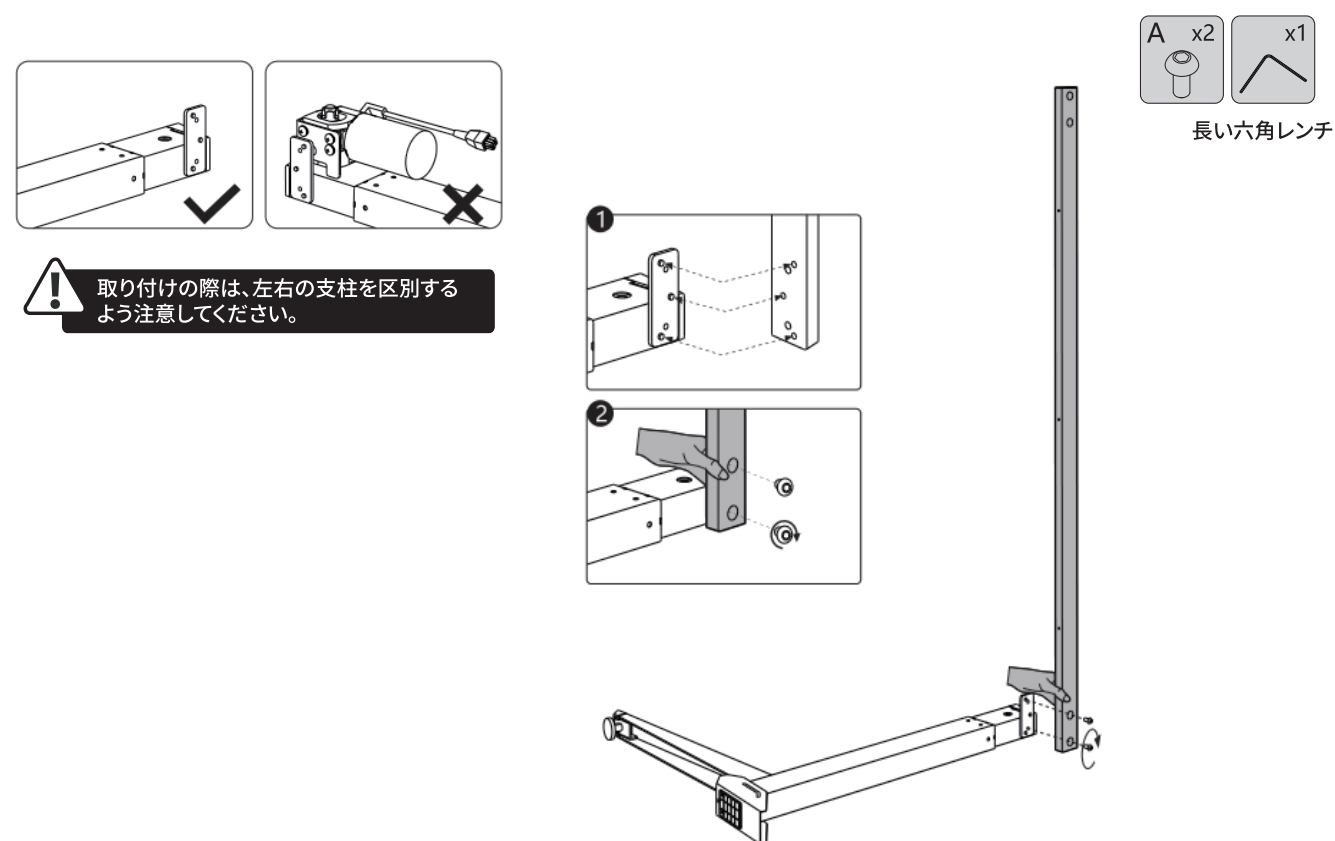


4 左コラムとプロペラシャフトをインストールします。

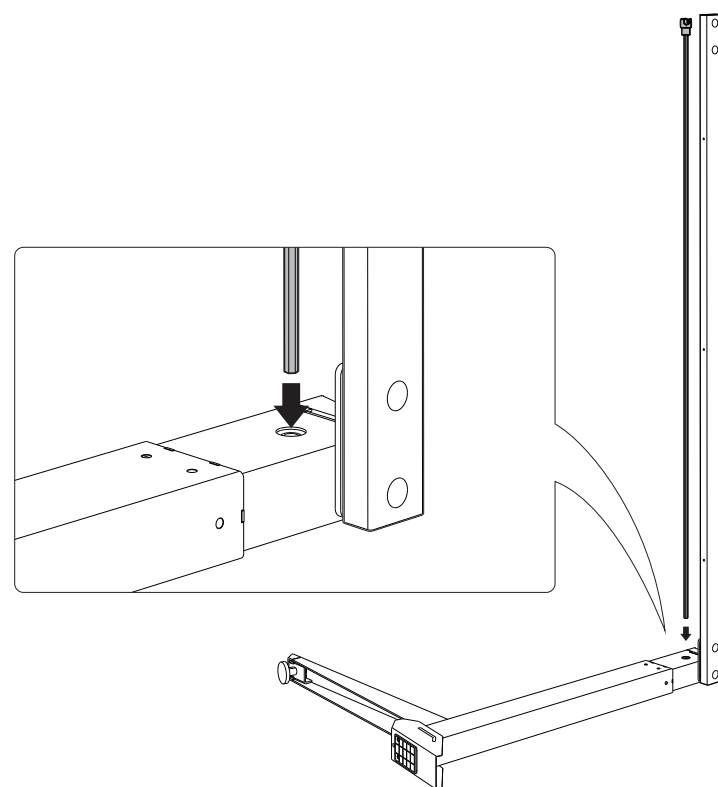


5 右コラムとプロペラシャフトをインストールします。

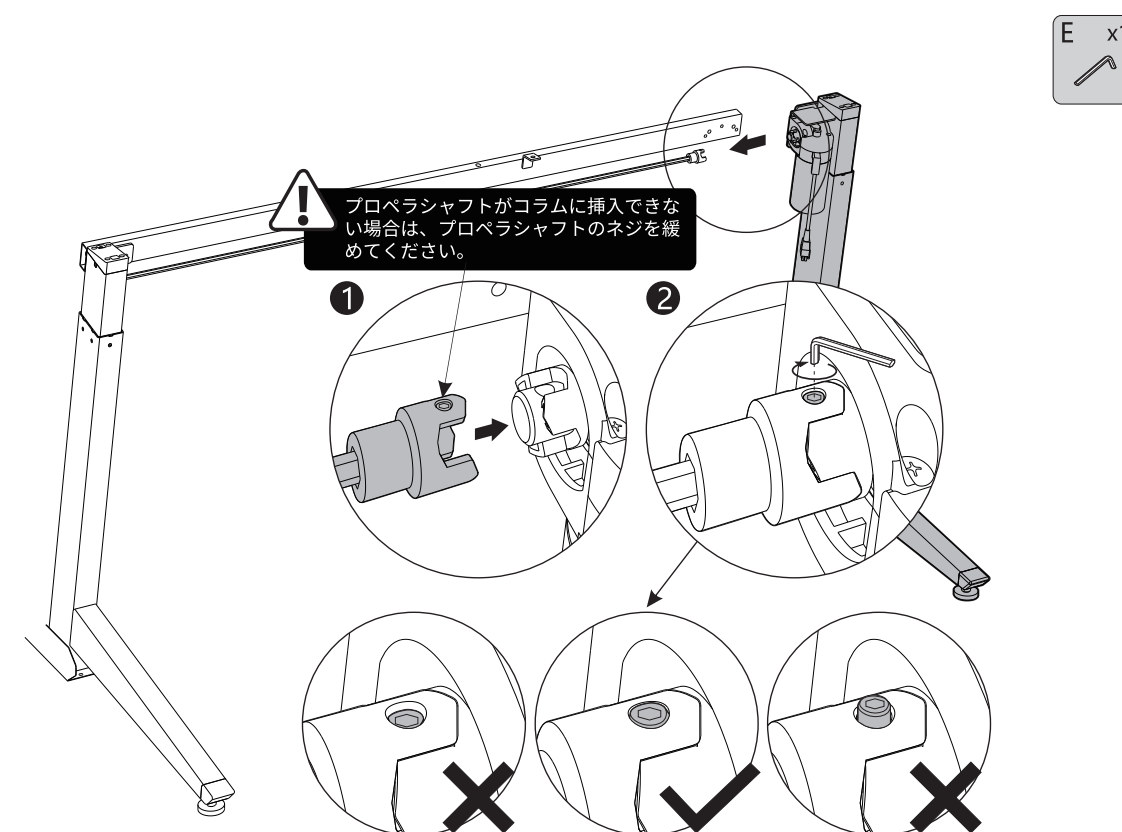

6 右コラムとプロペラシャフトをインストールします。

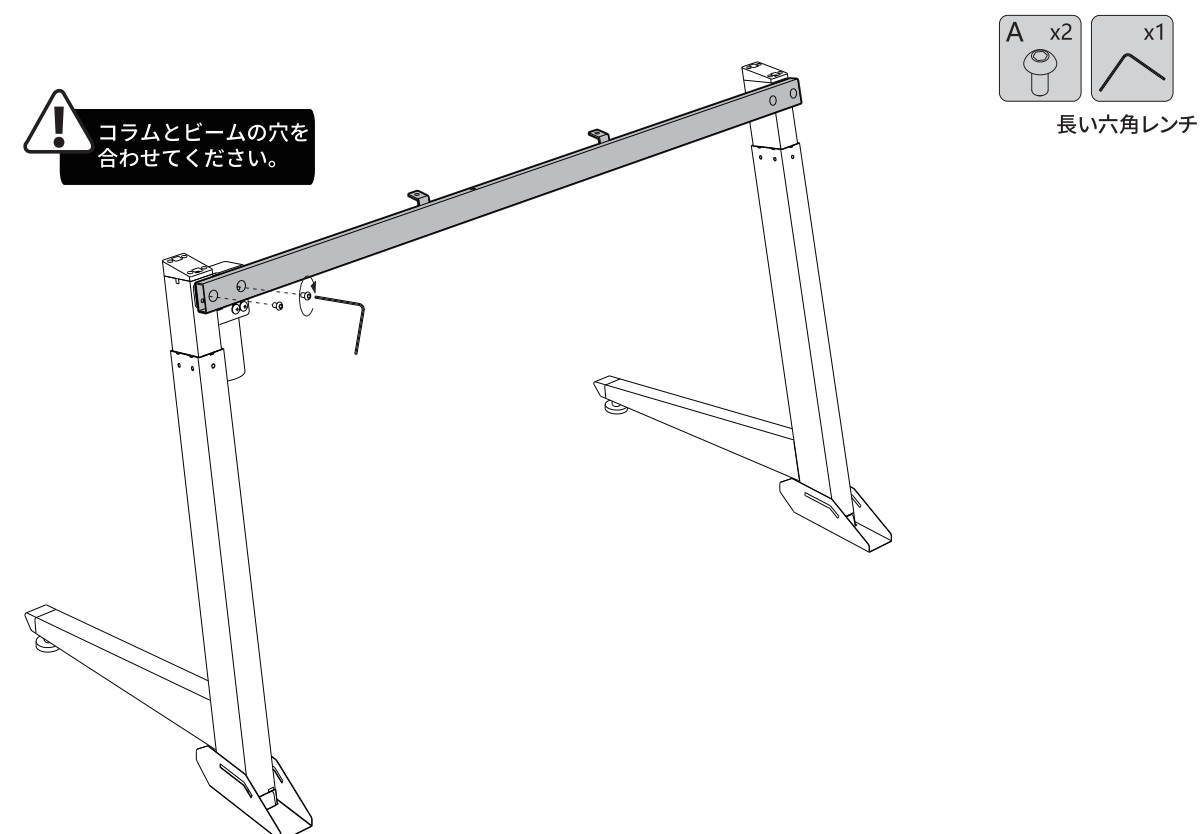


7 ブラケットをインストールします。

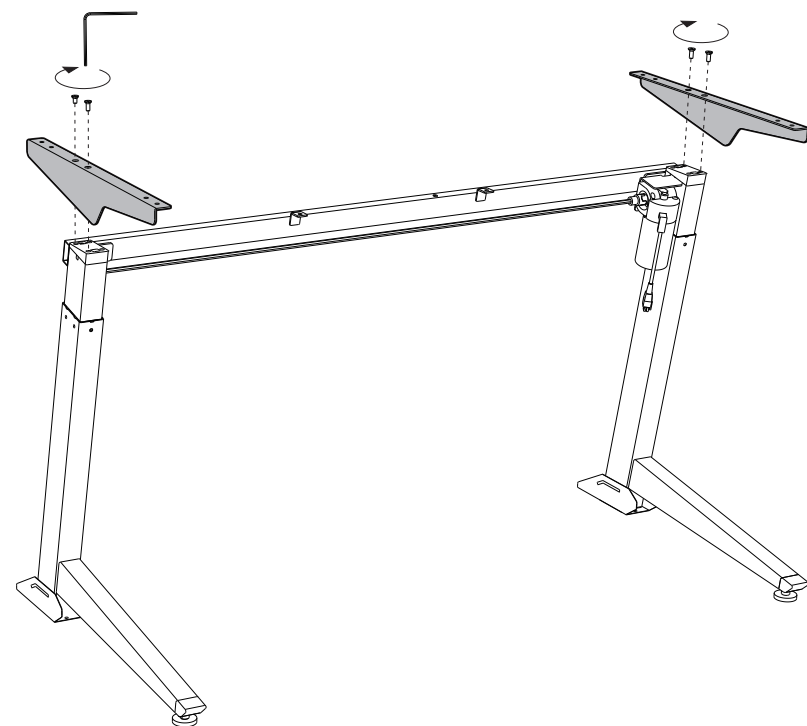


B x4 x1
長い六角レンチ

8 アダプターブラケットをインストールします。

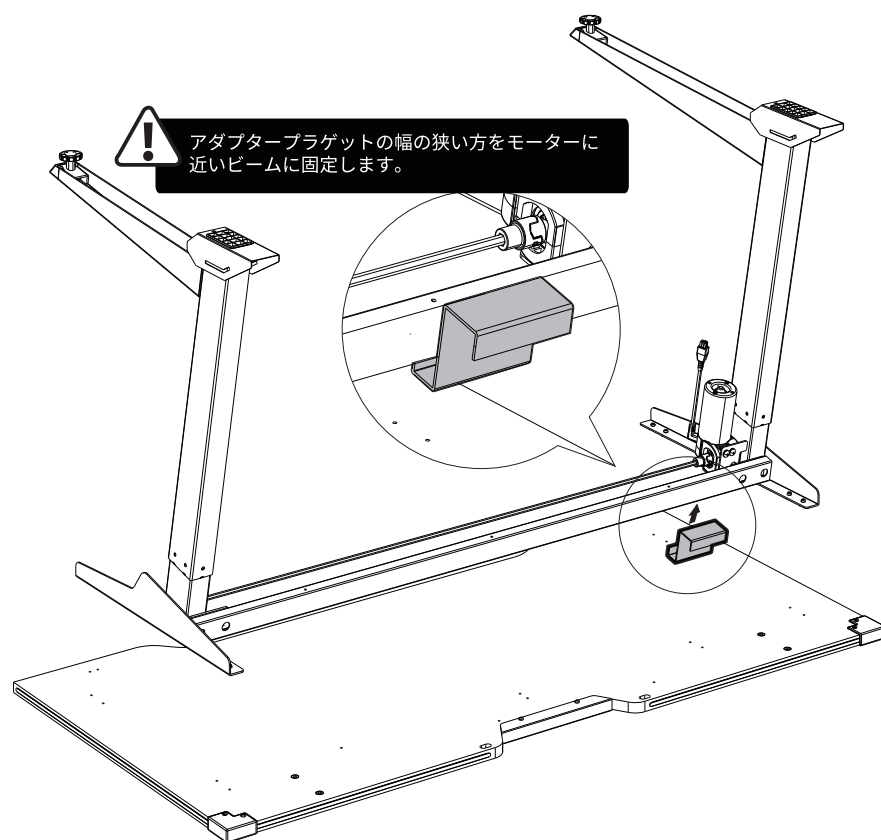


9 天板をインストールします。

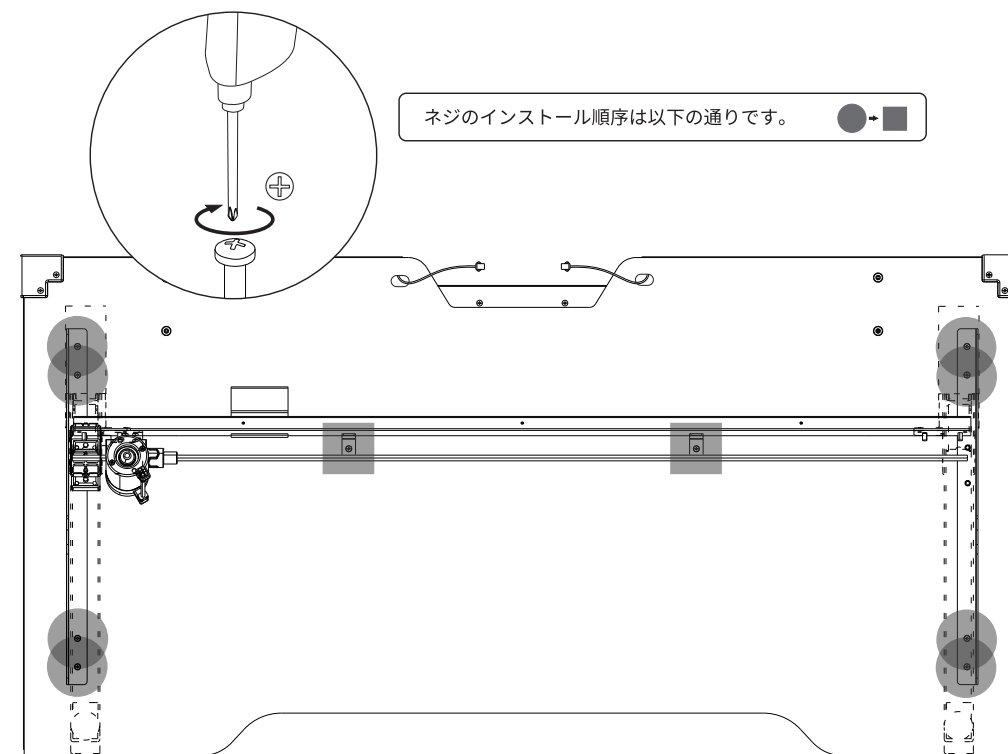


C x10
ご使用を推奨

10 コントロールボックスをインストールします。

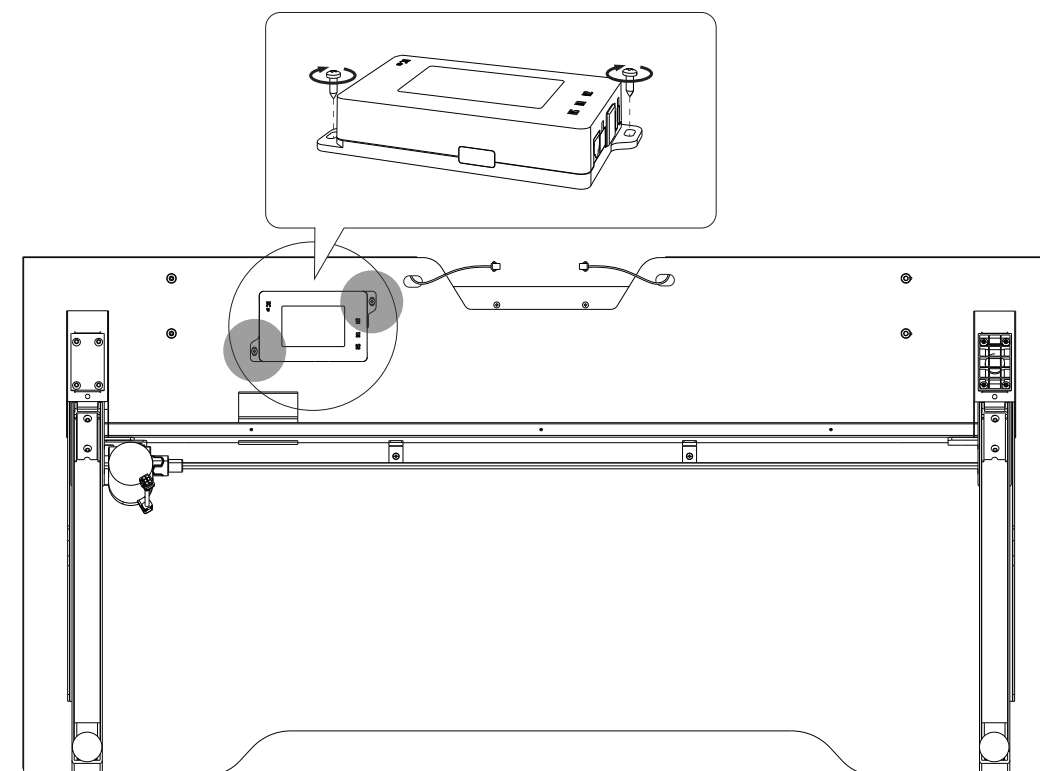


C x2
ご使用を推奨


11 アダプターボックスをインストールします。

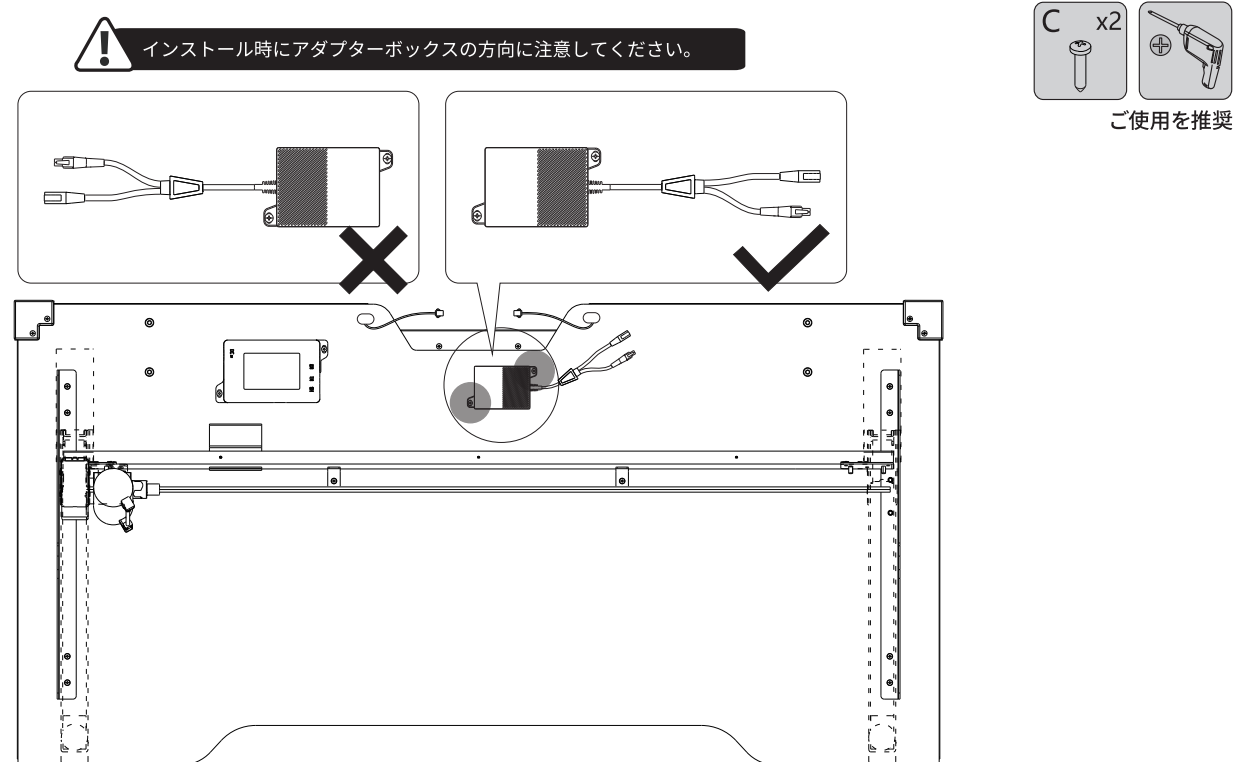


12 アダプターをインストールします。

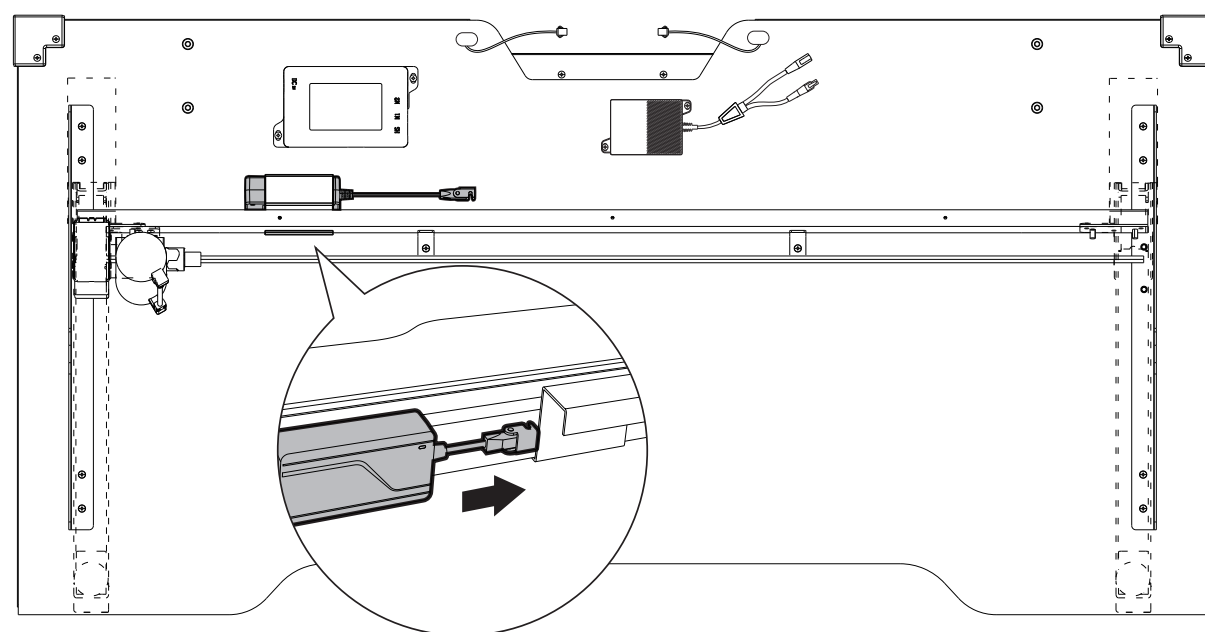


13 コントローラーをインストールします。

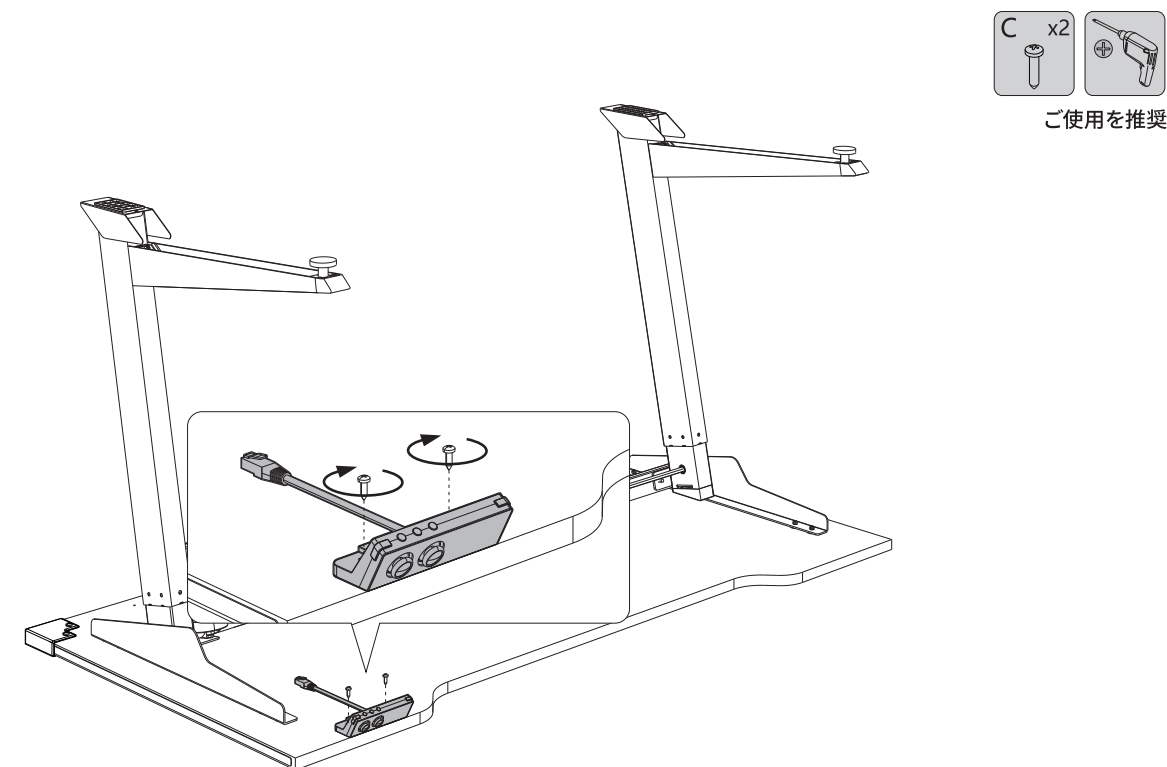


14 カップホルダーをインストールします

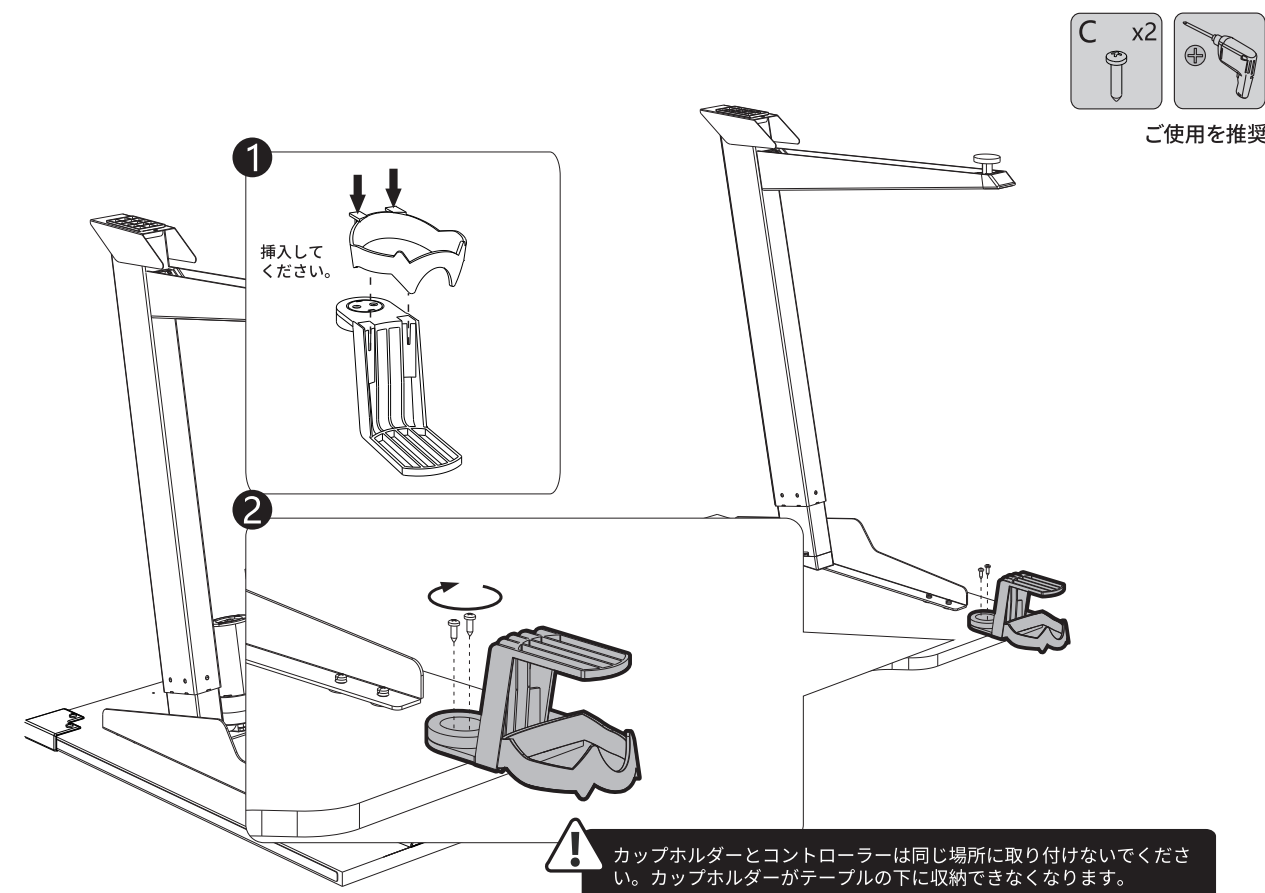



15 ヘッドフォンホルダーをインストールします



ご使用を推奨

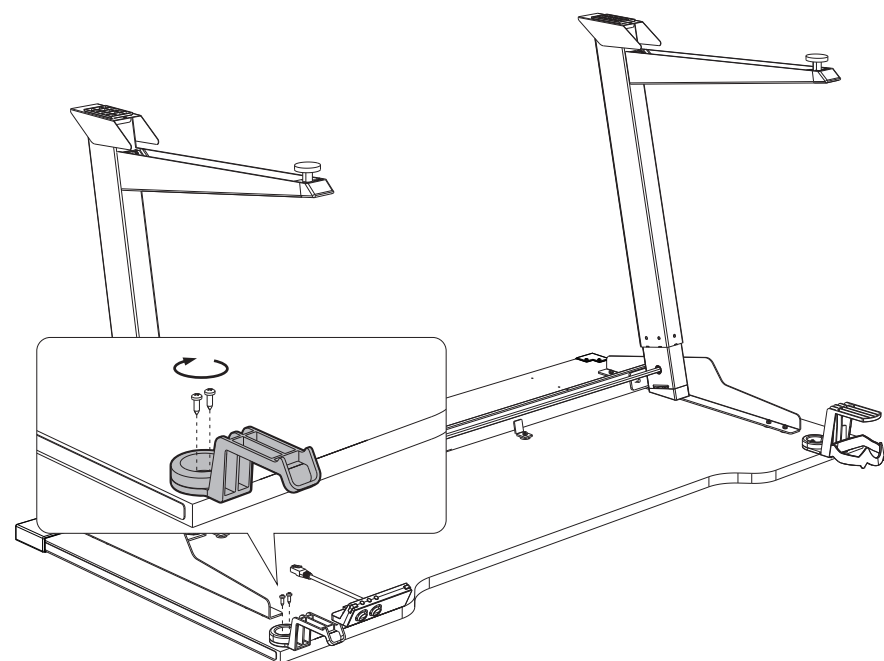


16 バッフルをインストールします

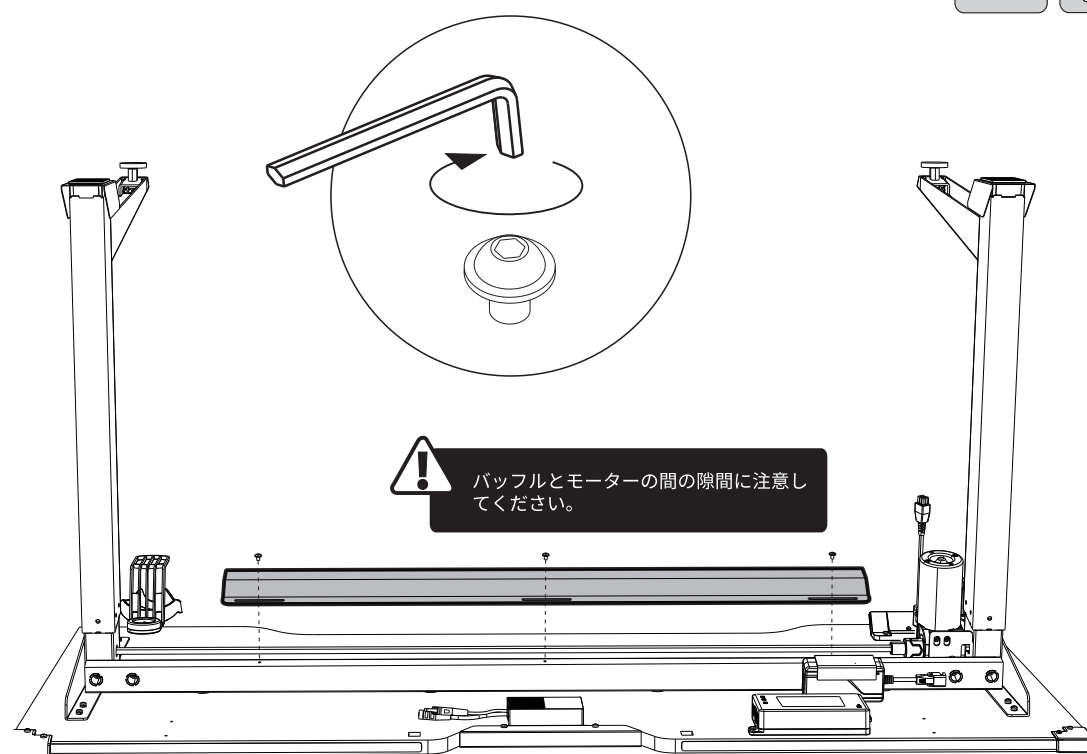


！ バッフルとモーターの間の隙間に注意してください。

17 ケーブル収納トレイホルダーをインストールします




ご使用を推奨







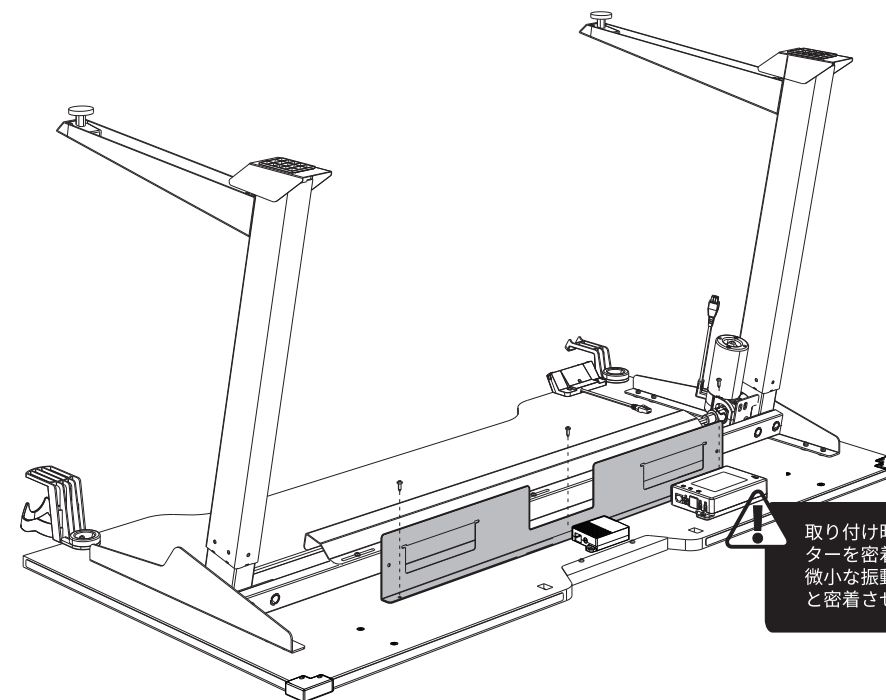


！ 取り付け時には、ケーブル収納トレイホルダーとモーターを密着させないでください。モーターは起動時に微小な振動を伴うため、ケーブル収納トレイホルダーと密着させると騒音が発生しやすくなります。

18 ケーブルを接続します

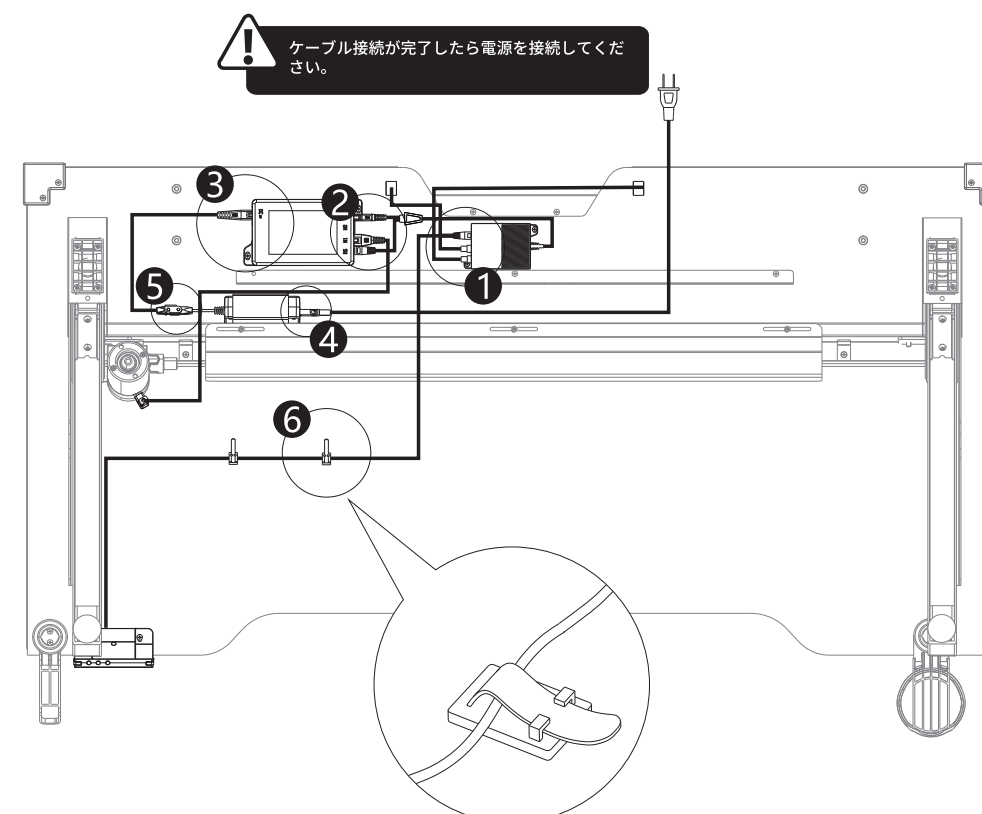


！ ケーブル接続が完了したら電源を接続してください。

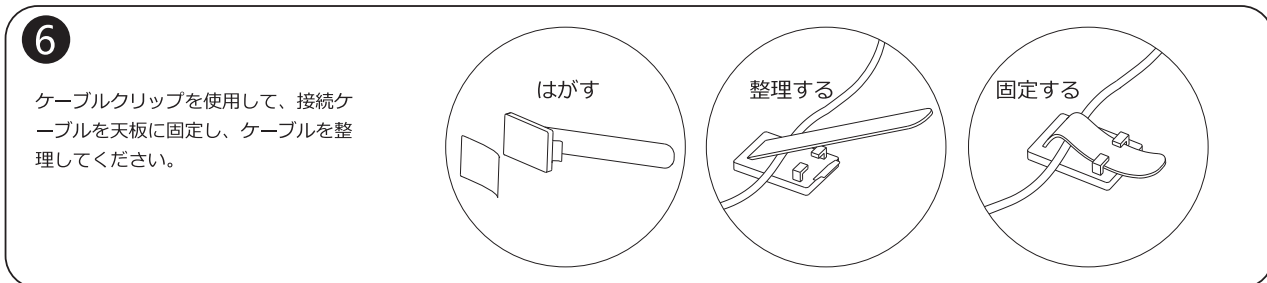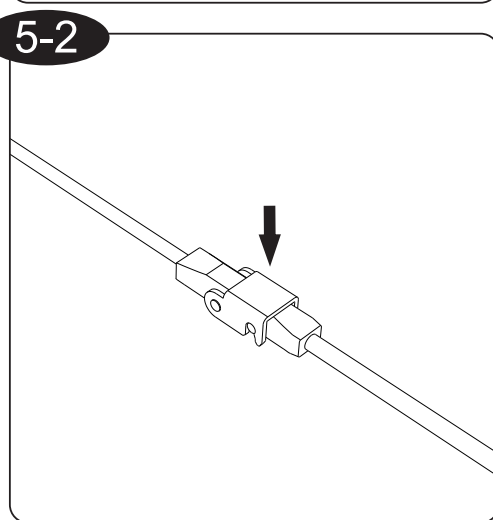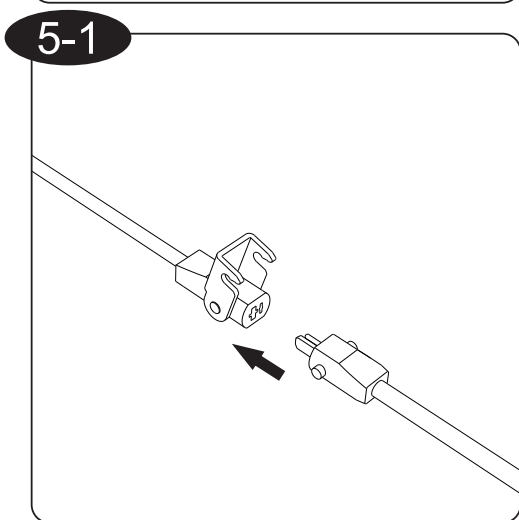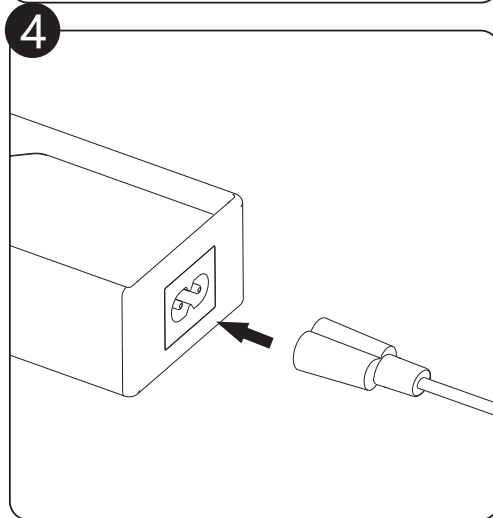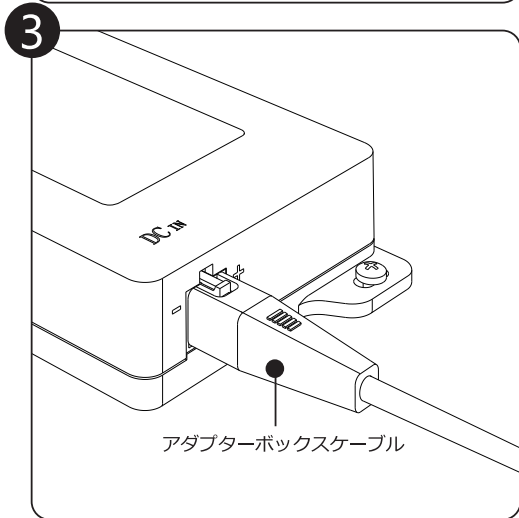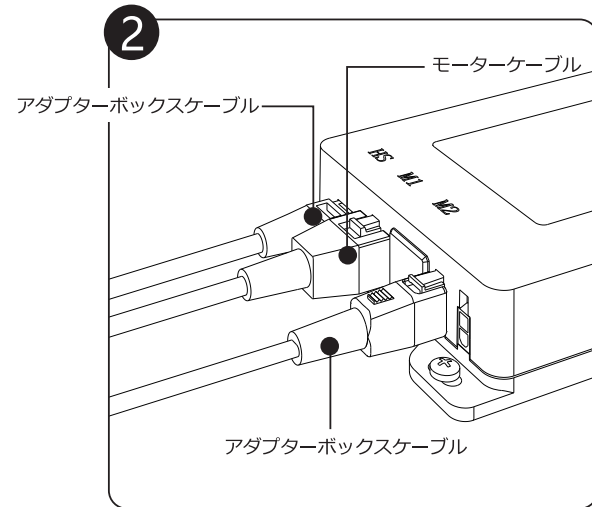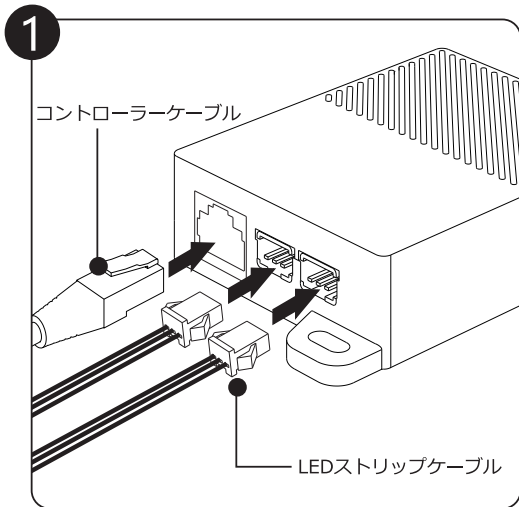



19 テーブルをひっくり返します




20 棚板をインストールします

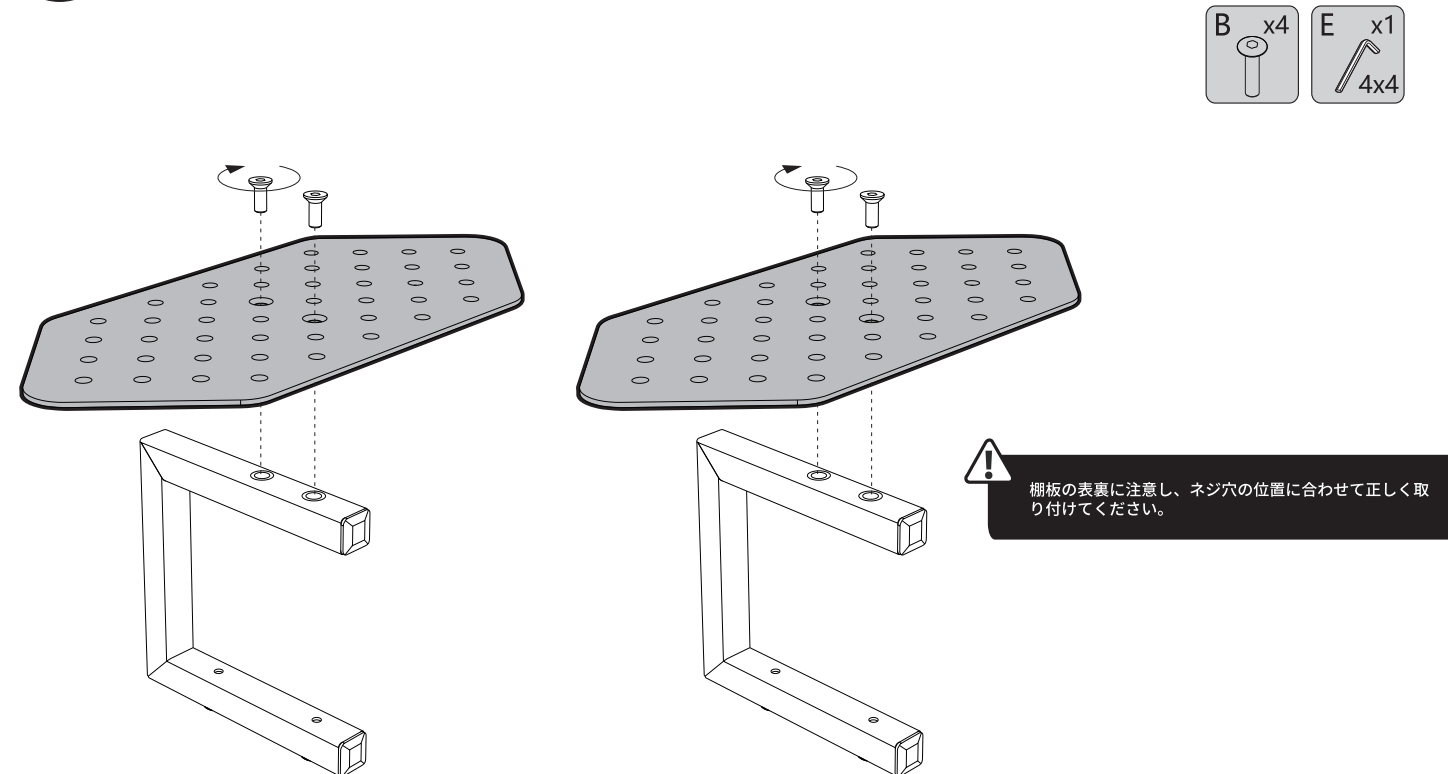


21 棚・アッセンブリーをインストールします

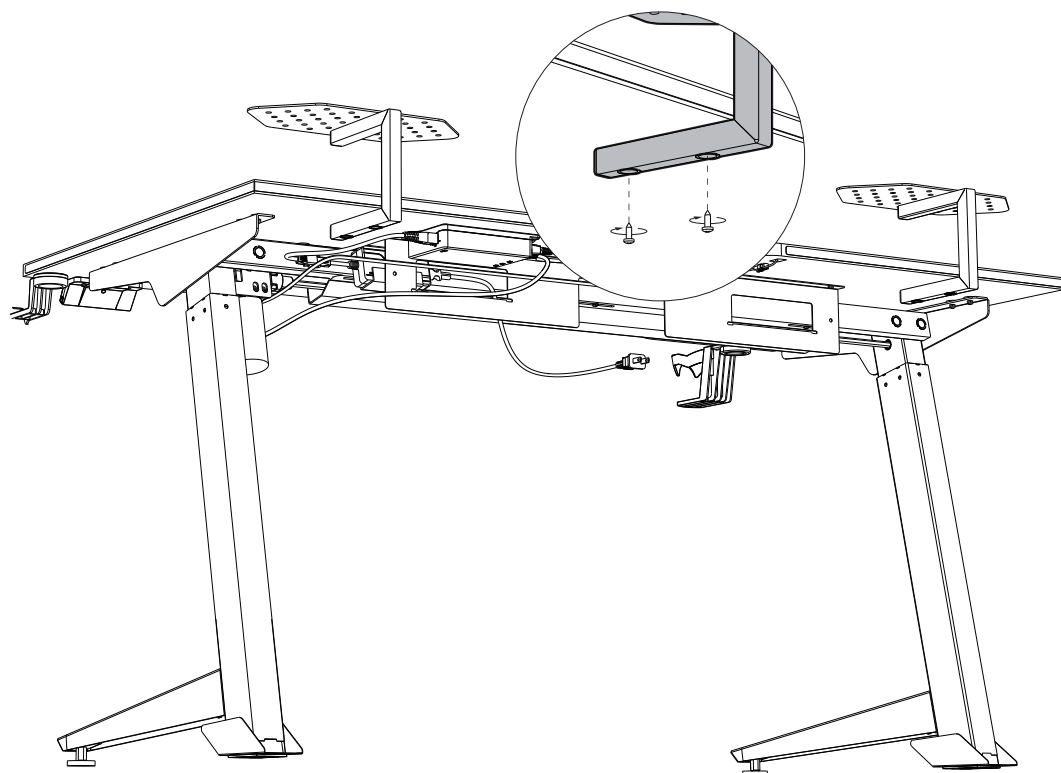


22 ケーブル収納トレイをインストールします

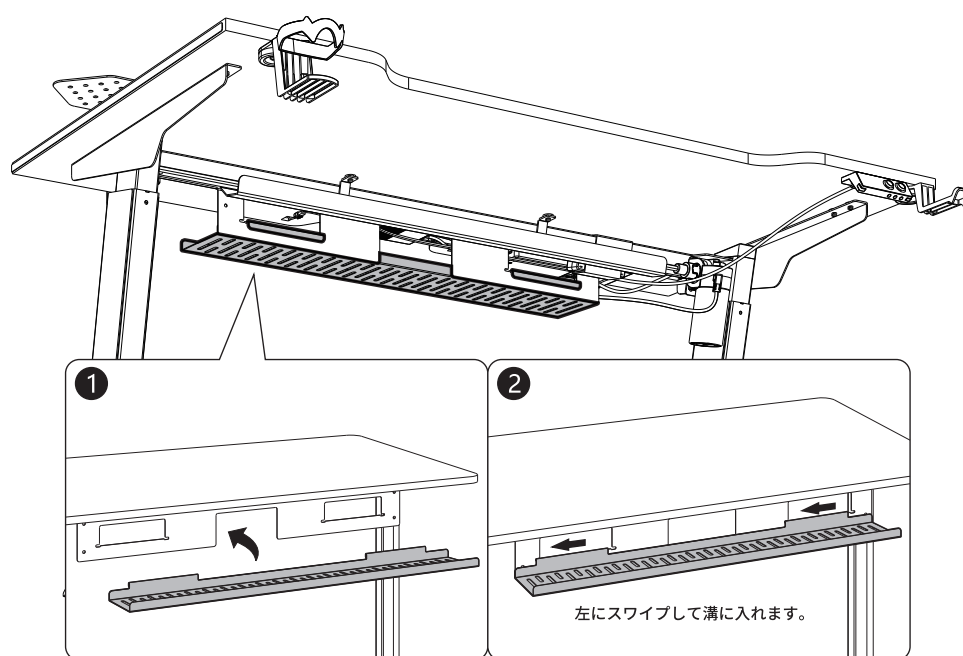


23 コラムケーブル収納部品をインストールします

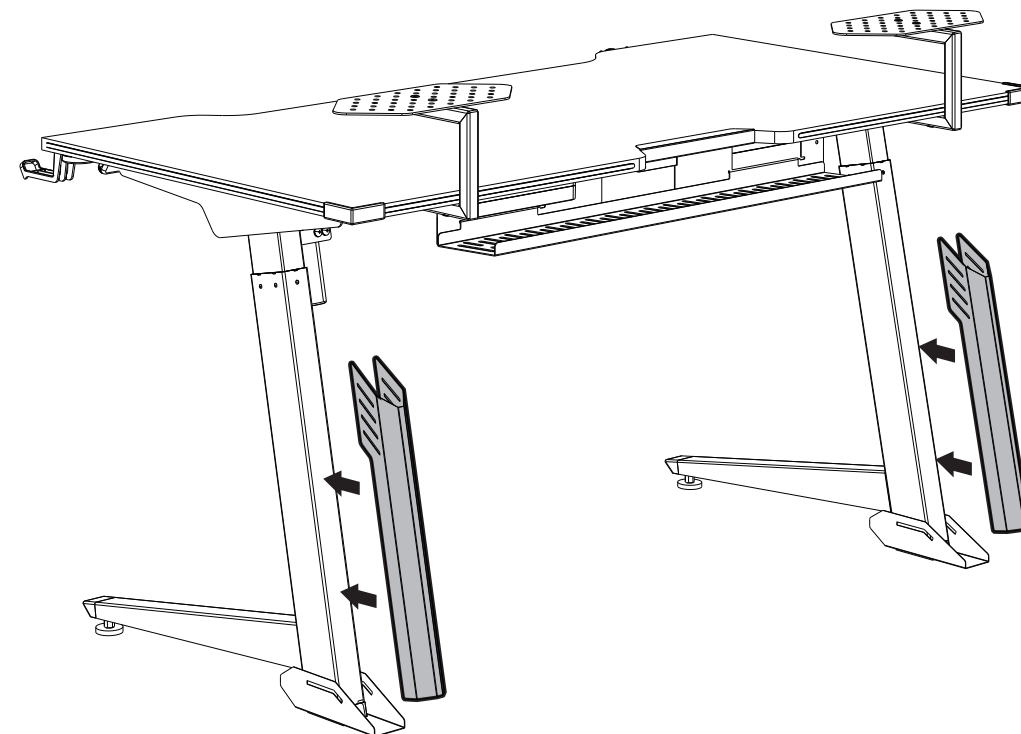

24 マグネットケーブルタイをインストールします

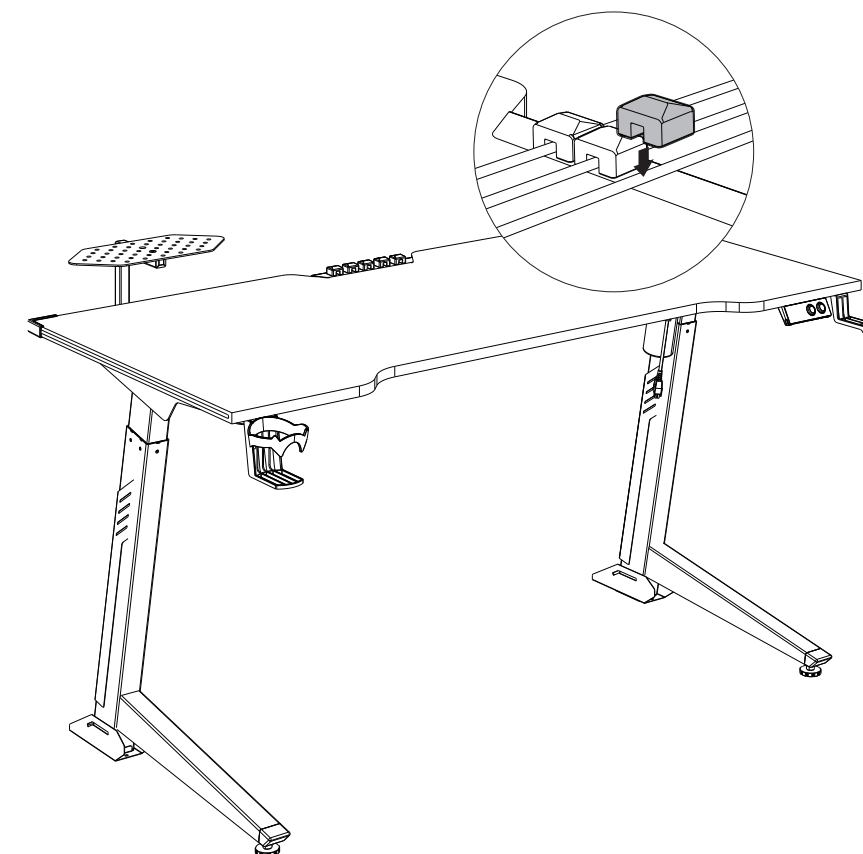

コントローラーの使用方法和設定

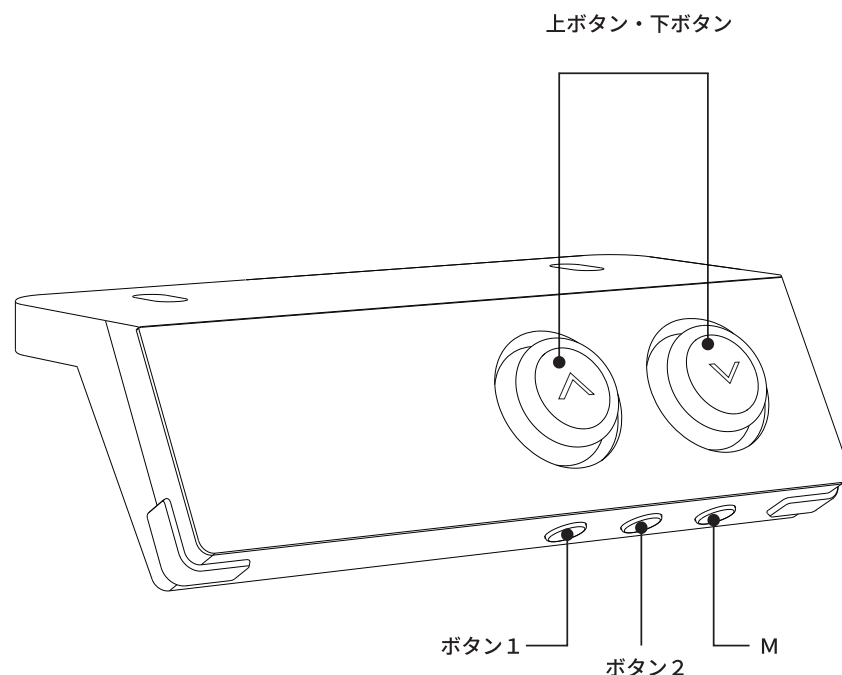


注意

昇降中にテーブルの動きを妨げる障害物がないことを確認し、すべてのケーブルがテーブルの上下移動に十分な長さであることを確認してください。

アドバイス


座っている時の最も快適な高さを「1」に、立っている時の最も快適な高さを「2」に設定してください。その他のプリセット高さは自由に設定できます。

● 高さ調整機能

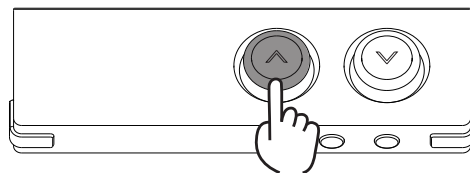

上ボタン


上ボタンを押し続けるとデスクが上昇します。

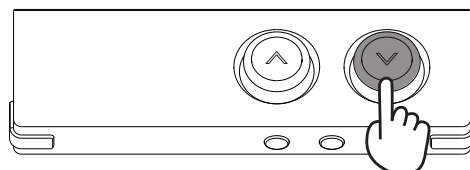


下ボタン

下ボタンを押し続けるとデスクが下降します。

● メモリー設定の方法

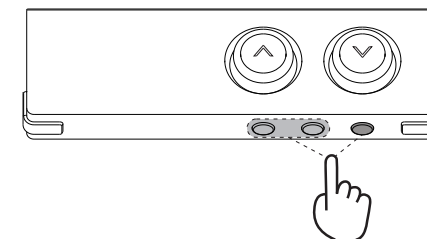


a. 上ボタンまたは下ボタンを押して、天板を必要な高さに調整し、「M」ボタンを短く押し、その後ボタン「1」またはボタン「2」を押すことで、対応する位置に高さを保存します。

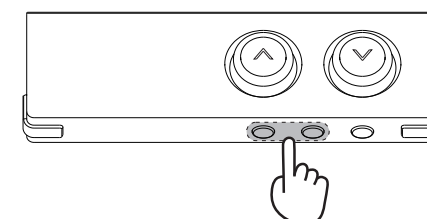


b. 天板をメモリーした高さにしたい場合、記憶させたボタン「1」またはボタン「2」を押すと、天板は以前に保存された位置の高さに自動で調整されます。

● リセット機能

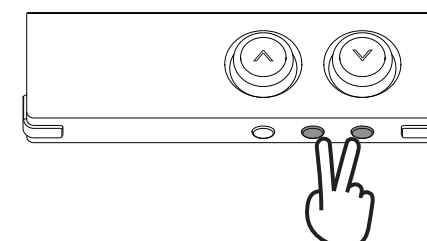


「M」 + 「2」を同時に押してリセット状態に入ります。


● ライトコントロール機能

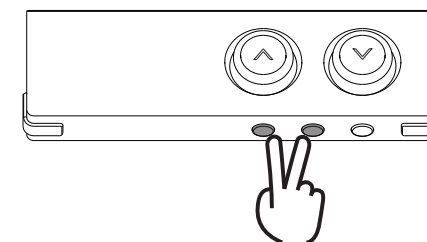

「1」 + 「2」を同時に3秒間押して、ライトベルトのオン/オフを制御します。

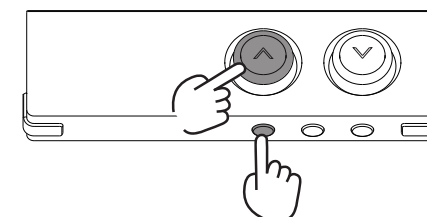

「1」と上ボタンを同時に押して、ライトベルトの色を変更します。

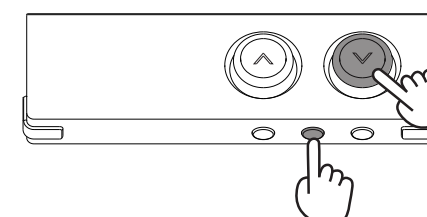

「2」と下ボタンを同時に押して、ストリップの色を変更します。

トラブルシューティング

故障が発生した場合、以下のリストをご参照ください。リストに含まれない故障が発生した場合はお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

障害・症状	処置方法
昇降機能が正常に動作しない。	全てのコードの接続状況をご確認ください。
昇降スピードが遅い、遅くなった。	積載重量をご確認ください。Max:50 kg。
デスクが自動的に下がってしまう。	
デスクが繁に初期化を繰り返す。	
上下ボタンが効かない。	リセットをお試しください。
昇降機能が不安定。	
デスクが上昇しない。	
作業サイクルの要件を超えた後（作業サイクル：最大2分間オン/18分間オフ）	18分以上、操作を停止し再起動してください。
コントローラーでLEDストリップを制御できません。	1.リモコンのバッテリーを交換する； 2.リモコンのペアリング操作手順を実行する；
LEDライトが作動しません。	1.USBケーブルが両側のインジケータベルトに適切に接続されているか確認する； 2.USBケーブルが電源に適切に接続されているか確認する。

注意

- 1.電気：AC100V-240V、50/60HZ
- 2.温度：0-40℃
- 3.電源プラグやコンセント周りのゴミや埃は定期的に取り除いてください。
- 4.屋外や水のかかるところなどでは絶対に使用しないでください。
また濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 5.コントローラには電子部品や金属などがあるので、廃棄する際現地の法令に従ってください。
- 6.全ての部品を組み立てたことをご確認の上ご使用ください。
- 7.説明書をよくお読みになり、内容や使用方法をご理解された上でご使用ください。
- 8.本体のブレーキ操作により、わずかなブレーキ音がします。ご承知おきください。
- 9.電源コードを傷つけないでください。また電源コードが傷ついた状態で絶対に使用しないでください。
- 10.アジャスターを調整する時、手や脚を挟まないように大人二人以上で操作を行ってください。
- 11.小さなお子様ご利用される際は、ご注意ください。
- 12.昇降操作中は脚などの可動部には絶対に触れないでください。
- 13.昇降操作をする時、天板の周りにものを置かないでください。
- 14.説明書やパッケージなどを保存することをおすすめします。

Waste disposal



製品の廃棄について
不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。
廃棄の際は法令に従った適切に処理をお願いいたします。

保証対象

FlexiSpotは素材の欠陥、製造の欠陥を以下の通り保証します：

FlexiSpotは、商品が通常の設置、使用、サービス及びメンテナンス状態であることを前提として、無償で素材の欠陥、製造の欠陥を起因とする欠陥部品、製品又は製品の一部を交換します。もしFlexiSpotが交換商品の提供、修理が合理的でない、修理が合理的時間内にできないと判断した場合、対象商品の返品を条件に購入金額を返還するかもしれません。

保証期間

FlexiSpot GT3-1407-JA

無償保証期間はご購入日から5年間です。

保証対象外

以下を原因とする問題は保証対象外となります：

素材の欠陥、製造の欠陥を原因としない状況、故障、ダメージ。

通常の使用による摩耗、破損、不適切な設置、不適切なメンテナンス、ご用、乱用、過失、事故、または改造による状況、故障、ダメージ。

FlexiSpotの製造していないアクセサリ、素材、商品、関連商品

もし商品のラベルが撤去、ダメージ、改ざん、または改造（いかなる部品及び外部カバーの取り外しを含む）がされた場合、本保証は無効となります。