
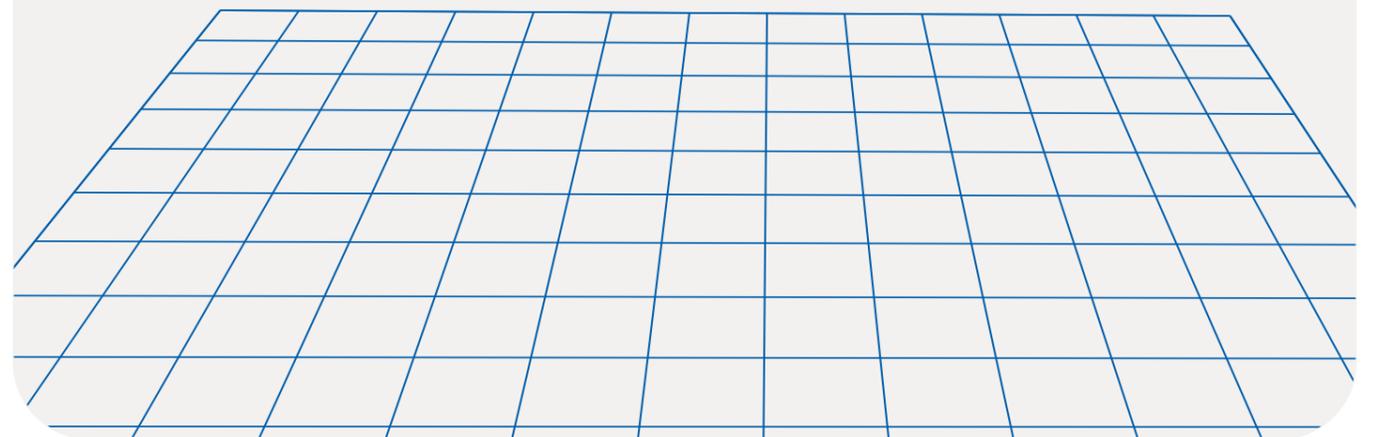


**Work  
like new**

# FlexiSpot

型番 : E8B-JA/E8W-JA

取扱説明書

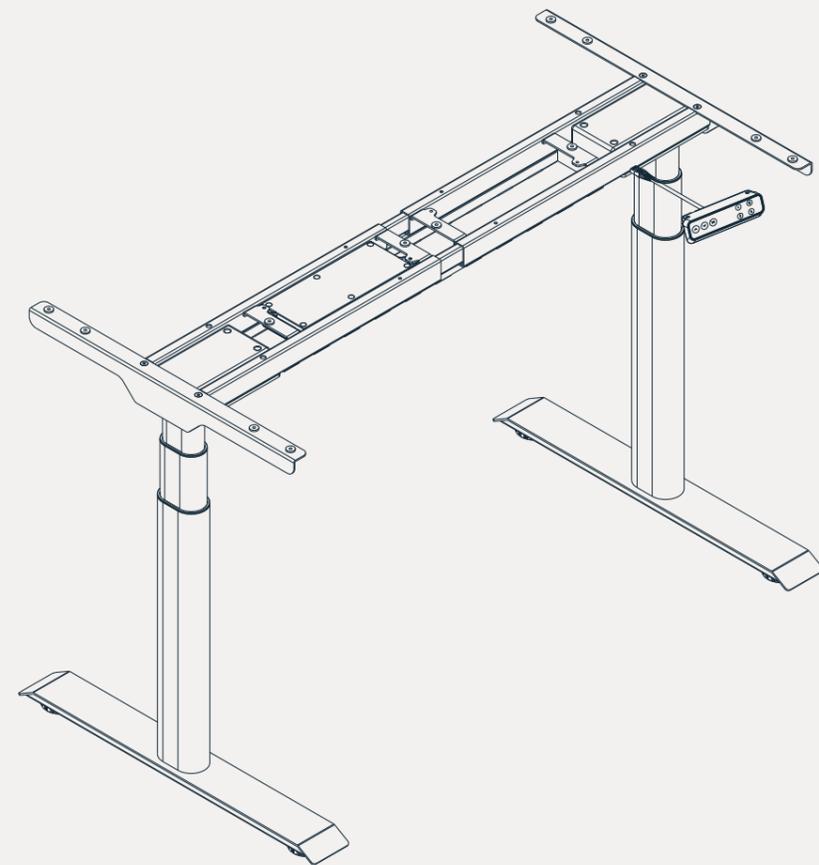

# 仕様

積載重量	125 kg
最大速度	38 mm/s
入力電圧	100 - 240 V
上下昇降範囲	600 - 1250mm
幅調整範囲	1100 - 1900mm
対応天板サイズ	横1200-2000mm×奥行600-800mm×厚み 20mm
使用頻度	二分間連続操作したときは18分以上操作しないでください
温度	0 - 40 °C
認証	PSE


# 付属品

注意：以下の付属品リストをご参照ください。  
間違いがある場合お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

<b>A</b> x4 M6	<b>B</b> x4 M6	<b>C</b> x8 M6	<b>D</b> x12 M6	<b>E</b> x16 St4.2	<b>F</b> x1 4x4
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------


# 部品構成

番号	部品	数量	番号	部品	数量
①	脚	2	②	昇降支柱	2
③	ケーブルカバー	1	④	ビーム (コントローラーボックス)	1
⑤	サポートプレート	2	⑥	USBハブ 搭載リモコン	1
⑦	電源コード	1			

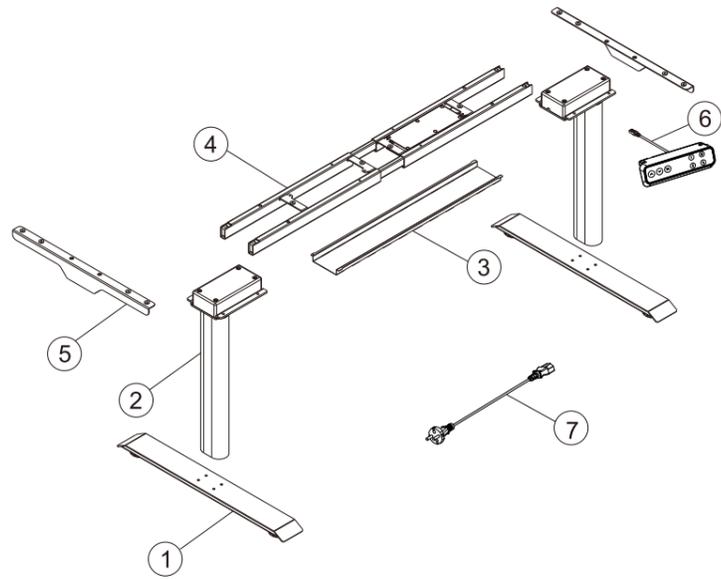

# ステップ1


部品⑤サポートプレートを部品④ビームに取り付けます。

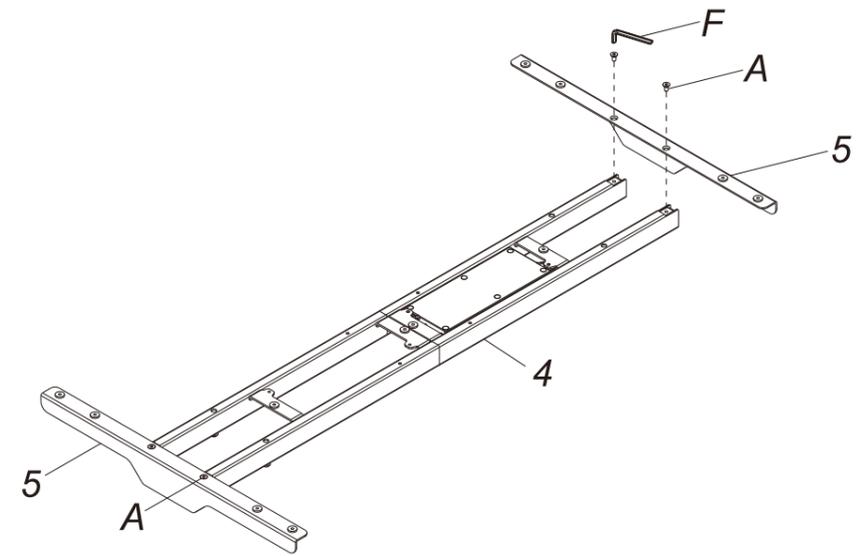

A x4  
B  
F 4x4

# ステップ2


部品②昇降支柱を部品④ビームに取り付けます。

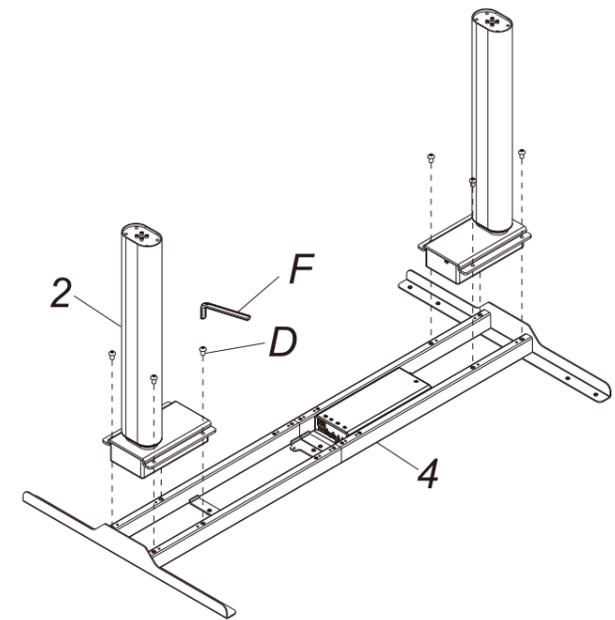


D x8  
F 4x4

## ステップ3

部品①脚を部品②昇降支柱に取付ます。

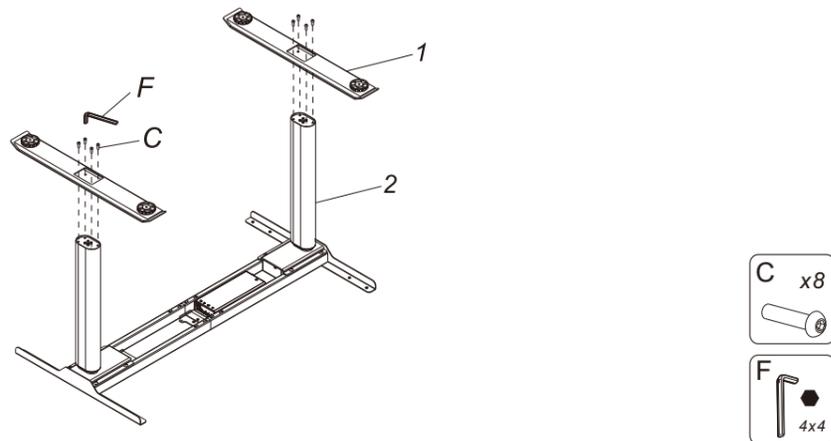


## ステップ4

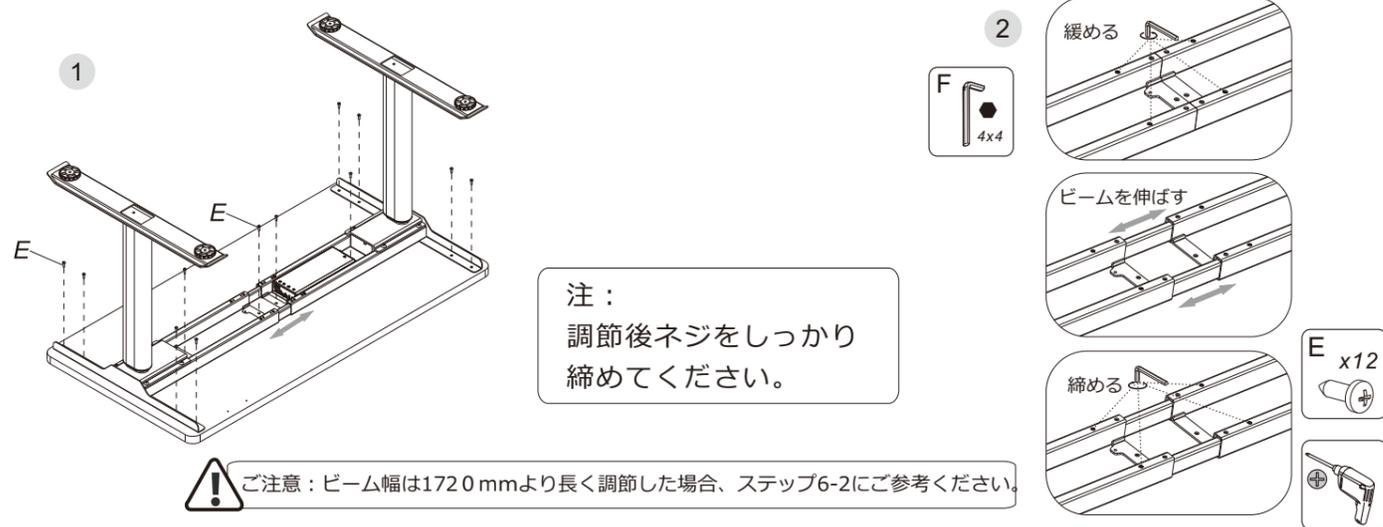

## ステップ5


全てのケーブルをコントローラに接続します。

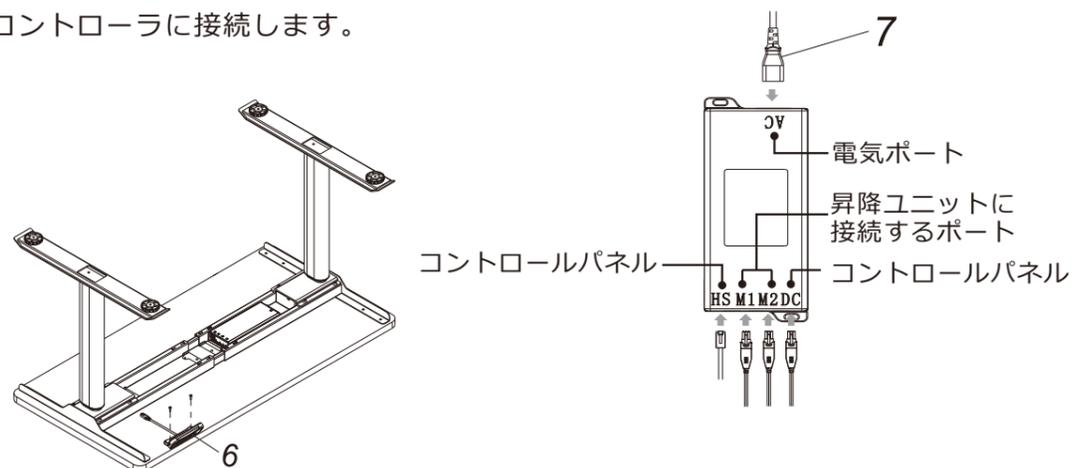

## ステップ6


ケーブルカバーを取り付けます

- 1、ネジDを完全に締めないでください。
- 2、ケーブルカバーをはめ込みます。

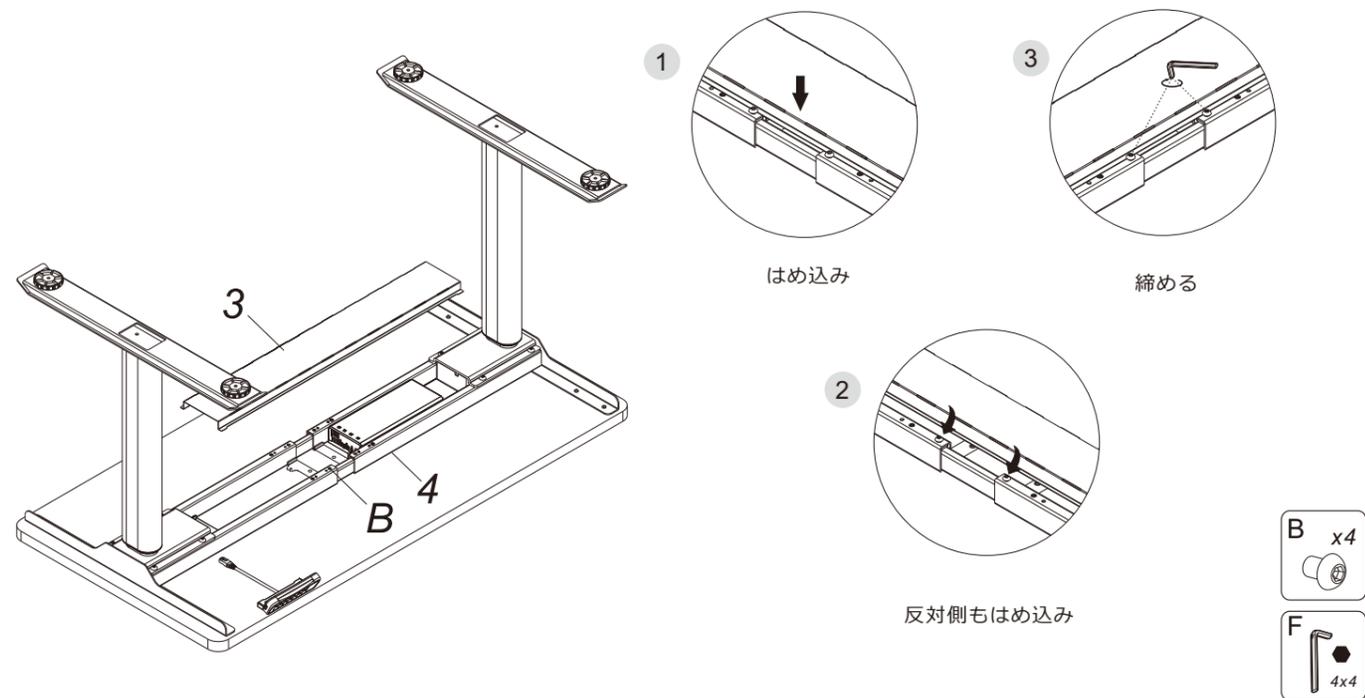


ビームの幅を調節するときのご注意

カバーの取り付け方法はステップ6-1と同じです。

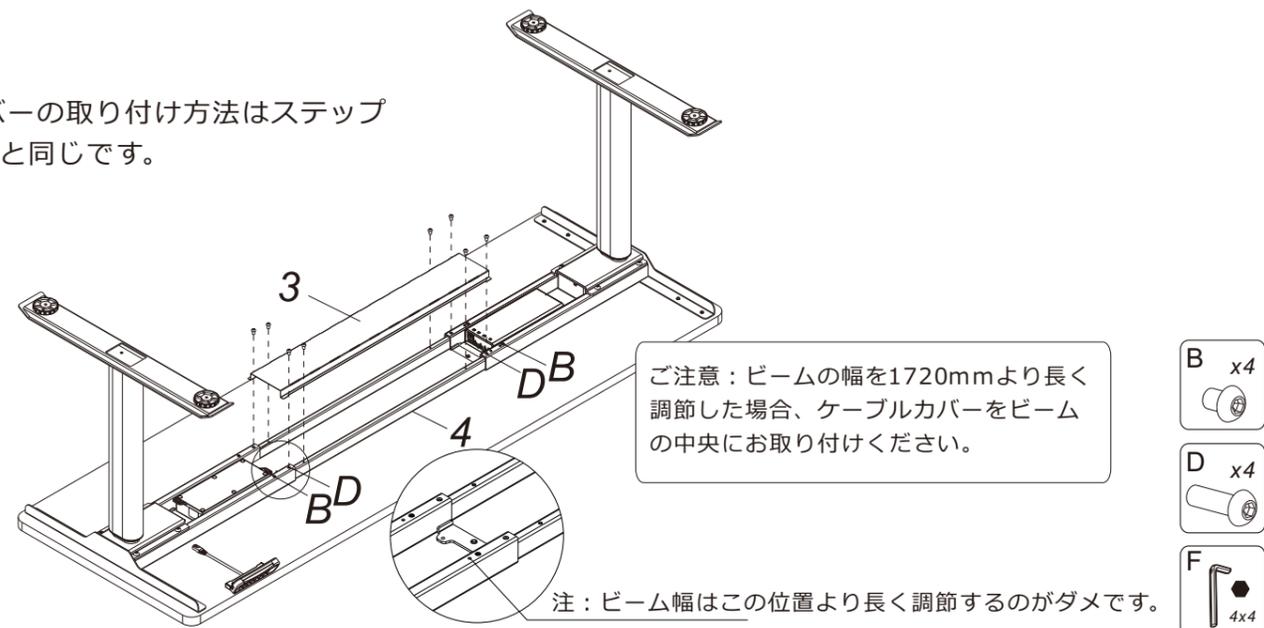

## リモコンの紹介&使用方法

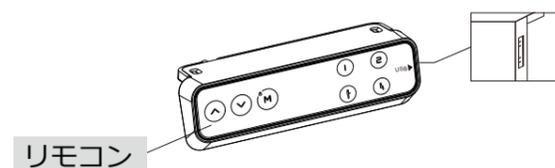

### ボタン紹介

- (1) "▲": 上ボタン
- (2) "▼": 下ボタン
- (3) "1": 記憶されている高さ位置1
- (4) "2": 記憶されている高さ位置2
- (5) "↑": 記憶されている立ち高さのボタン、LEDに3を表示する。
- (6) "↓": 記憶されている座り高さのボタン、LEDに4を表示する。
- (7) "M": 高さを記憶するメモリーボタン;ロック
- (8) USBハブ搭載

### 使用方法

- ・ロック
  - a. Mボタンを5秒以上長押しリモコンはロックされます。再度5秒以上長押しロックを解除されます。
  - b. ロックされたら、青いのパイロットランプが付きます。
  - c. ロックを解除したらリモコンを通常に使用できます。
- ・昇降機能
 

上ボタン・下ボタンを押し続けてデスクを昇降します。LED画面にデスクの高さを表示します。
- ・メモリー設定の方法
  - a. 上ボタン・下ボタンを操作し記憶したい高さに昇降してください。メモリーボタンMを押すとLED画面に「5-」を表示します。そして、「1」、「2」、「↑」、「↓」を押すと現在の高さが記憶されます。LEDには「1」、「2」、「3」、「4」を表示します。
  - b. ボタン「1」「2」「↑」「↓」を押すと、デスクは記憶されている高さまで動作します。
- ・障害物検知機能
  - a. 上ボタンと下ボタンを同時に5秒以上押し障害物検知機能感度の調節ができます。R-3、R-2、R-1、R-0四段階があります。
  - b. R-0は障害物検知機能をオフ；R-1は低感度；R-2は中感度；R-3は高感度です。初期設定はR-3になっています。使用中高感度のためすぐに障害物機能を作動したら低感度に調節してみてください。
- ・故障処理方法
  - a. リセット。LED画面に「R5f」を表示したら下ボタンを押し続けデスクは一度一番低い位置に着きました少し上がります。LED画面に69cm表示したら初期化が完了します。
  - b. E01とE02を表示した時、18分後を再操作してください。
  - c. 下ボタンを押しても作動しない時、全てのケーブルが正しく接続されたことをご確認ください。そして、コンセントを10秒以上抜いた後電源を接続します。電源接続後リセットしてください。

## 故障処理

故障が起きると以下のリストにご参照ください。リストに含まれていない故障が起きる場合、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

障害現象	方法
下ボタンを長押ししても作動しません。	1.全てのコードを接続したとをご確認ください。
	2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
上ボタン下ボタンを押して作動しません。	1.全てのコードを接続したとをご確認ください。
	2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
昇降スピードが遅すぎです。	1.積載重量をご確認ください。Max : 125 kg。
	2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
コントローラが作動しません。	1.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
上ボタンが効きません。	1.リセットしてください。
	2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
デスクが自動的に下がります。	1.積載重量をご確認ください。Max : 125 kg。
	2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
デスクが自動かつ頻繁的に初期化します。	1.積載重量をご確認ください。Max : 125 kg。
	2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
連続操作しすぎます。 二分間連続操作したときは18分以上操作しないでください。	1.一時停止して18分後再起動してください。
	2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
昇降程度が十分ではありません。	1.「M」ボタンと「3」ボタンを同時に3秒以上押し続けると、ビーツという音が二回鳴り初期化します。
	2. お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

## 注意

- 1.電気：AC100V-240V、50/60HZ
- 2.温度：0-40℃
- 3.電源プラグやコンセント周りのゴミや埃は定期的に取り除いてください。
- 4.屋外や水のかかるところなどでは絶対に使用しないでください。また濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 5.コントローラでは電子部品や金属などがあるので、廃棄する際現地の法令に従ってください。
- 6.全ての部品を組み立てたことをご確認の上ご使用ください。
- 7.説明書をよくお読みになり、内容や使用方法をご理解された上でご使用ください。
- 8.Vリブドベルトとブレーキ装置のため、軽い音がしますので、ご安心ご使用ください。
- 9.電源コードを傷つけないでください。また電源コードが傷ついた状態で絶対に使用しないでください。
- 10.アジャスターを調整する時、手や脚を挟まないように大人二人以上で操作を行ってください。
- 11.子供にはデスクの清掃などをさせないでください。
- 12.昇降操作中は脚などの可動部には絶対に触れないでください。
- 13.昇降操作をする時、天板の周りものを置かないでください。
- 14.説明書やパッケージなどを保存することをおすすめします。

## 製品の廃棄について



不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切に処理をお願いいたします。

## 保証書

この度お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証規定はFlexiSpotブランド（以下当社）が製造した製品（以下製品）が故障した場合の保証内容について明記されたものであります。当社取扱う製品の故障についてこの規定に従い、交換・返品をいたします。

### 保証規定

1. 保証期間中、付属の取扱説明書に基づいた正常な設置、使用にて故障した場合、当社は無償にて製品の一部または製品を交換いたします。修復が難しいと当社が判断した場合、後継品への交換にて対応することもあります
2. 製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内のみ有効です。海外への保証対応等は一切致しません。
3. 保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証対象外となります。
  - ①お買い上げた後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの。
  - ②お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損および取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった故障。
  - ③お客様にて分解、改造を行った製品、また当店以外で修理、分解を行った事のある製品。
  - ④取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用などによる故障。
  - ⑤火災、地震、水害などの天災などによる故障、また戦争、騒乱などによるもの。
  - ⑥購入後、第三者へ転売した製品。
  - ⑦本保証書の添付のない場合。
4. 無償保証期間はご購入日から5年間です。

※ご購入の際は記載があるか必ずお確かめください。ご購入日、ご購入店名、お客様情報の必要事項の記載がない保証書は保証対象外になります。また、保証書は再発行いたしませんので、お客様にて大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

ご購入店名		お名前	
ご購入年月日	年 月 日	ご住所	〒
保証期間 (ご購入日から)	<b>5年</b>	電話番号	( ) —