

保証書

この度お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証規定はFlexiSpotブランド（以下当社）が製造した製品（以下製品）が故障した場合の保証内容について明記されたものであります。当社取扱う製品の故障についてこの規定に従い、交換・返品をいたします

保証規定

1. 保証期間中、付属の取扱説明書に基づいた正常な設置、使用にて故障した場合、当社は無償にて製品の一部また製品を交換いたします。修復が難しいと当社が判断した場合、後継品への交換にて対応することもあります。
2. 製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内のみ有効です。海外への保証対応等は一切致しません。
3. 保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証対象外となります。

①お買い上げた後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの。

②お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損および取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった故障。

③お客様にて分解、改造を行った製品、また当店以外で修理、分解を行った事のある製品。

④取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用などによる故障。

⑤火災、地震、水害などの天災などによる故障、また戦争、騒乱などによるもの。

⑥購入後、第三者へ転売した製品。

⑦本保証書の添付のない場合。
4. 無償保証期間はご購入日から5年間です。

※ご購入の際は記載があるか必ずお確かめください。ご購入日、ご購入店名、お客様情報の必要事項の記載がない保証書は保証対象外になります。また、保証書は再発行いたしませんので、お客様にて大切に保管していただきますようお願い申し上げます。


ご購入店名		お名前	
ご購入年月日	年 月 日	ご住所	〒
保証期間 (ご購入日から)	5年	電話番号	() —



フリーダイヤル：050-8880-2801（土・日・祝祭日を除く）
FAX：050-8880-2802
メール：contact@flexispot.jp

カスタマーセンター

FLEXISPOT

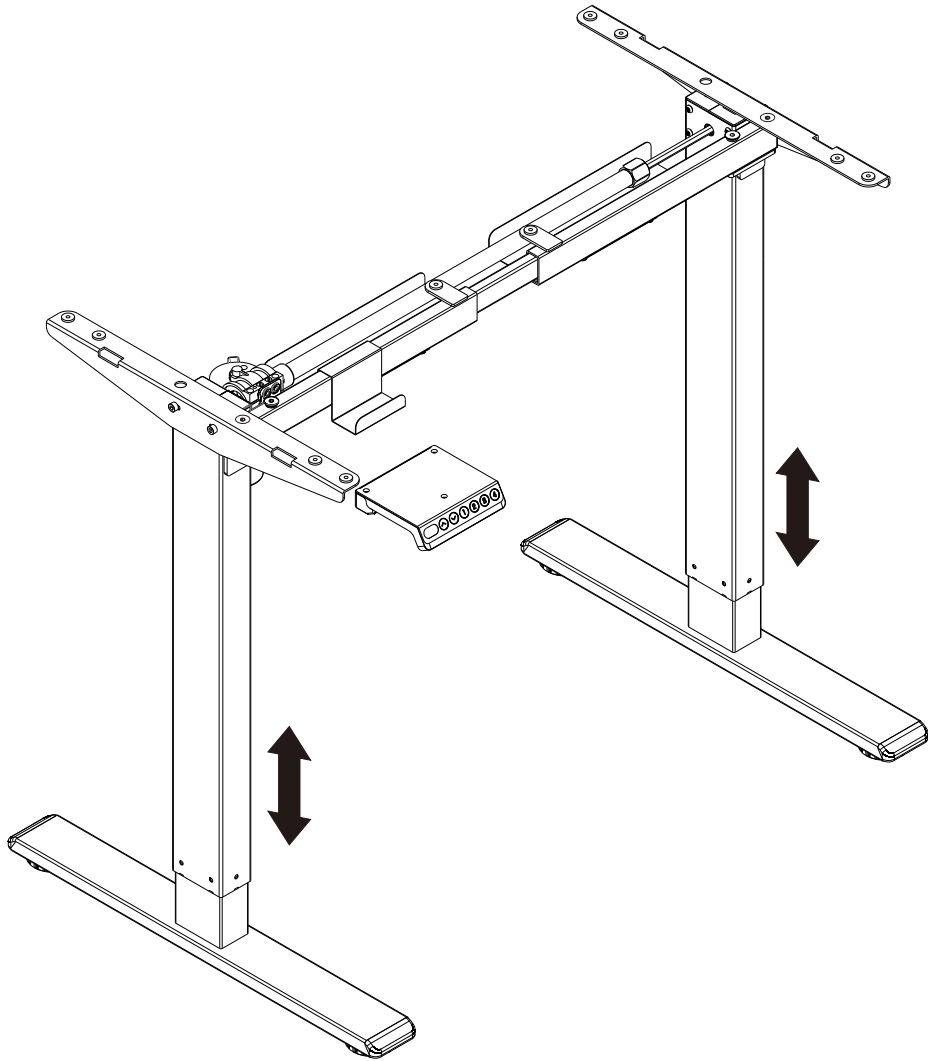


型番：EF1B-JA/EF1W-JA
取り扱い説明書

仕様

足段階	二段階
積載重量	70 kg
最大速度	25 mm/s
入力電圧	100 - 240 V
上下昇降範囲	710 - 1210mm
対応天板サイズ	100～160cm x 50～80cm
使用頻度	二分間連続操作したときは18分以上操作しないでください。
温度	0 - 40 ℃


付属品

注意：以下の付属品リストをご参照ください。
間違いがある場合お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

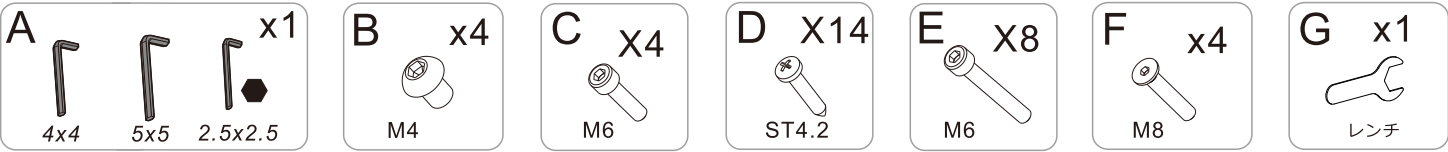


部品構成

番号	部品	数量	番号	部品	数量
①	脚	2	②	支柱	1
③	支柱	1	④	ビーム	1
⑤	プロペラシャフト	1	⑥	プレート	2
⑦	アダプター	1	⑧	バッフル板	2
⑨	電源コード	1	⑩	ケーブルクリップ	4
⑪	アダプター用スタンド	1	⑫	コントローラー	1
⑬	アダプターケーブル	1			

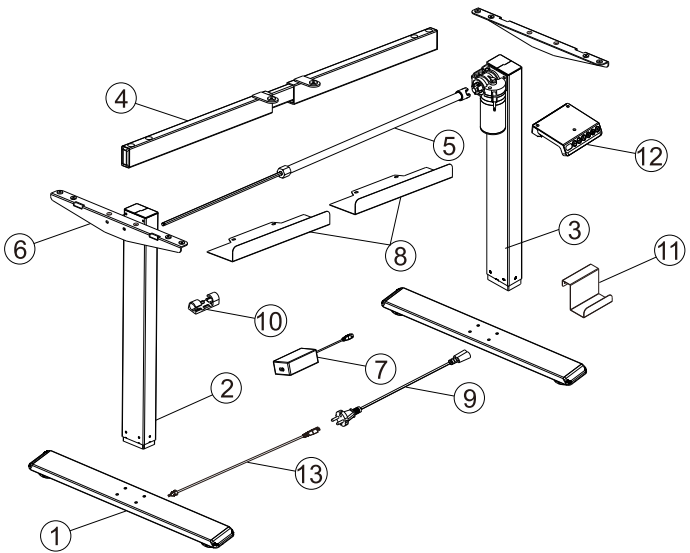


ステップ1：脚の組立

図のように脚（1）を支柱（2）（3）に取り付けます。5x5六角スパナ(A)でネジを締めて下さい。

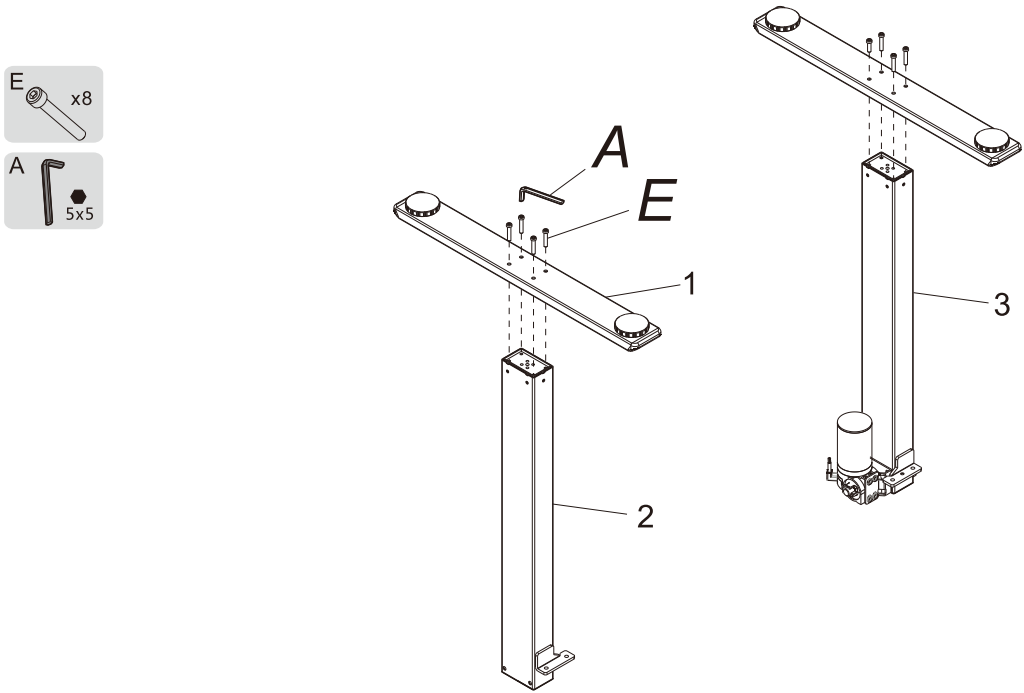



ステップ2：ビームの組立

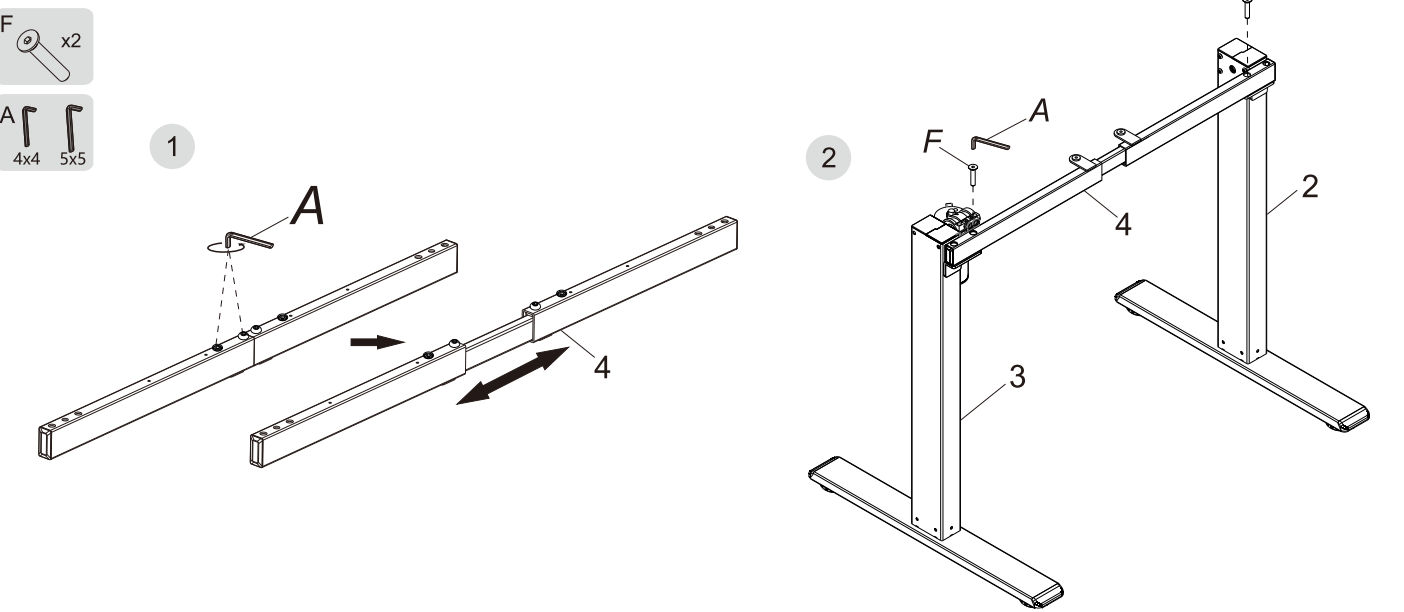


ビームにあるネジ（四個）を緩めて幅を伸ばしてください。

図のようにビームを支柱（2）と（3）に取り付けます。
5x5六角スパナ（A）でネジ（F）を締めて下さい

ステップ3：プロペラシャフトの組立

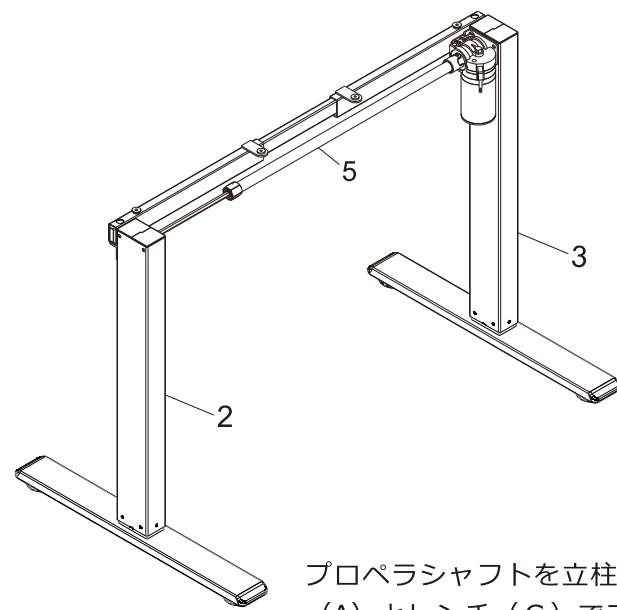

注意：回る角度は120°以内でご注意ください。


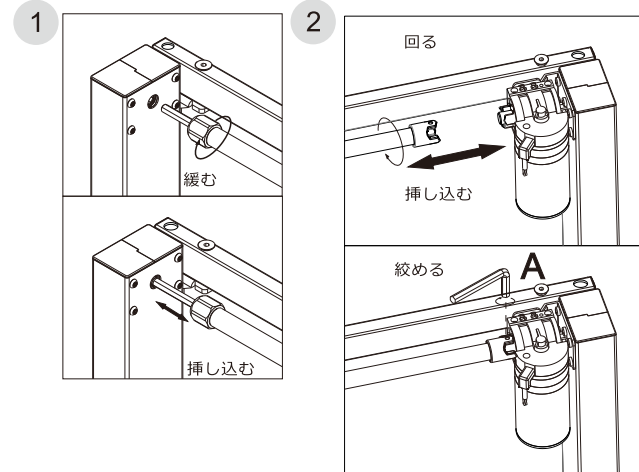


プロペラシャフトを立柱（2）（3）に取り付けます。2.5x2.5六角スパナ（A）とレンチ（G）でプロペラシャフトを締めて下さい。


注意：プロペラシャフトを取り付けた後、左右の昇降支柱に高低差があるかどうかをご確認下さい。高低差がある場合はプロペラシャフトを回して高度を調整して下さい。

ステップ4：プレートの組立

ネジ（F）でプレート（6）を支柱に取り付けます。そしてネジ（C）でプレートを固定します。揺れないようにネジをしっかり締めてください。

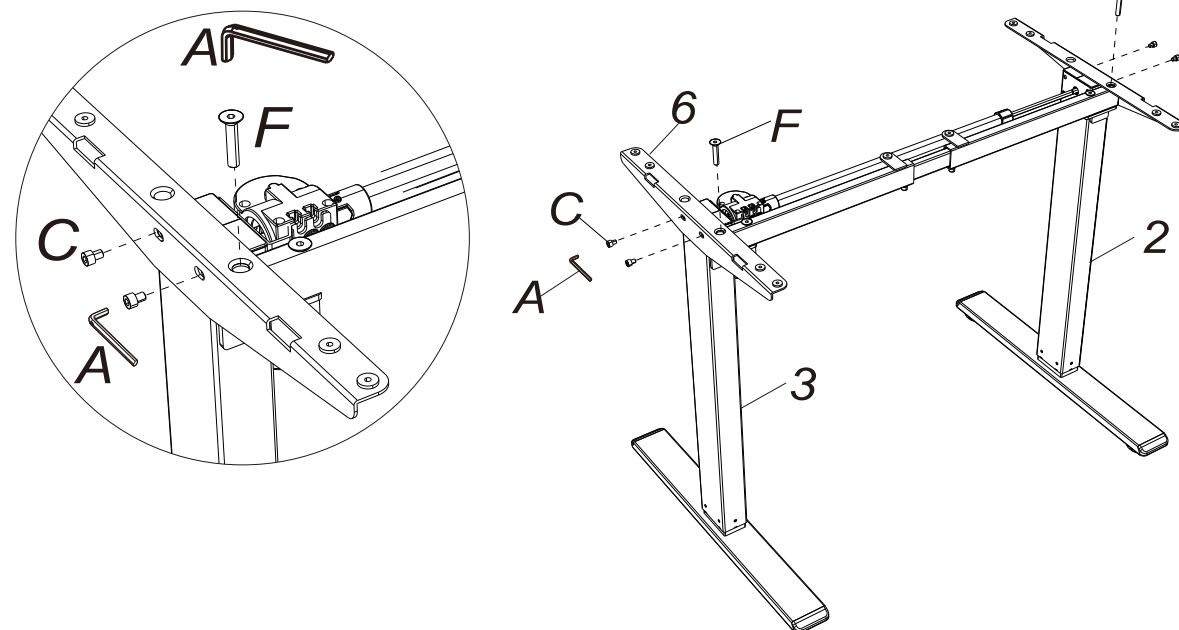

ステップ5：アダプタースタンド、天板とコントローラーの組立

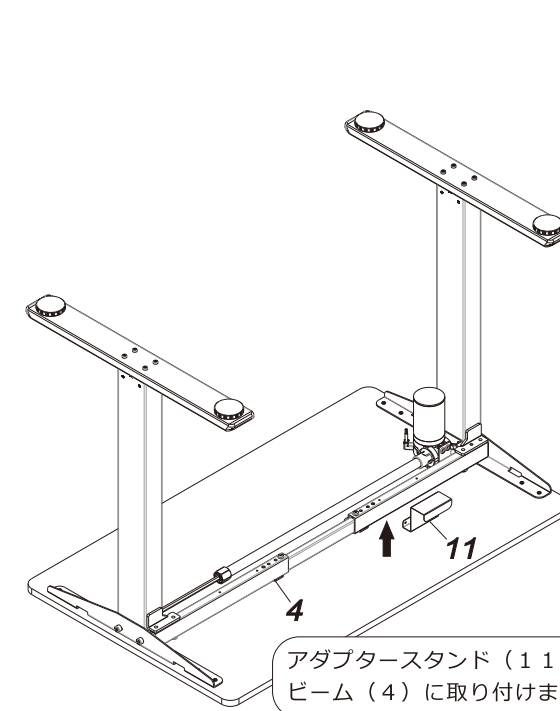


アダプタースタンド（11）を
ビーム（4）に取り付けます。

天板と足をネジ（D）で固定します、電動ドライバーで締めてください。



天板のサイズに合わせてビーム
（4）の長さを調節して下さい。

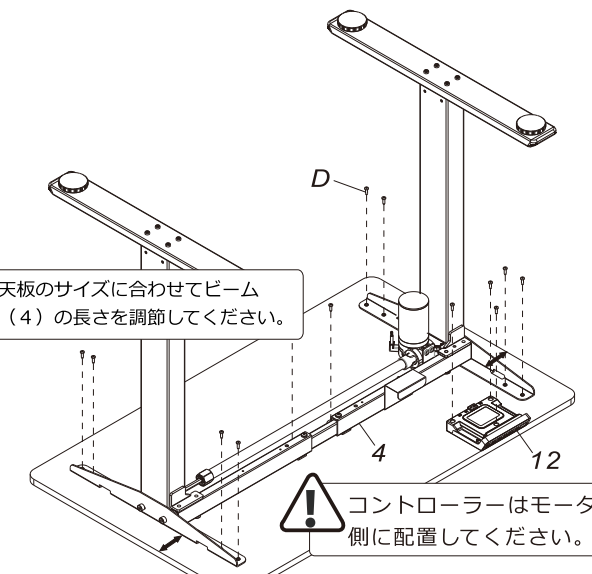


コントローラーはモーター
側に配置して下さい。

両側までの距離を200mm以内にしてください。


ステップ6：ビーム上のネジとプロペラシャフトのナットを締めます

4x4六角スパナ（A）でビーム上のネジ（4個）を締めて下さい。レンチ（G）でプロペラシャフト（5）のナットを締めてください。

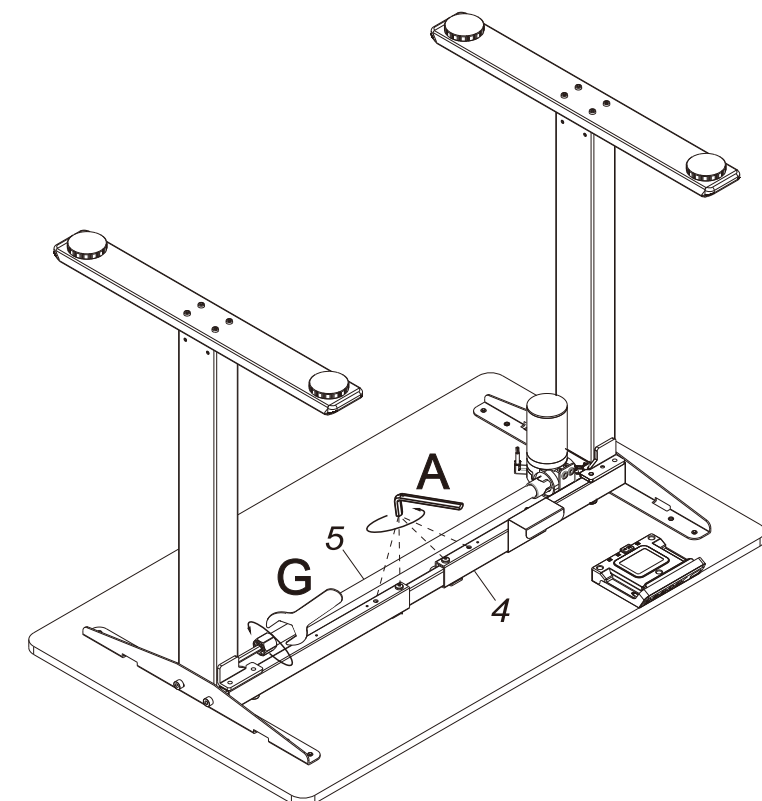


ステップ7：バッフル板、アダプターの組立

ネジ（B）でバッフル板（8）をビーム（4）に取り付けます。2.5x2.5六角スパナ（A）で締めて下さい。


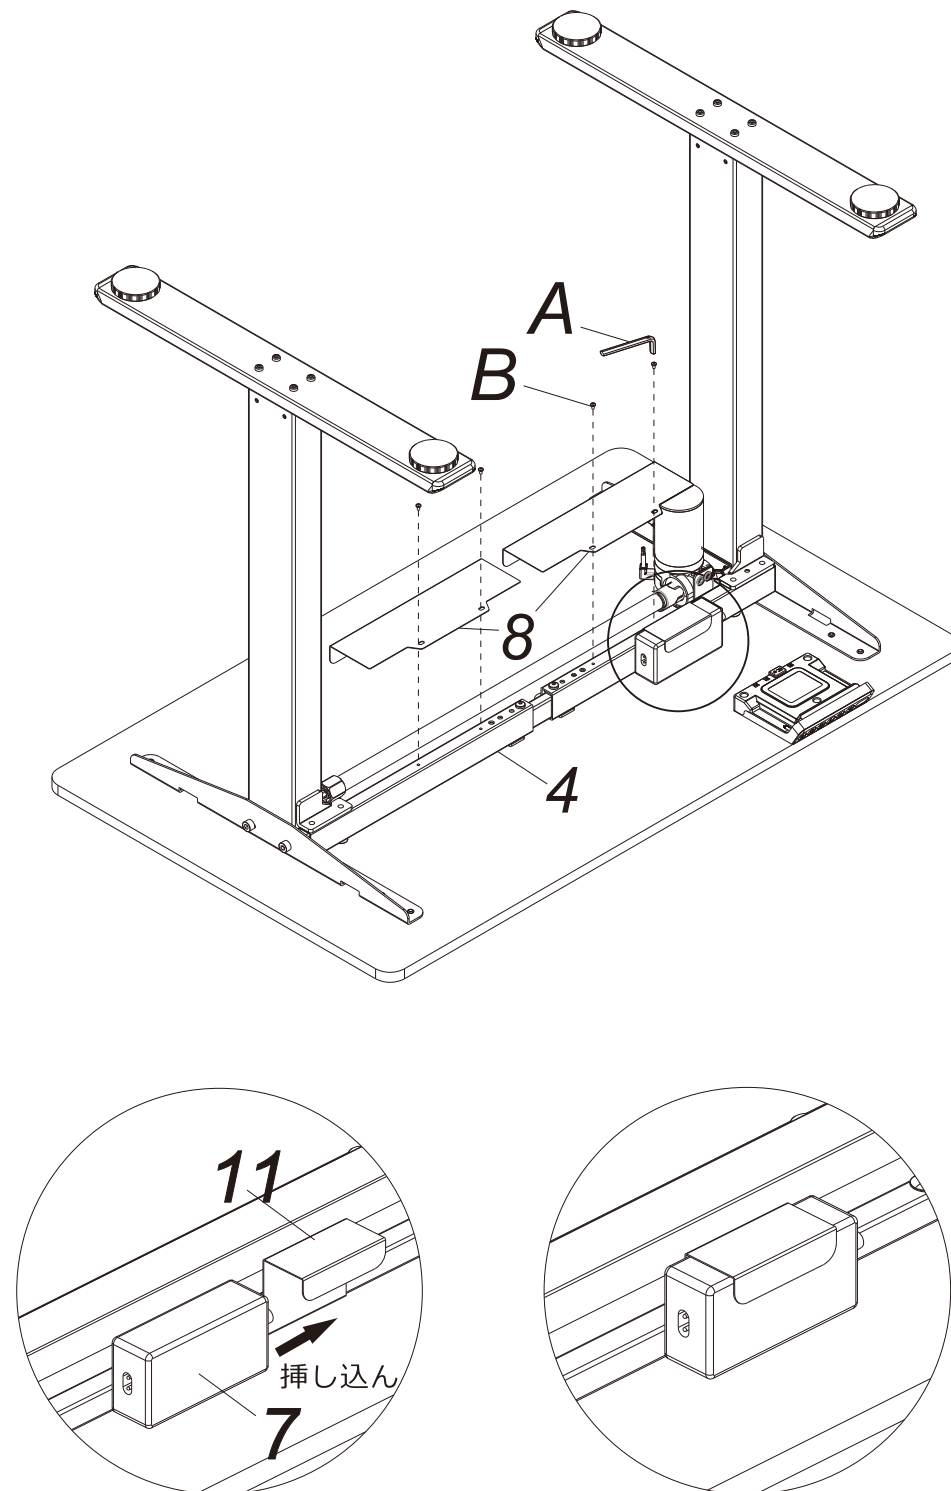


ステップ8：全てのケーブルをアダプター（7）に接続します


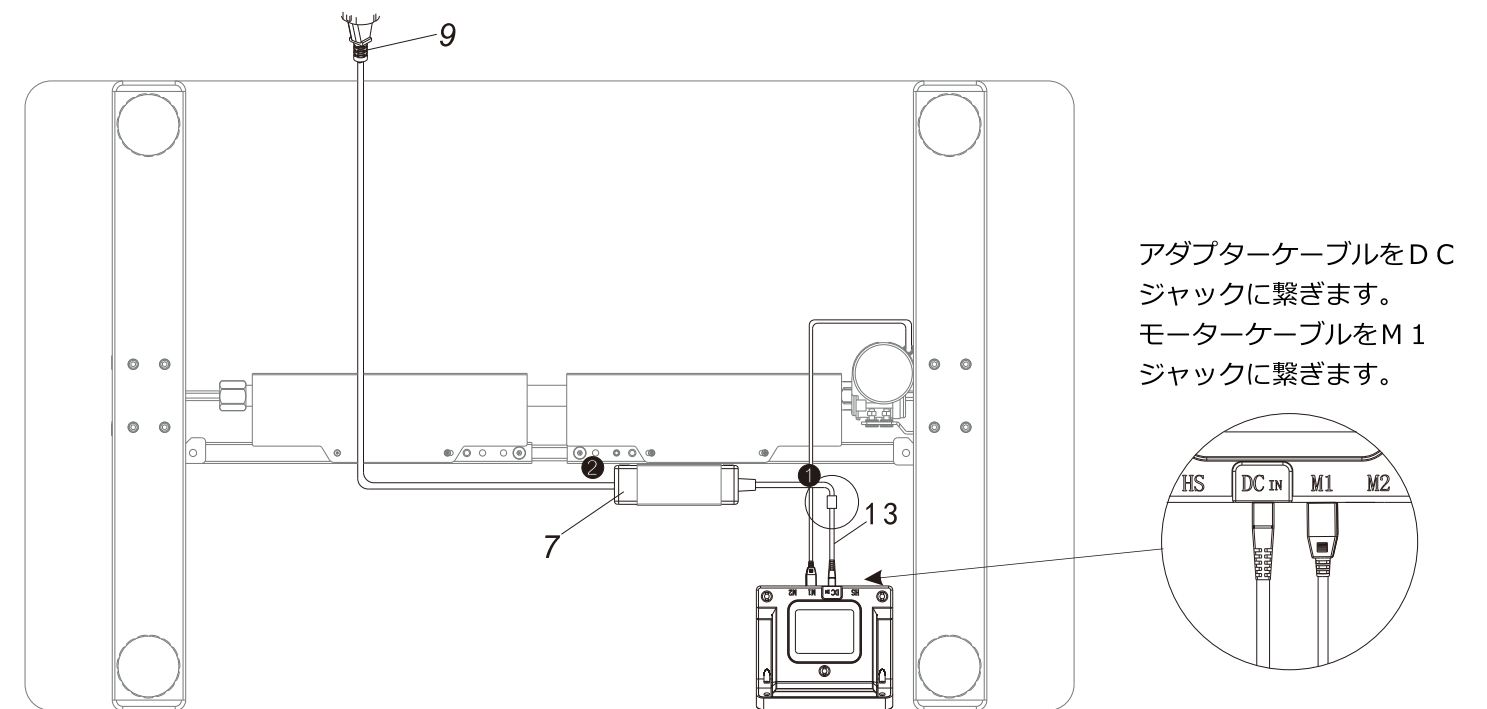


電源を入れる前にケーブルを繋いで下さい。


1

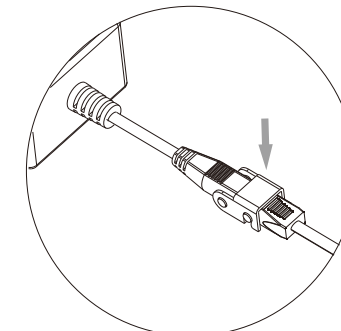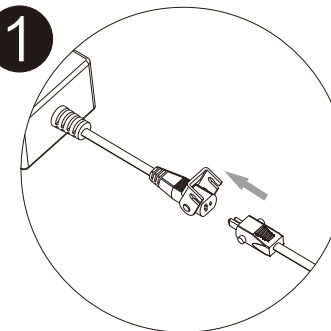

2

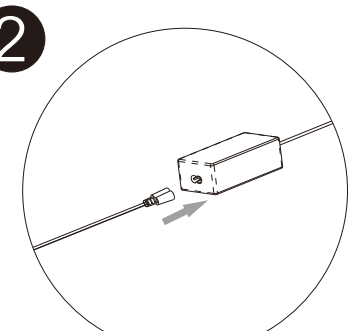


ケーブルクリップ（10）でケーブルをまとめます。

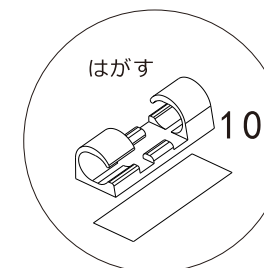


はがす

10

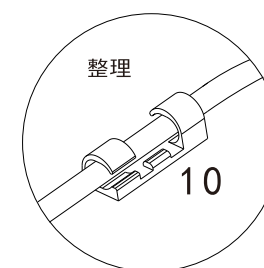

整理


10

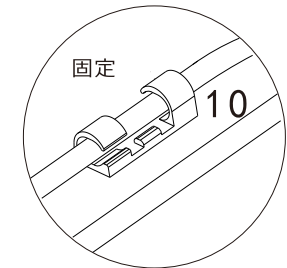

固定

10

コントロールパネルの操作方法

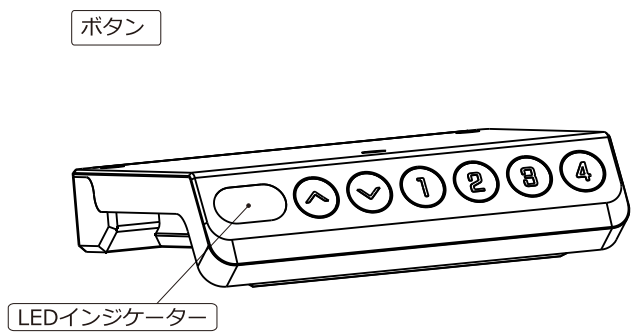

●	▲	上ボタン
●	▼	下ボタン
●	1	メモリーボタン1、記憶されている位置1
●	2	メモリーボタン2、記憶されている位置2
●	3	メモリーボタン3、記憶されている位置3
●	4	メモリーボタン4、記憶されている位置4

操作説明

使用方法

- a. "▲"上ボタンを押し続けてデスクを上昇させます。
- b. "▼"下ボタンを押し続けてデスクを下降させます。

メモリ機能

- a.上ボタン・下ボタンを操作し記憶させたい高さにデスクを設定してください。ボタン「1」を5秒以上押して、LED画面に「S-1」を表示されると「1」の高さは設定完了です。設定後、ボタン「1」を押すとデスクは記憶されている高さに自動で動作します。
- b. ステップaを繰り返して記憶させたい位置2-4を設定します。

リセット方法

- a. 故障が起きる・エラーコードが出てくる場合、リセット必要があります。ボタン「3」「4」を同時に5秒以上押してリセットモードになります。
- b. リセットモードでは、LED画面に「rst」を表示したら下ボタンを押し続けデスクは一度一番低い位置に着きました少し上がります。LED画面に最低位置の高さを表示したら初期化が完了します。

障害物検知機能

昇降時に障害物を検知するセンサーが内蔵されており、昇降時に異物を感じたら、自動的に現在の操作を停止して位置に戻ります。もしくは、デスクは自動的に停止する・異物に衝突しても停止しない場合、障害物検知機能感度を調節必要があります。

- a.上ボタンと下ボタンを同時に3秒以上押して障害物検知機能の衝突検知レベルを調節できます。
- b.検知機能の感度は下記になります。

A-3:衝突検知レベル 高

A-2:衝突検知レベル 中

A-1:衝突検知レベル 小

A-0:は衝突検知レベルがオフの状態になります。

故障処理方法

- a. LED画面に「RST」「rSt」を表示したら下ボタンを押し続けデスクは一度一番低い位置に着きました少し上がります。LED画面に「bot」表示したら初期化が完了します。
 - b. E01とE02を表示した時、18分後を再操作してください。
 - c. 下ボタンを押しても作動しないと、すべてのケーブルが正しく接続されたことをご確認ください。そして、コンセントを10秒以上抜いてからまた電源を接続します。下ボタンを押し、LEDでは「RST」を表示し、また下ボタンを押してリセットを開始します。
 - d. 昇降スピードはお遅過ぎる・デスクが自動的に下がる・デスクが自動かつ頻繁的に初期化する場合、積載重量をご確認ください。Max：70kg。
- 以上の方法を試しても正常に使用できない場合、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

故障処理

故障が起きると以下のリストにご参照ください。リストに含まれていない故障が起きる場合、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

障害現象	方法
下ボタンを長押ししても作動しません。	全てのコードを接続したとをご確認ください。
上ボタン下ボタンを押しても作動しません。	全てのコードを接続したとをご確認ください。
昇降スピードが遅い。	積載重量をご確認ください。Max：70kg。
コントローラが作動しません。	お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
上ボタンが効きません。	リセットしてください。
デスクが自動的に下がります。	積載重量をご確認ください。Max：70kg。
デスクが自動かつ頻繁的に初期化してしまう。	積載重量をご確認ください。Max：70kg。
連続操作しすぎる。	一時停止して18分後再起動してください。
昇降が不安定になる。	リセットしてください。

エラーコード	対処方法
「E01」	操作時間が長すぎたことによるモーターの過熱。電源を切って、18分後に再起動してください。
「E02」	過熱によるコントロールボックスエラー。電源を切って、18分後に再起動してください。
「E03」「E04」	デスク上の重量は耐荷重を超えたかどうかを確認してください。超える場合は荷重を減らし、下ボタンを長押ししてリセットを行ってください。
	耐荷重を超えない場合も下ボタンを長押ししてリセットをお試しください。
「E05」「E06」「E010」	モーターの接続を確認してください。下ボタンを長押ししてリセット作業をおこなってください。
「E09」	天天板両側の荷重をなるべく平均にしてからリセットをおこなってください。
「E07」「E08」「E020」「E021」「E022」「E023」	モーターがコントロールボックスに正しく接続されているかどうかを確認し、リセットをお試しください。
「ASR」「RST」	リセットをお試しください。

※以上の処置をおこなっても改善されない場合は、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。

注 意

- 1.電気：AC100V-240V、50/60HZ
- 2.温度：0-40℃
- 3.電源プラグやコンセント周りのゴミや埃は定期的に取り除いてください。
- 4.屋外や水のかかるところなどでは絶対に使用しないでください。また濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 5.コントローラでは電子部品や金属などがあるので、廃棄する際現地の法令に従ってください。
- 6.全ての部品を組み立てたことをご確認の上ご使用ください。
- 7.説明書をよくお読みになり、内容や使用方法をご理解された上でご使用ください。
8. Vリブドベルトとブレーキ装置のため、軽い音がしますので、ご安心ご使用ください。
- 9.電源コードを傷つけないでください。また電源コードが傷ついた状態で絶対に使用しないでください。
- 10.アジャスターを調整する時、手や脚を挟まないように大人二人以上で操作を行えてください。
- 11.子供にはデスクの清掃などをさせないでください。
- 12.昇降操作中は脚などの可動部には絶対に触れないでください。
- 13.昇降操作をする時、天板の周りものを置かないでください。
- 14.説明書やパッケージなどを保存することをおすすめします。

製品の廃棄について



不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。
廃棄の際は法令に従った適切に処理をお願いいたします。