



警告

- この製品は飲み込んだ場合に窒息の恐れのある小さな部品を含んでいます。これらの部品が小さなお子様の手が届かないようにして下さい。
- 設置前に必ずこの説明書を読み、内容を完全に理解していることをご確認ください。設置に関してご不明な点がある場合は、設置業者にご相談ください。
- デスクまたは取付け面は、取付台およびディスプレイの総重量を必ず支えられるようにしてください。そうでない場合は必ず支持を補強してください。
- 安全具または適切な道具を使用してください。設置には最低2人必要です。安全具の不適切な使用は、製品の破損または重大な怪我や死亡に至る場合があります。
- 接続部分を2ヶ月に1回確認し、ねじが緩んでいないかどうか確認してください。この製品はデスク上に設置するように設計されています。設置前に、取付台が機器とハードウェアの総重量を支持できることを確認してください。絶対に最大荷重 1 2kgを超えないでください。製品の故障や怪我につながる可能性があります。

注意：この製品は室内用です。屋外での使用は製品の故障や怪我につながる可能性があります。

警告：この製品には高圧ガスをスプリング部品が含まれています。予期しない事故や怪我につながるため、火や高温の中に入れたり分解しないでください。使用しなくなった製品は製造工場に返送するか、専門業者に引き渡してください。ガスをスプリングのシーリング性能を保証するため、毎月1回または数回、上腕部（ねじで）調整してください。

モニターアーム製品保証規定

お客様の正常なご使用状態において不具合が発生が発生した場合、当該部品を交換いたします。
製品保証対応を受ける場合には、ご注文番号をご用意のうえ、弊社窓口までご相談ください。

【保証適用の範囲】

通常の使用状態における自然故障


※故意または過失による破損は保証適用外となります。

【保証対応】

該当部分単位での交換対応

- ・製品保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・製品保証は日本国内においてのみ有効です。
- ・並行輸入品について保証規定の対象外となります。

FLEXISPOT

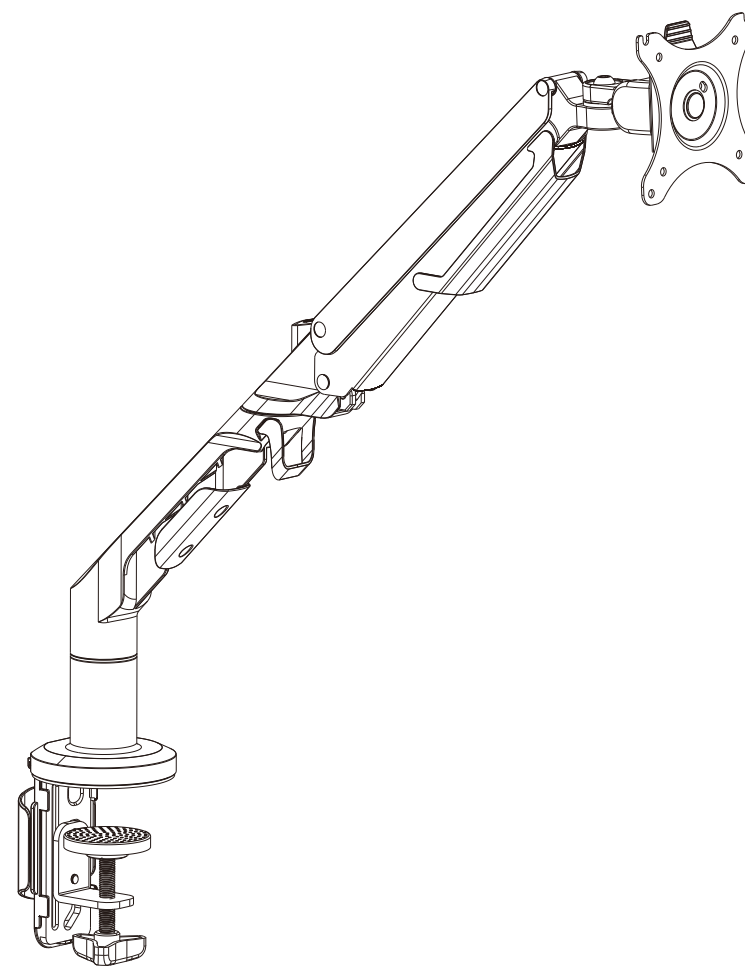

型番：F8L/F8LB 取り扱い説明書




Website : www.flexispot.jp

Mail : contact@flexispot.jp

営業時間：月曜～金曜 10：00～17：00

パッケージ内容

部品構成

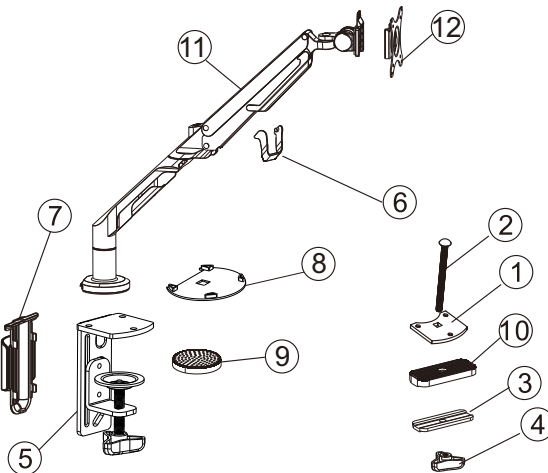

- ①グロメット組立用金属板× 1
- ②ボルト× 1
- ③抑え板× 1
- ④ナット× 1
- ⑤クランプ組立用ベース× 1
- ⑥プラスチックカバー× 1
- ⑦ケーブルカバー× 1
- ⑧滑り止め用ゴム 1× 1
- ⑨滑り止め用ゴム 2× 1
- ⑩滑り止め用ゴム 3× 1
- ⑪アーム× 1
- ⑫ディスプレイ取り付け部× 1

ボルトセットと工具

- | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| M4x12mm
(x4) | M5x12mm
(x4) | M6x12mm
(x3) | φ 6.5xφ 13x1.8
ワッシャー (x8) | 4x4 六角レンチ
(x1) | 5x5 六角レンチ
(x1) |


組み立て用工具（注:ご用意ください）



組み立てステップ


ステップ1：組み立て前の準備

1. モニターのVESA規格をご確認ください（100×100/75×75mm）。
 2. オリジナルのベースブラケットを取り外してください（モニターにより取り外す方法も違います）。
- 取り付け・取り外しの際には、液晶パネル面を傷つけないようご注意ください。

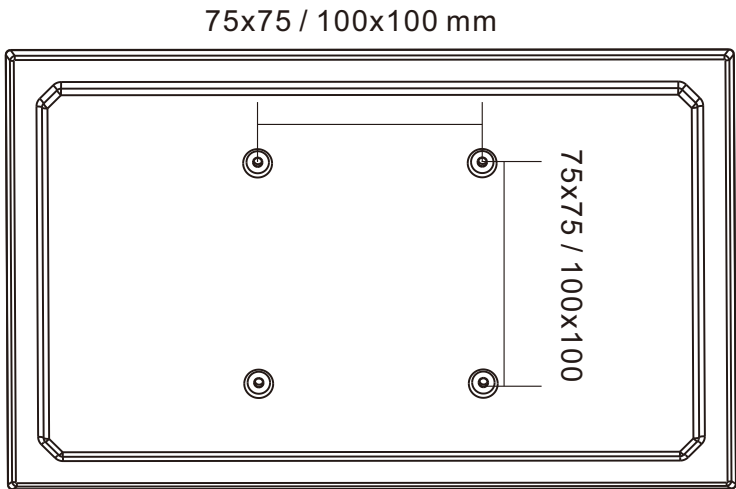


ステップ2-A：クランプ式

- 1、クランプ組立用ベースをアームに取り付けます。
- 2と3、滑り止め用ゴムを貼り付けてください。

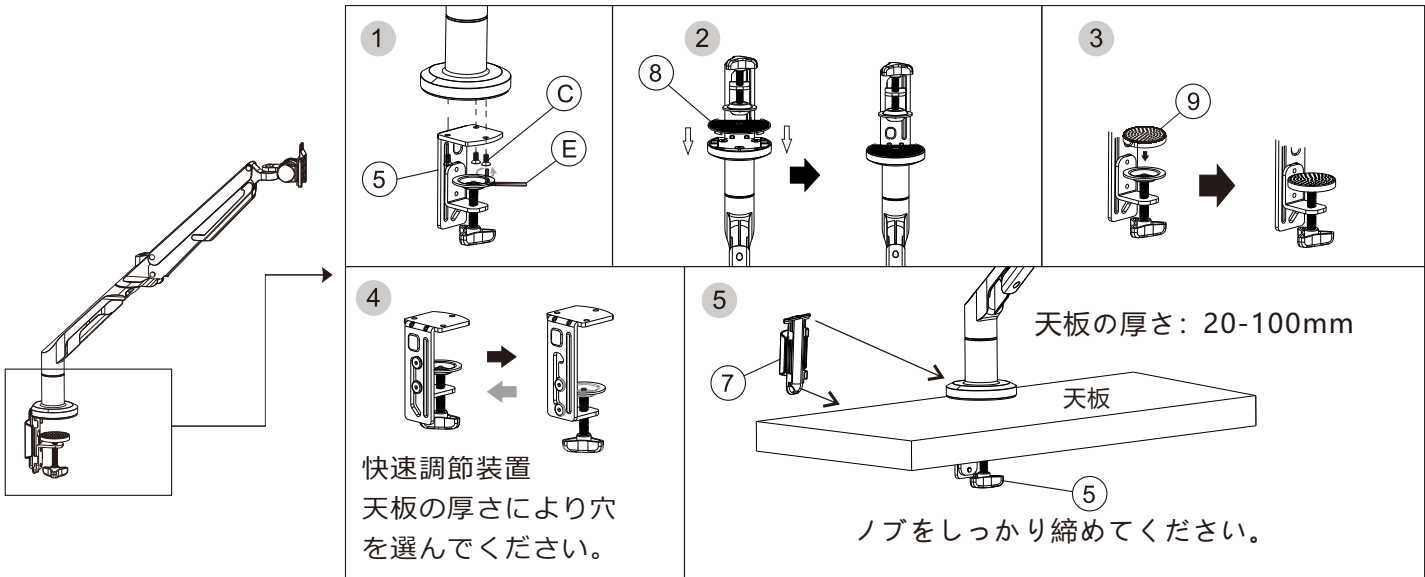


ステップ2-B : グロメット式

- 1、グロメット組立用部品を取り付けます。
- 2、滑り止め用ゴムを貼り付けてください。

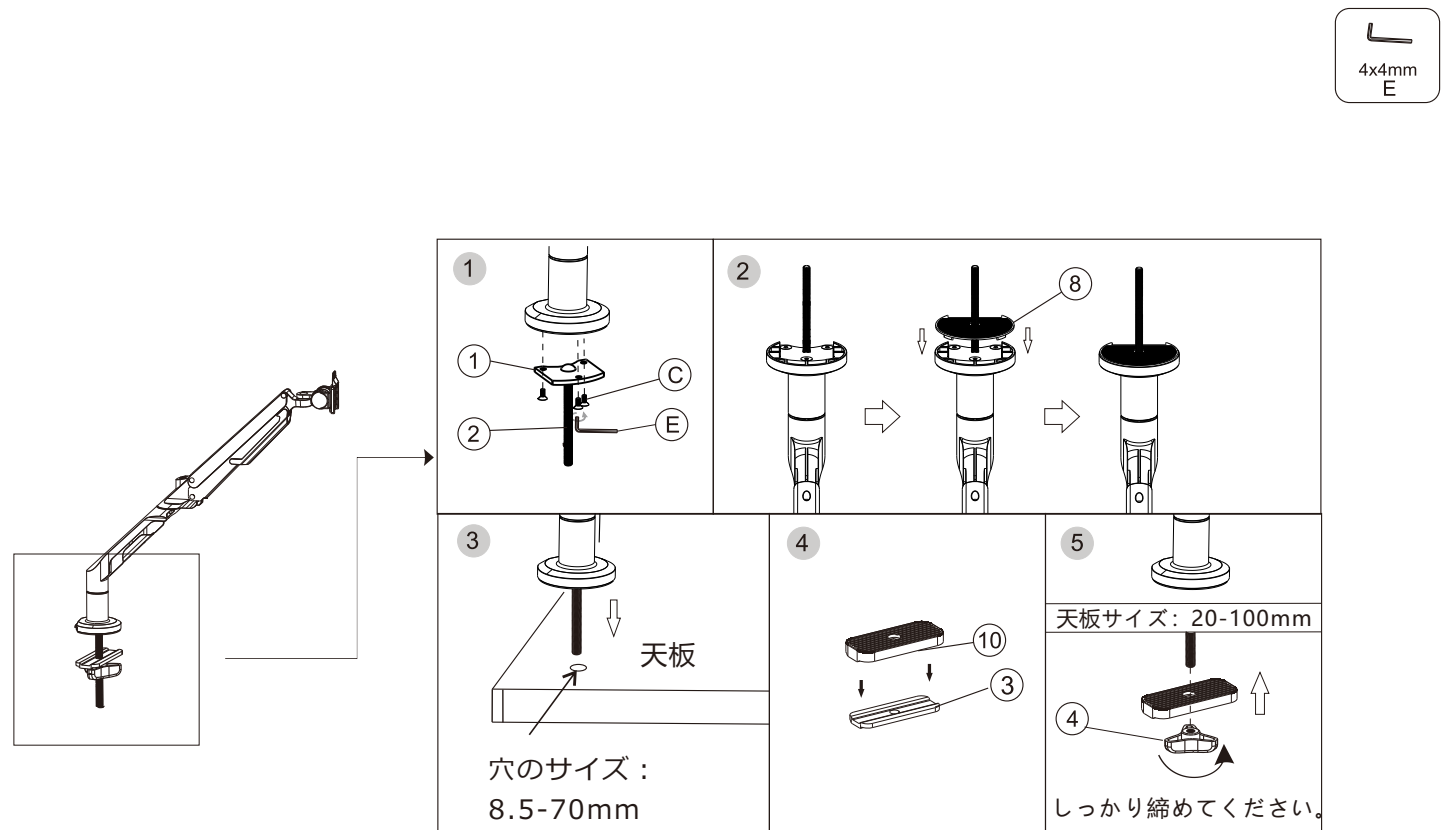


ステップ3 : モニターの取り付け

- 1 モニターネジ穴の大きさによってネジAあるいはBを使用してください。
- 2 ネジをしっかりと締めてください。

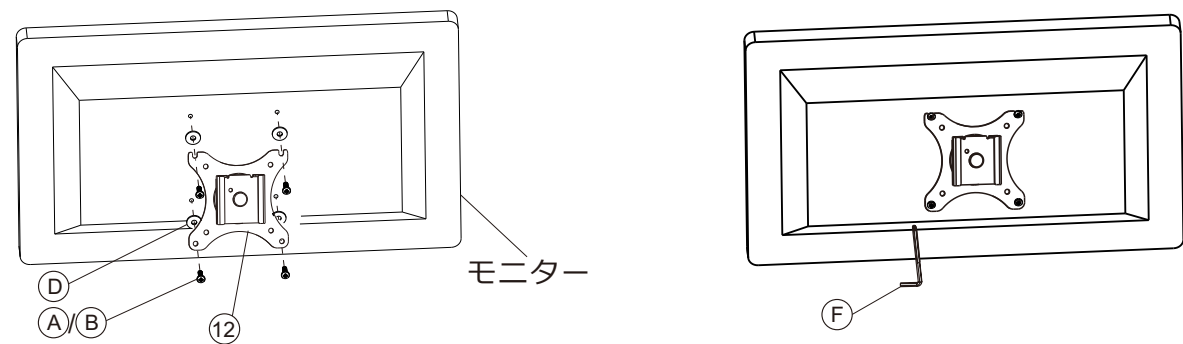


ステップ4 : モニターをアームに設置

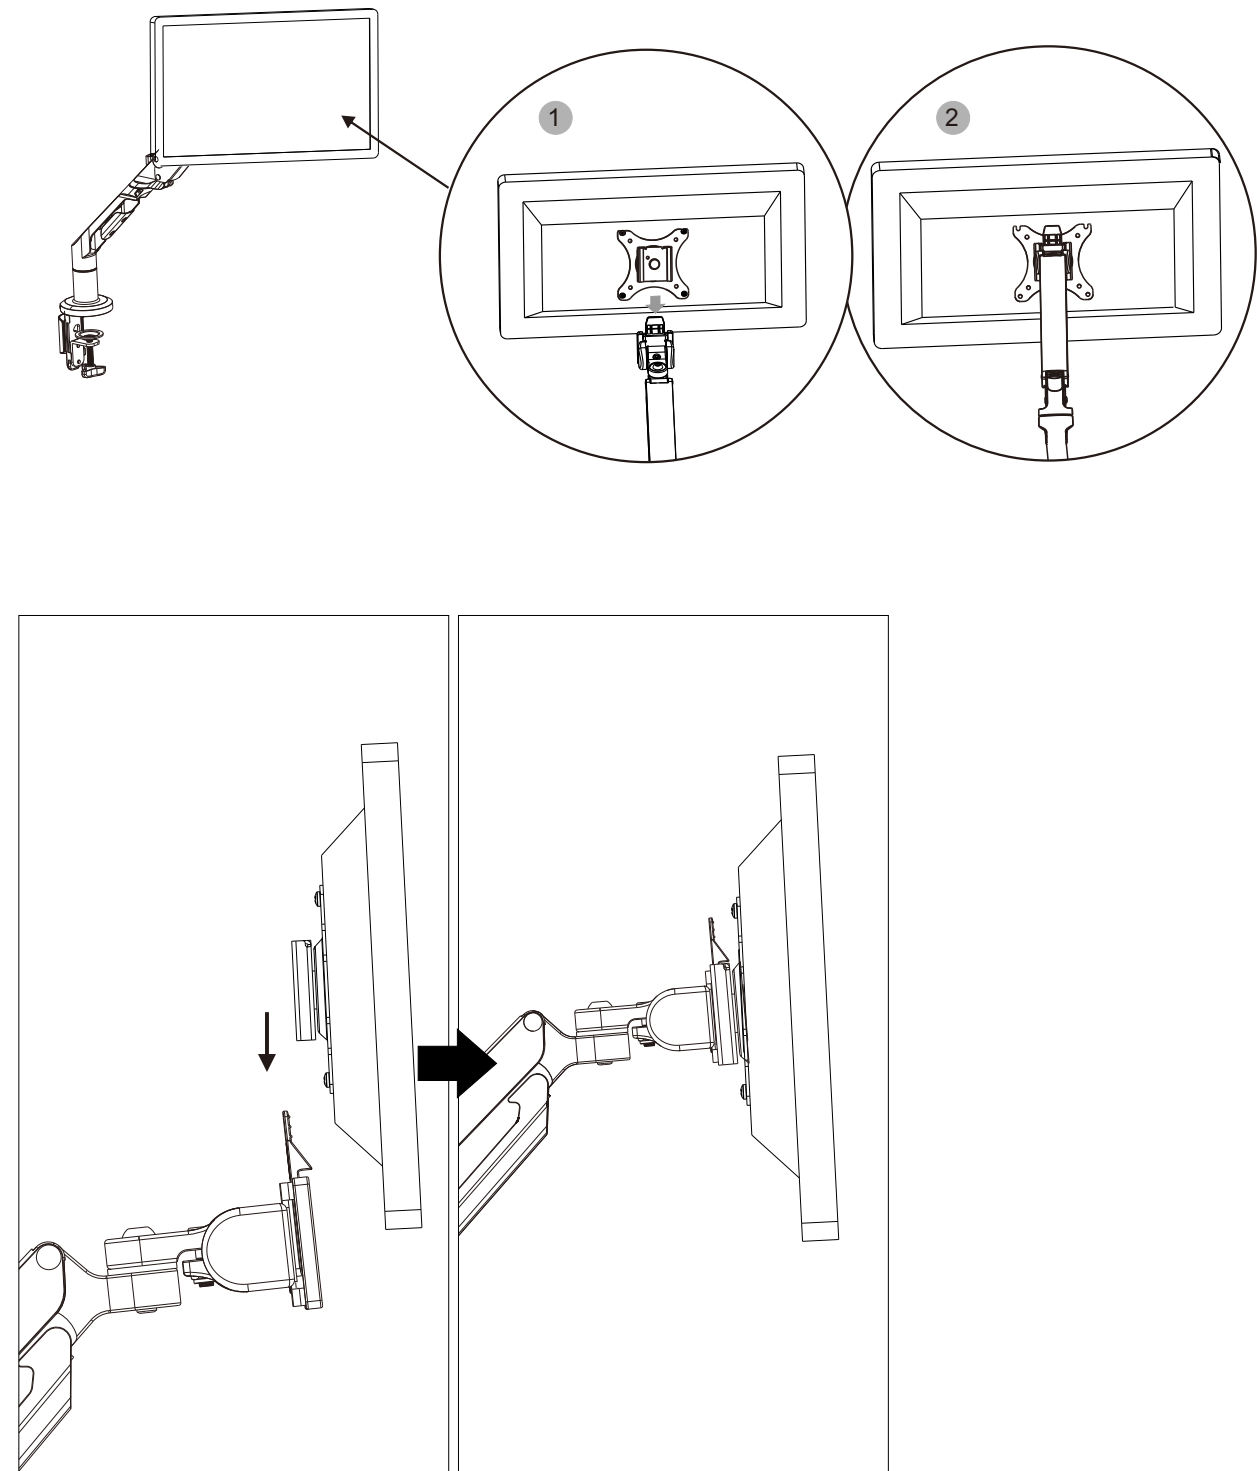


モニターを設置してください。
設置後ロックしたことをご確認ください。

ステップ6：アームの調節

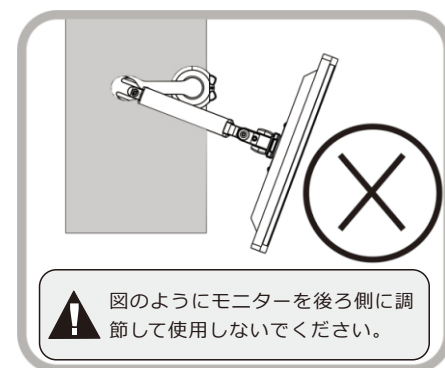


⚠ 生産時ガス圧耐荷重初期設定：5-7kg
組立完了後、モニターが上がったり下がったりする場合、レンチでガス圧の張力を調節してください。

反時計回り（+）…耐荷重を増やす
（モニターが下がってしまう場合）
時計回り（-）…耐荷重を減らす
（モニターが上がってしまう場合）

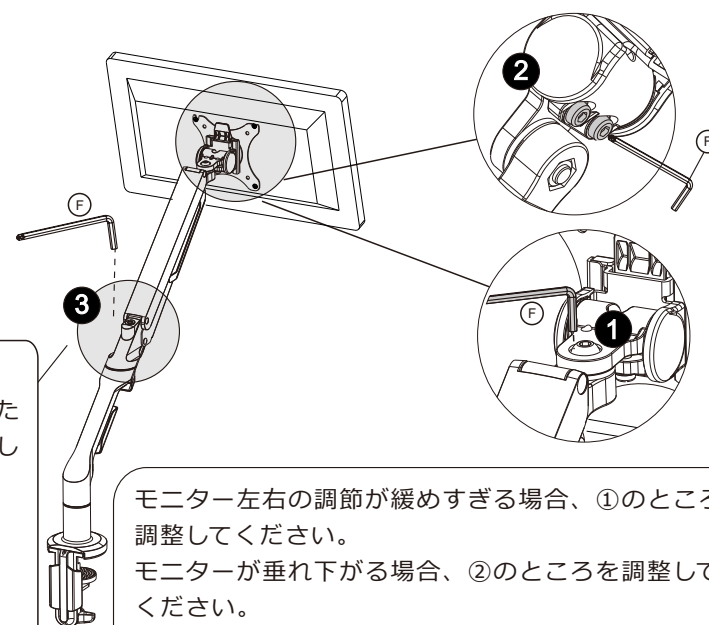


レンチ：5×5六角レンチ

仕様図

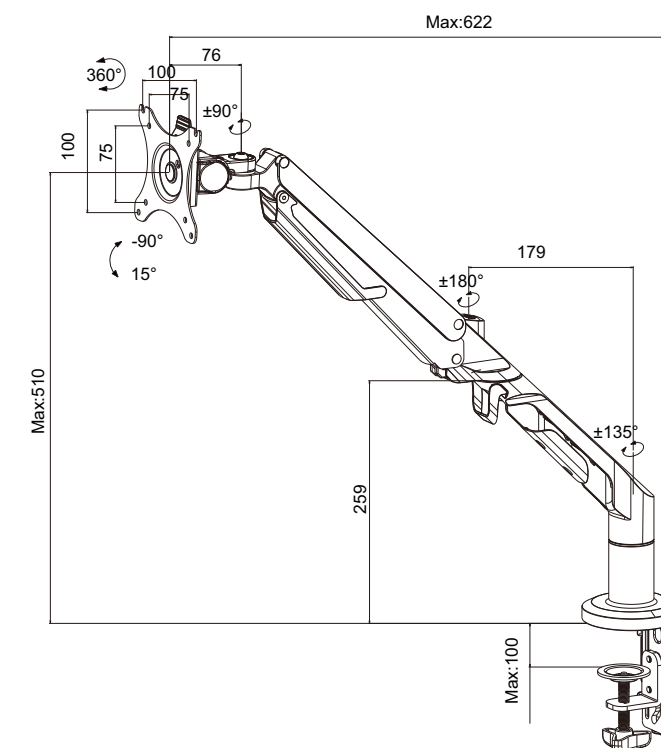

ステップ7：ケーブルの管理

ケーブルカバーの両側をちょっと開いて取り外します。

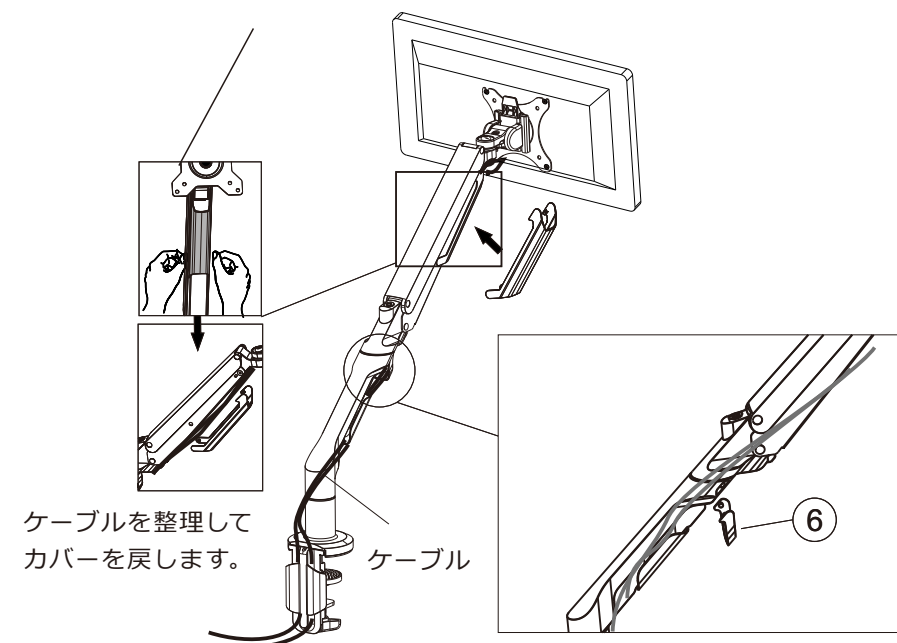

⚠ 警告

- この製品は飲み込んだ場合に窒息の恐れのある小さな部品を含んでいます。これらの部品が小さなお子様の手が届かないようにして下さい。
- 設置前に必ずこの説明書を読み、内容を完全に理解していることをご確認ください。設置に関してご不明な点がある場合は、設置業者にご相談ください。
- デスクまたは取付け面は、取付台およびディスプレイの総重量を必ず支えられるようにしてください。そうでない場合は必ず支持を補強してください。
- 安全具または適切な道具を使用してください。設置には最低2人必要です。安全具の不適切な使用は、製品の破損または重大な怪我や死亡に至る場合があります。
- 接続部分を2ヶ月に1回確認し、ねじが緩んでいないかどうか確認してください。この製品はデスク上に設置するように設計されています。設置前に、取付台が機器とハードウェアの総重量を支持できることを確認してください。絶対に最大荷重12kgを超えないでください。製品の故障や怪我につながる可能性があります。注：この製品は室内用です。屋外での使用は製品の故障や怪我につながる可能性があります。