

保証書

この度お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証規定は FlexiSpotブランド（以下当社）が製造した製品（以下製品）が故障した場合の保証内容について明記されたものであります。当社取扱う製品の故障についてこの規定に従い、交換・返品をいたします。

保証規定

1. 保証期間中、付属の取扱説明書に基づいた正常な設置、使用にて故障した場合、当社は無償にて製品の一部また製品を交換いたします。修復が難しいと当社が判断した場合、後継品への交換にて対応することもあります。
2. 製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内のみ有効です。海外への保証対応等は一切致しません。
3. 保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証対象外となります。

①お買い上げた後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの。

②お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損および取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった故障。

③お客様にて分解、改造を行った製品、また当店以外で修理、分解を行った事のある製品。

④取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用などによる故障。

⑤火災、地震、水害などの天災などによる故障、また戦争、騒乱などによるもの。

⑥購入後、第三者へ転売した製品。

⑦本保証書の添付のない場合。
4. 無償保証期間はご購入日から1年間です。

※ご購入の際は記載があるか必ずお確かめください。ご購入日、ご購入店名、お客様情報の必要事項の記載がない保証書は保証対象外になります。また、保証書は再発行いたしませんので、お客様にて大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

ご購入店名		お名前	
ご購入年月日	年 月 日	ご住所	〒
保証期間 (ご購入日から)	1年	電話番号	() —




フリーダイヤル：050-8880-2801（土・日・祝祭日を除く）
FAX：050-8880-2802
メール：support@flexispot.jp

カスタマーセンター



フィットネスチェア

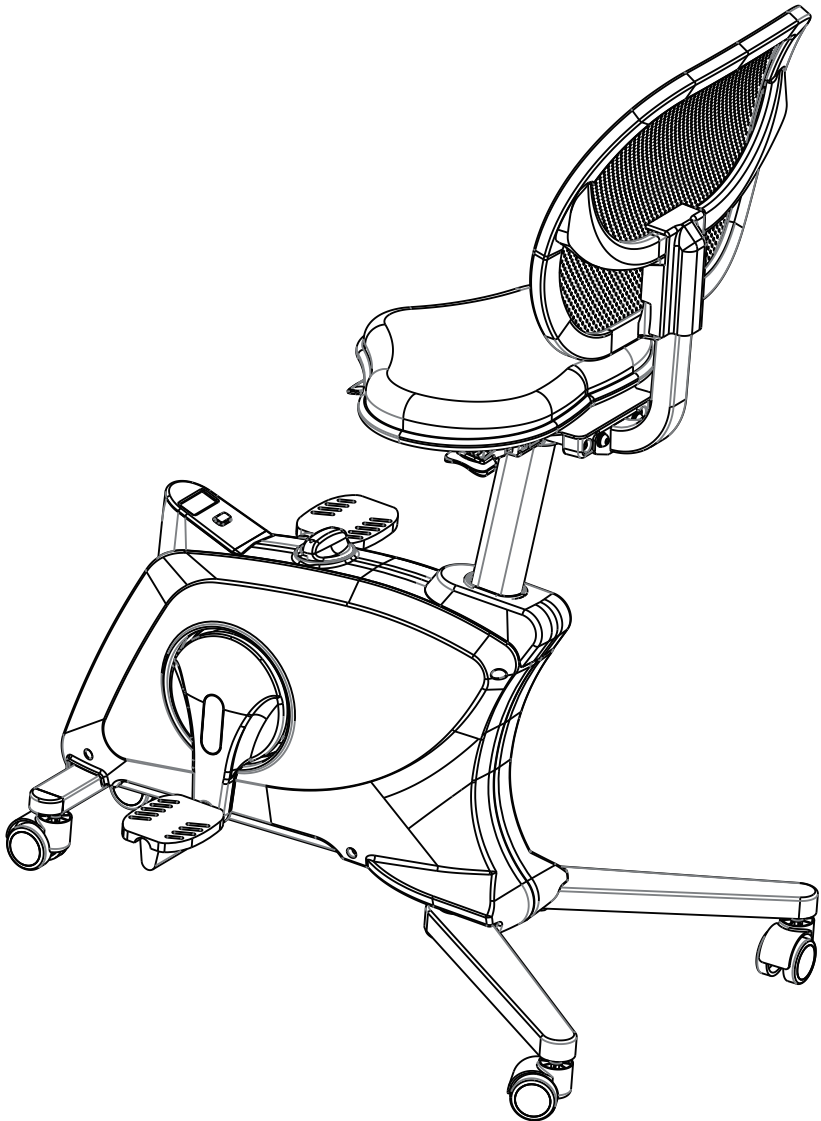

型番：FC211W-A-JA

取扱説明書

図は参考用であり、お受け取りになる製品と若干異なる場合があります。
使用前に本製品マニュアルをよくお読みになり、また後で参照できるように保管してください。

▲ 注 意

本取扱説明書をよくお読みいただき、内容を熟読された上でご使用ください。今後、改良のためデザイン・仕様が一部変更される場合があります。予めご了承ください。

1. 本取扱説明書に記載されている内容を厳守してください。
2. 組立ては本取扱説明書の内容に従い慎重に行ってください。
3. 基礎疾患をお持ちの方、妊娠中の方、またはご使用中に身体の不調を感じた場合は、ただちに使用を中止し医師にご相談の上ご使用下さい。
4. 不安定な場所で使用すると転倒、ケガや破損の恐れがございます。
5. 本製品への巻き込み事故を防ぐため、フードや靴の紐等を短くまとめ、身体のサイズに合った服装を着用しご使用ください。
6. 本製品を立ち漕ぎなど、前後左右に激しく揺らすようなご使用はご遠慮ください。転倒、ケガや破損の恐れがございます。
7. シートに座ったままでの本製品の移動はしないでください。転倒、ケガや破損の恐れがございます。
8. 強度が不十分な床面上、傷付きやすい床面上で使用した際の損傷についての補償は致しかねます。
9. 汚れを落とす際には、薄めた中性洗剤をご使用いただく事をおすすめいたします。
10. 本製品の使用体重制限をご確認の上ご使用ください。使用体重制限：100kgまで

注意：記載されている内容を順守されずに使用された場合、本体破損やその他重大な事故に繋がる恐れがございます。また上記警告及び注意事項を順守されずにご使用され発生したいかなる事故につきましても、弊社といたしましては一切の責任を負いかねますので、予めご了承くださいませようしくお願いいたします。

保 証

1. 記載されている内容を順守されずに使用された場合、本体破損やその他重大な事故に繋がる恐れがございます。また上記警告及び注意事項を順守されずにご使用され発生したいかなる事故につきましても、弊社といたしましては一切の責任を負いかねますので、予めご了承くださいませようをお願いいたします。

ただし、保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証対象外となります。

- a.故障の原因が取扱い上の不注意による場合
- b.故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合
- c.天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合
- d.譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合
- e.用途以外で使用された場合

警 告


1. 思わぬ事故の原因となるため、小さなお子様やペットの近くでのご使用はお控えください。
2. 小さなお子様ご利用される際は、ご注意ください。
3. ペダルなどの可動部に、服、髪の毛、指が挟まったり、巻き込まれぬ様ご注意の上、ご使用をお願いいたします。
4. 床の強度、安定性をご確認の上平坦な場所へ設置してください。
5. 高温多湿、ほこり、直射日光を避け、できるかぎり常温下での保管をおすすめいたします。
6. ご使用の前には必ず、各部の部品やボルトなどが完全に固定されていることをご確認ください。使用中に部品やボルトが外れると、重大な事故に繋がる恐れがあります。


付属品：ボルトセットと道具

参考図は実物と異なる場合がございますので、ご了承ください。
付属品の不足、または組立の際にご不明な点がございましたら、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

番号	付属品	規格	数量
A		15mmスパナ	1
B		5x5六角レンチ	1
C		M8x20ネジ	4
D		M8x20ネジ(黒)	2
E		Φ8.5xΦ16x1.2ワッシャー	4
F		Φ8.5xΦ16x1.2ワッシャー(黒)	2
G		8-Φ8.5xΦ2.05x5.1 スプリングワッシャー	2
H		ペダルワッシャー	2


部品一覧

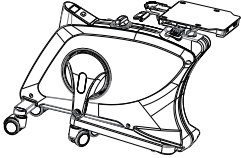番号	部品	数量	番号	部品	数量
①		1	②		1
③		1	④		1

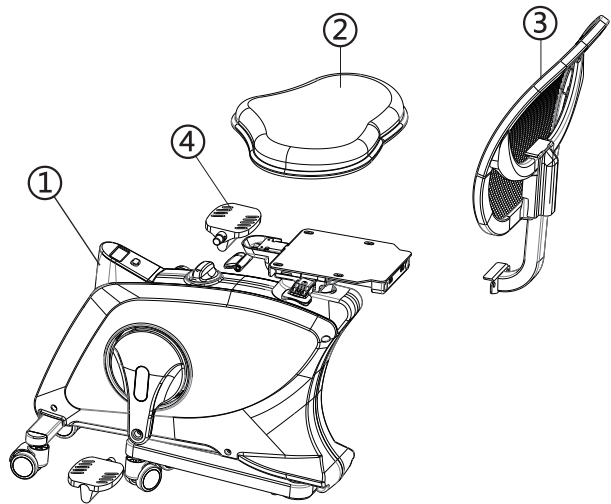


ステップ1

部品①のレッグフレームを「カチッ」と音になるまで開きます。

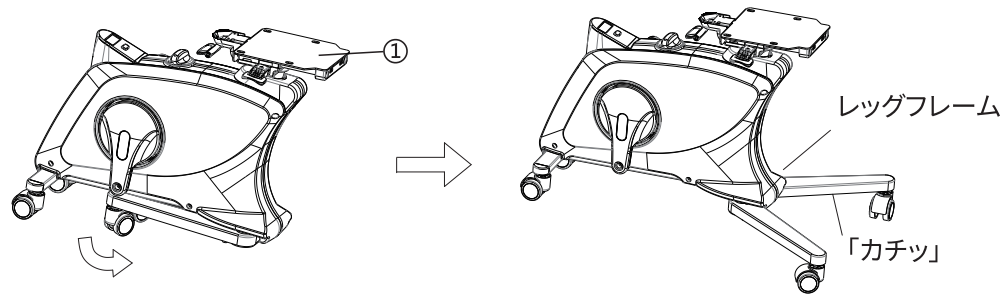


ステップ2

付属品Aのスパナで部品④と付属品Hのワッシャーを部品①の左右クランクに取り付けます。
注：ペダルは回転方向が左右異なります。左側のペダルは反時計回りで、右側のペダルは時計回りです。

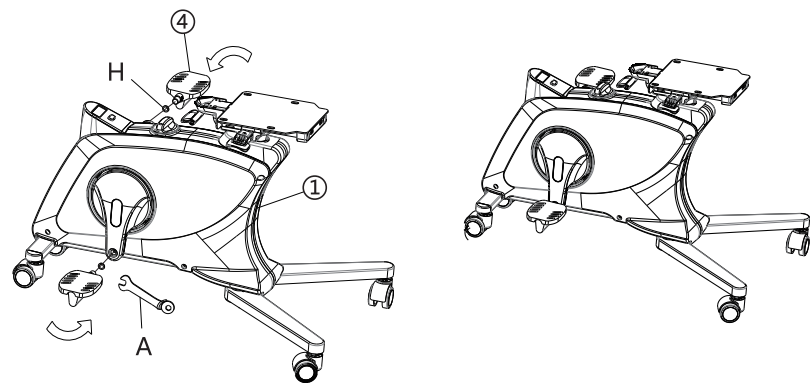


ステップ3

レバーを押し上げ、シートチューブを最も高い位置まで上げます。

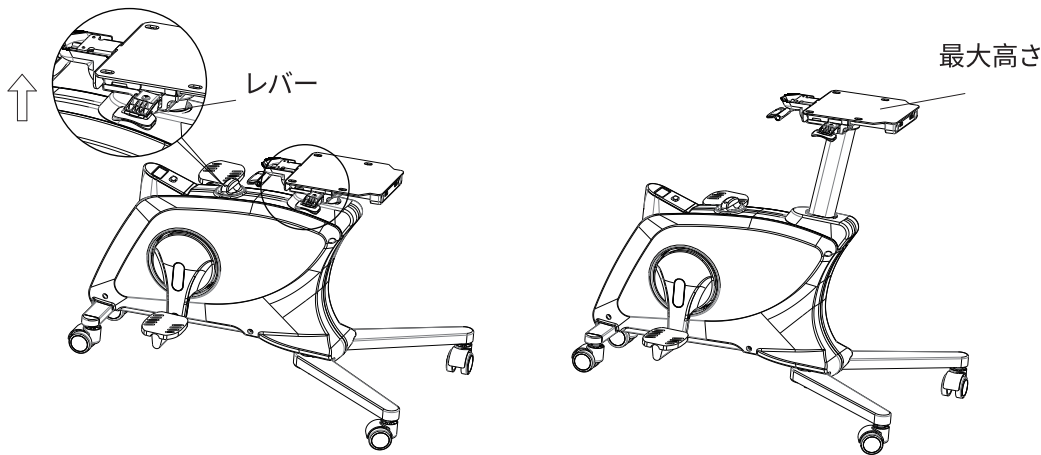


ステップ4

部品②をシートチューブに付けます。付属品Bの六角レンチで、付属品Cのネジと付属品Eのワッシャー を締め、部品②を固定します。

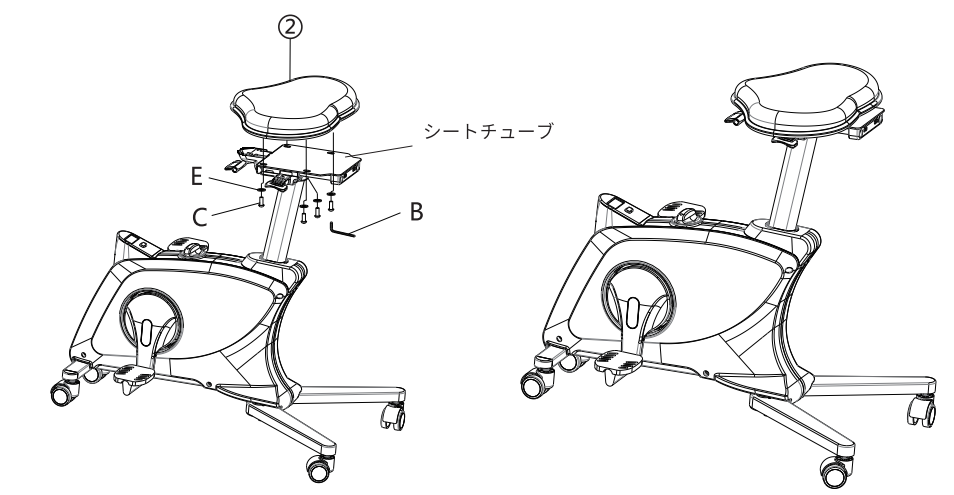

ステップ5


部品③をシートチューブのスロットへ差込み、付属品Dのネジと付属品GおよびDのワッシャーを、下図の順番通りに取り付け、しっかりと締めます。

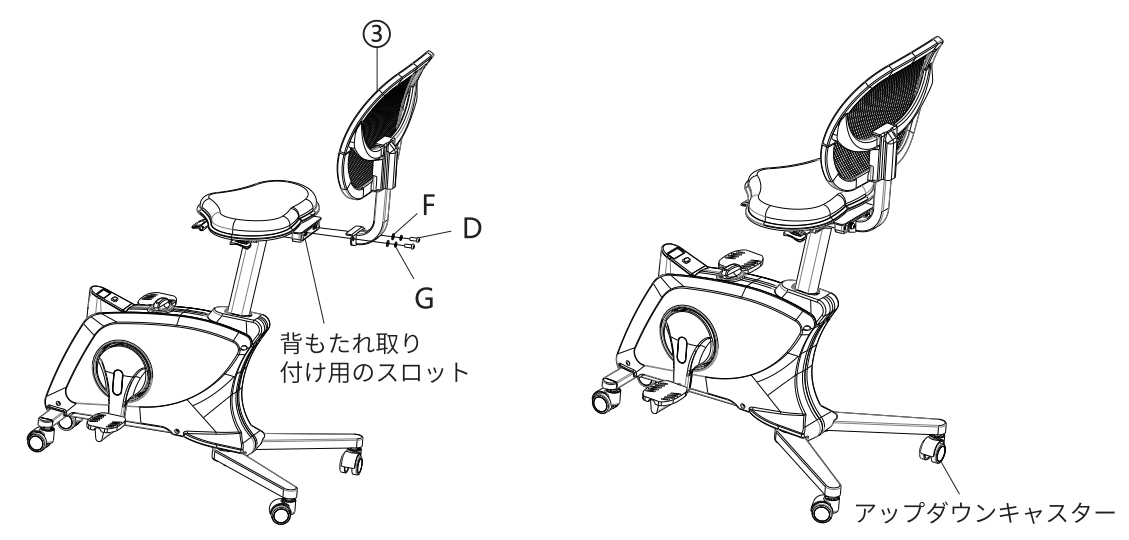

ディスプレイ表示およびメインボタン機能

メインボタンを押すごとに、TMR (運動時間)、SPD (スピード)、DIS (距離)、CAL (消費カロリー)、ODO (総距離)、RPM (回転数) が順番に切替わります。
※SCAN＝各表示を数秒毎に順々に表記します。


動作停止後、約4分が経過するとディスプレイの電源は自動的にOFFになります。
メインボタンを押す、またはペダルを1周回すと電源がONになり、ディスプレイに再度情報が表示されます。

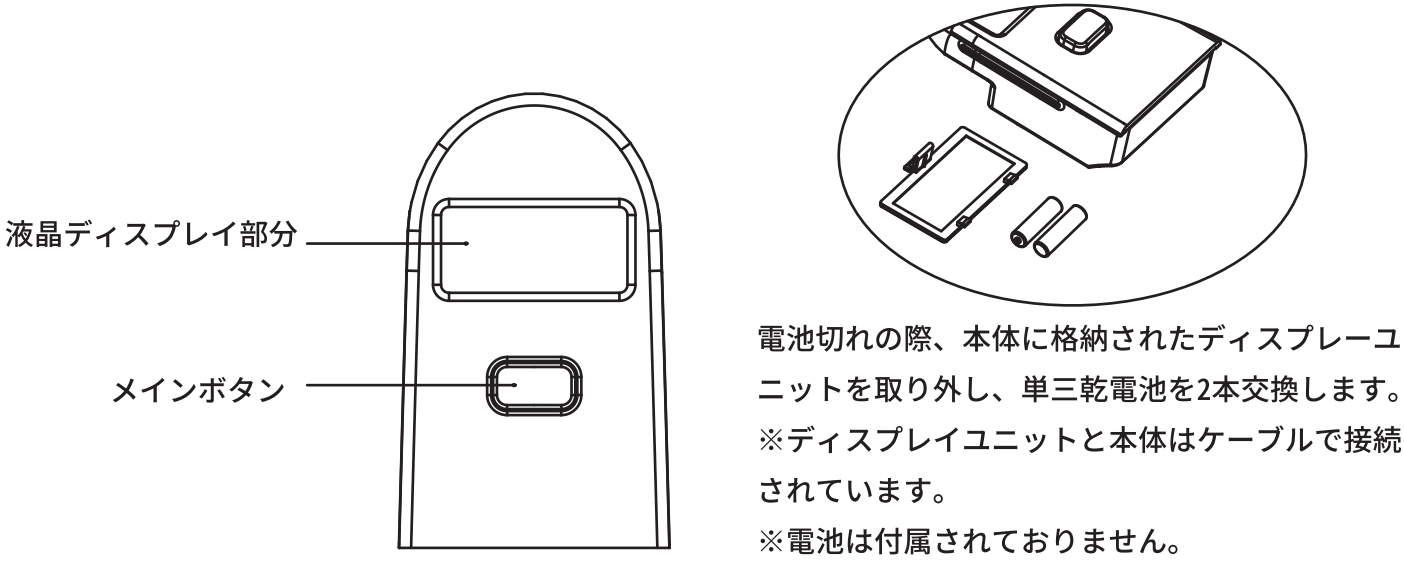

取扱説明1

負荷の調整方法

ダイヤルを「+」方向に回すと負荷が大きくなり、「-」方向に回すと負荷が小さくなります。
長時間、高い負荷で運動し続けると、可動部分に大きな負荷がかかり破損の原因となります。また膝や身体にも負担が大きく、高負荷での30分以上の連続使用は避けてください。

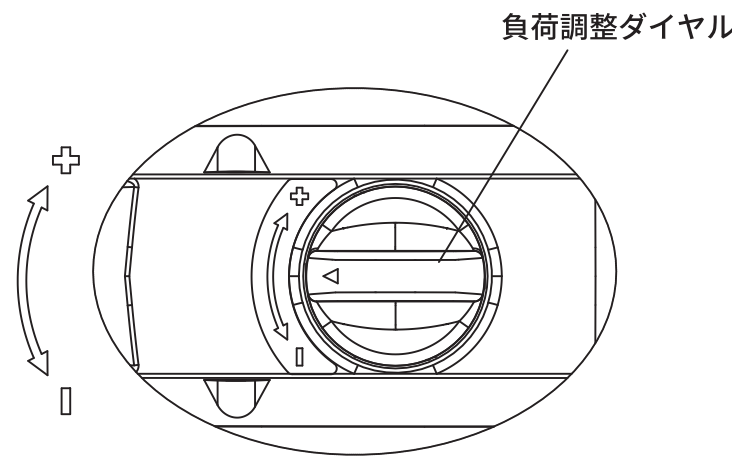


取扱説明2

シートの高さ調整について

シートを上昇させる場合、レバー（図①）を押し上げながら、座った状態で預けた体重を徐々にシートから離していく様にシートを上げていき、適度な位置を決め、レバーを離すとその高さにロックされます。

下降させる場合、同じ様にレバーを押し上げながら、自身の体重を利用してシートを下げていき、適度な位置を決め、レバーを離すとその高さにロックされます。


※ペダルが一番下にあるときに、膝が軽く曲がってペダルを踏むことができる高さが最適です。

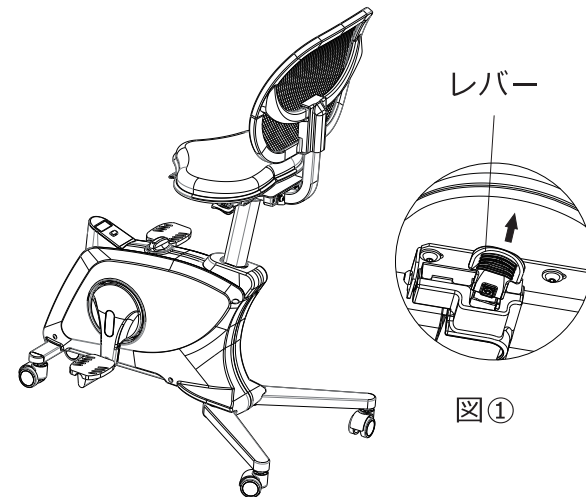

取扱説明3

シートの前後の調整方法について


シートを最も高い位置に再設定し、シートの前後位置の調整をおこないます。レバーを押し上げながらシートを前後し、適度な位置を決めレバーを離し「カチッ」と音がしたらロックされます。

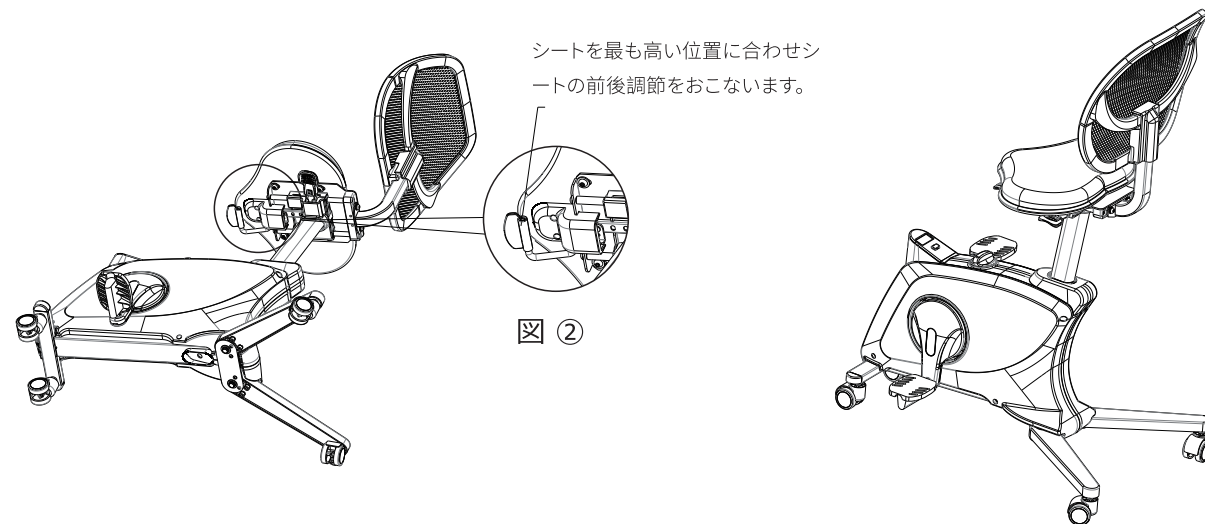

取扱説明4

レッグフレームを折りたたむ方法について

本製品を慎重に横向きに倒し、付属品Bの六角レンチで、図の丸いストッパーピンを押し込みながら（図③参照）、レッグフレームを前に向けて折り畳みます。

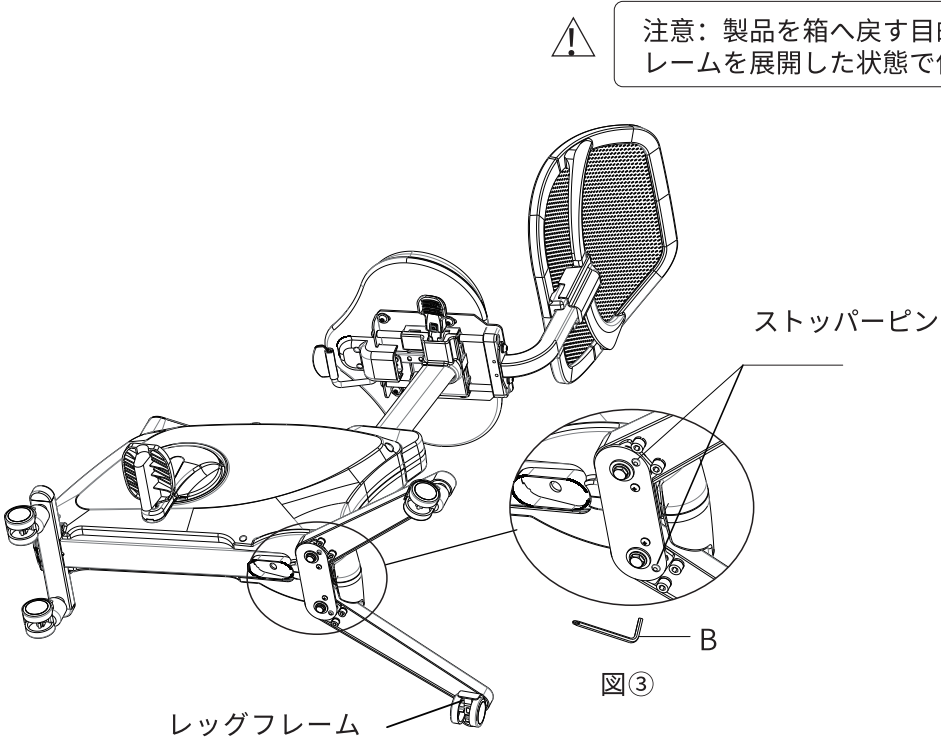

注意：製品を箱へ戻す目的以外、通常使用時はレッグフレームを展開した状態で保管してください。

