


New Working New Living

公式サイト : <https://flexispot.jp/>

メール : contact@flexispot.jp

対応時間 : 10:00~ 12:00、13:00~17:00


所定休日 : 土日祝祭日、夏季、年末年始

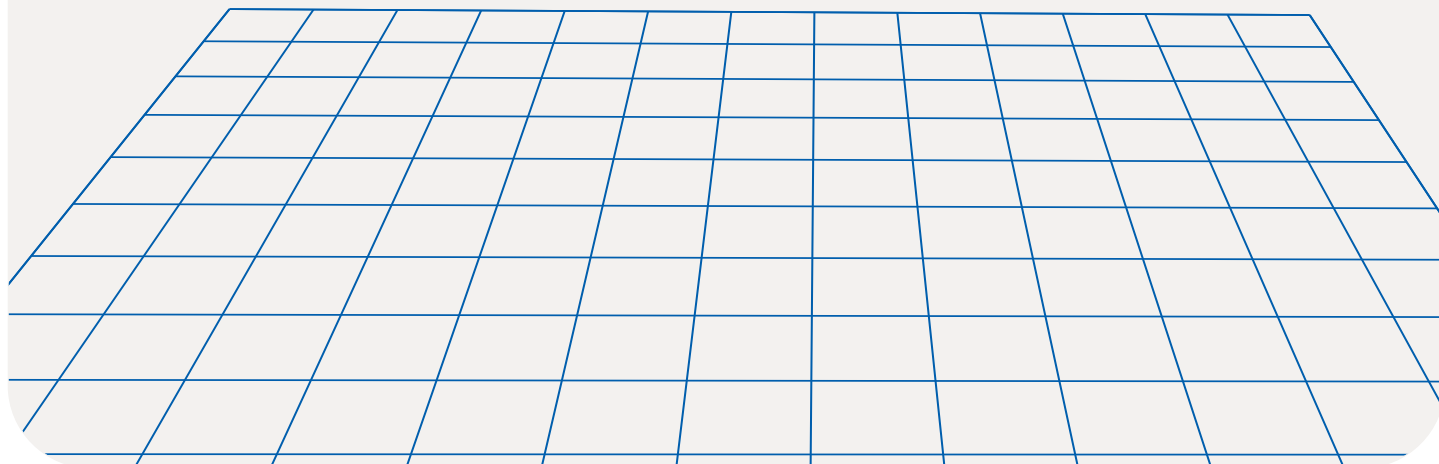

FlexiSpot

型番 : EF1-Proシリーズ

取扱説明書

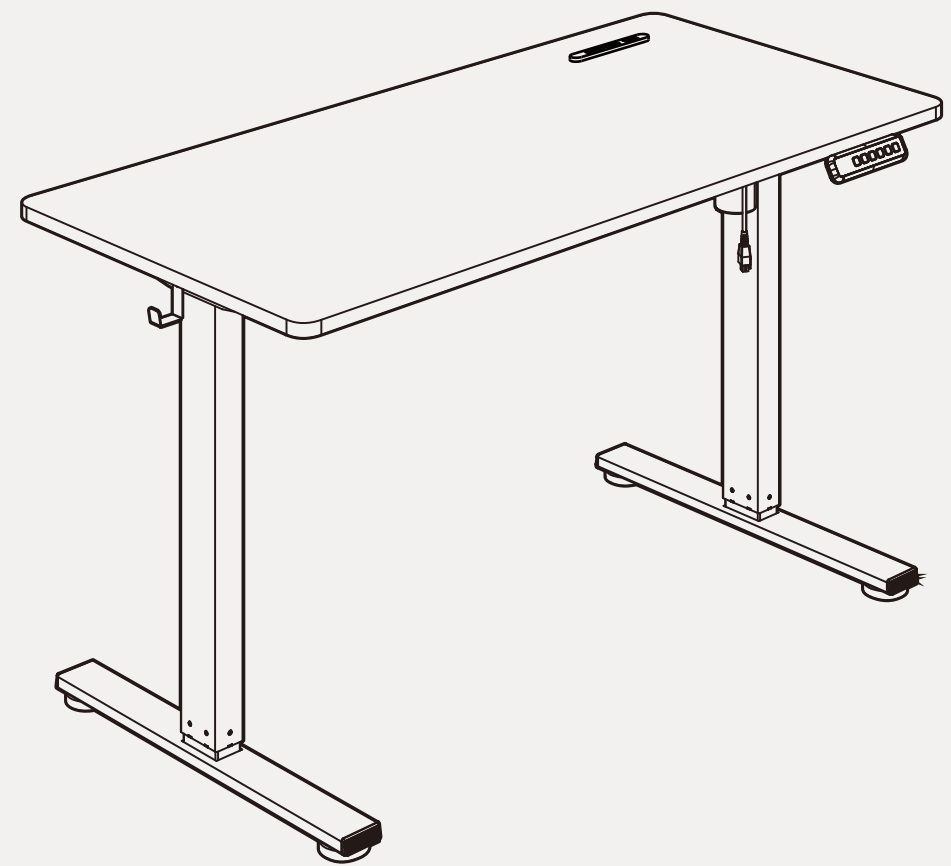





仕様

積載重量	60kg(フック 5kg)
最大速度	20mm/s
最低高さ	690mm
最高高さ	1110mm
天板サイズ	1000x600x16mm
	1200x600x16mm




付属品


以下のリストは参考となり、実際の製品に同梱されるものと異なる場合がございます。付属品の不足、組立、不良等の問題がある場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

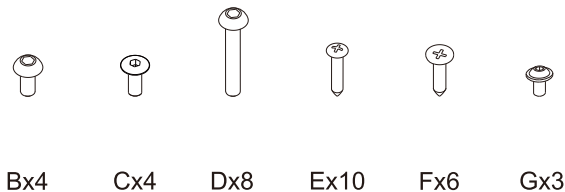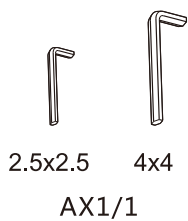


設置の際の注意事項



組立時にフローリングが傷つく恐れがございます。必ずフローリングの保護を作業を行ってください。

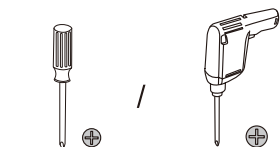

ドライバーまたは電動ドリルのご使用を推奨いたします。

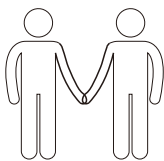


重量物ですので、組み立ては2人以上で行う事を推奨いたします。




部品構成

番号	部品	番号	部品
①	天板×1	⑨	昇降支柱(左)×1
②	電源アダプター×1	⑩	脚×2
③	アダプター用スタンド×1	⑪	昇降支柱(右)×1
④	ビーム×1	⑫	コントローラー(専用ビス付き)×1
⑤	プロペラシャフト×1	⑬	ケーブルクリップ×4
⑥	バッフル板×1	⑭	電源コード×1
⑦	サポートプレート×2	⑮	電源タップ×1
⑧	フック×2		

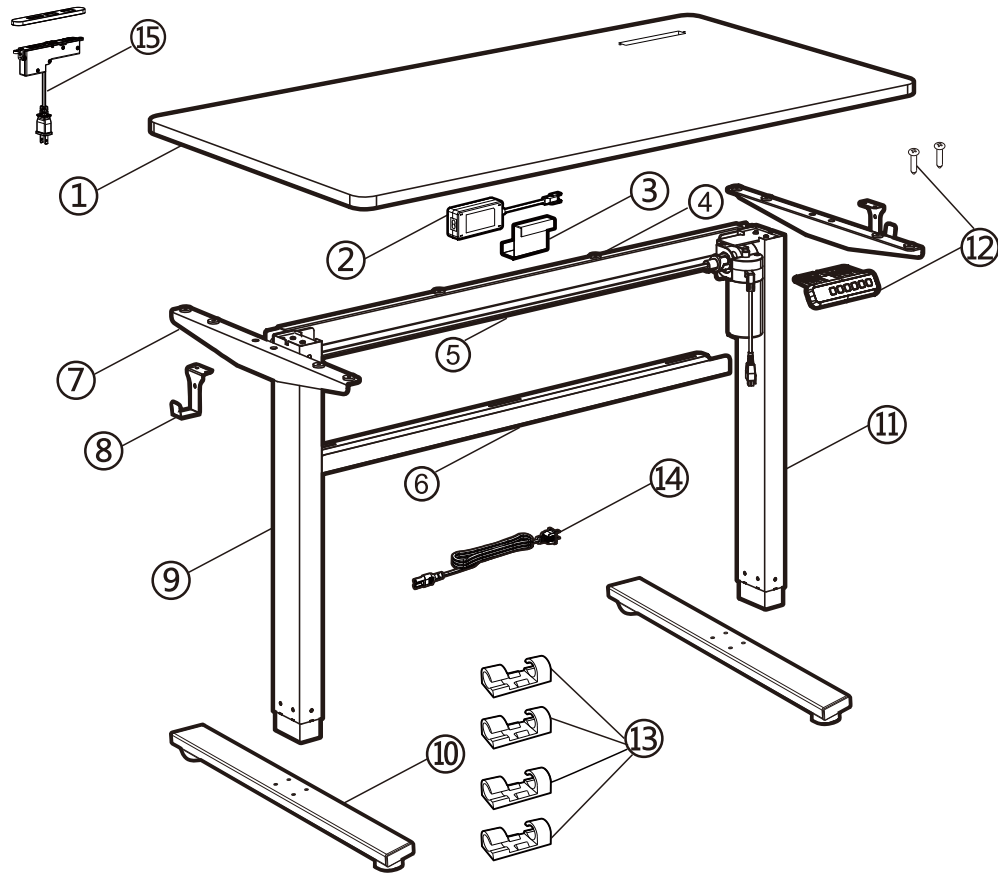



1 プロペラシャフトの取り付け

プロペラシャフト⑤を昇降支柱⑨⑩に取り付けます。


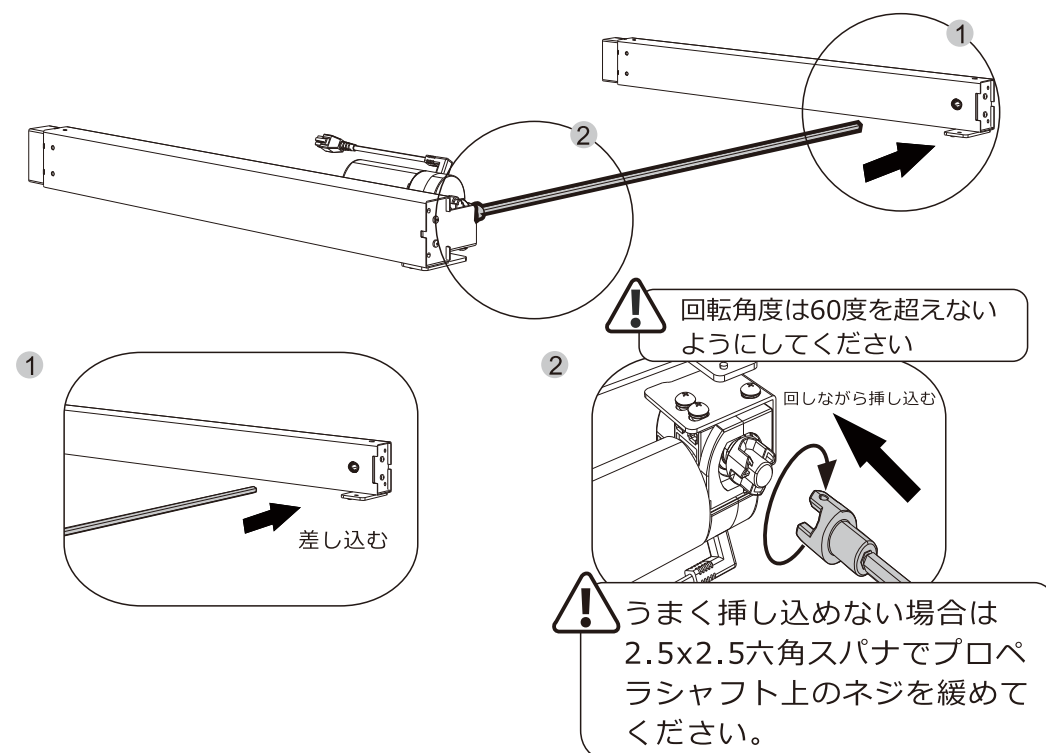


注意:プロペラシャフトを取り付けた後、左右の昇降支柱に高低差があるかどうかをご確認ください。高低差がある場合はプロペラシャフトを回して高度を調査してください。


2 ビームの取り付け

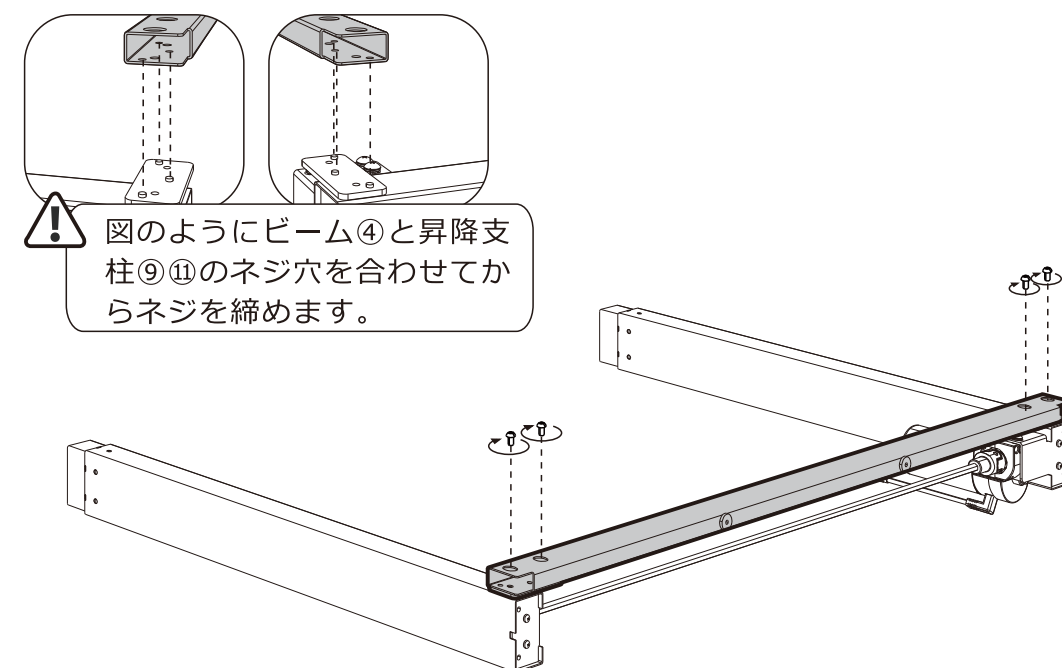

3 プロペラシャフトの締め付け

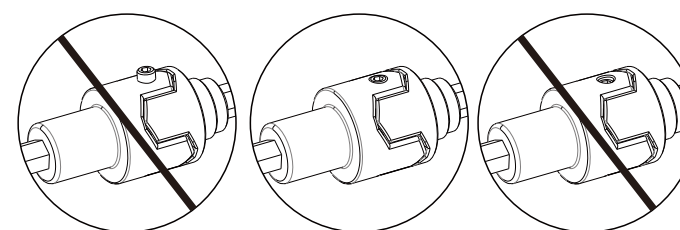



2.5x2.5六角スパナでプロペラシャフト⑤上のネジを締め付けます。ネジの締め具合は図面をご参照ください。


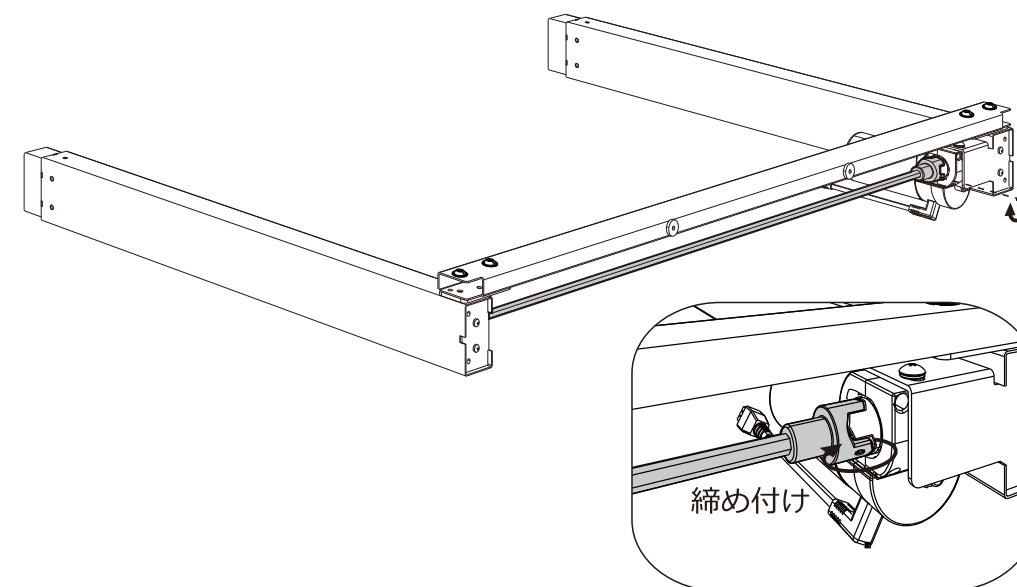


4 サポートプレートの取り付け


サポートプレート⑦を昇降支柱⑨⑩に取り付けます。

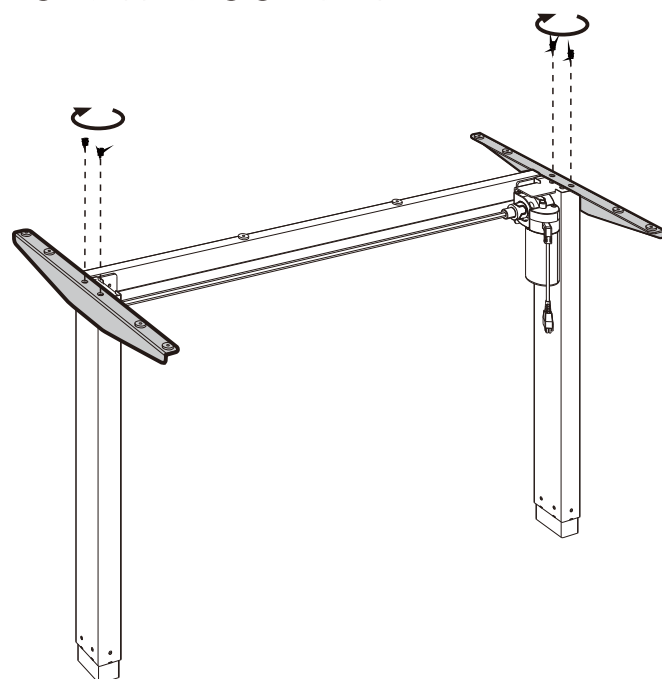


5 脚の取り付け

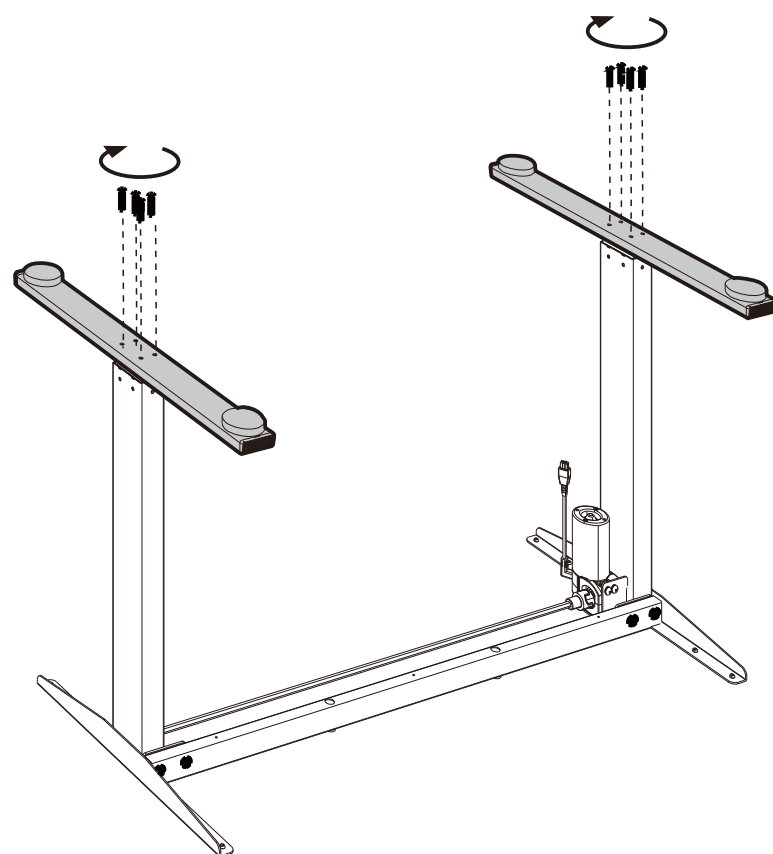


6 アダプター用スタンドの取り付け

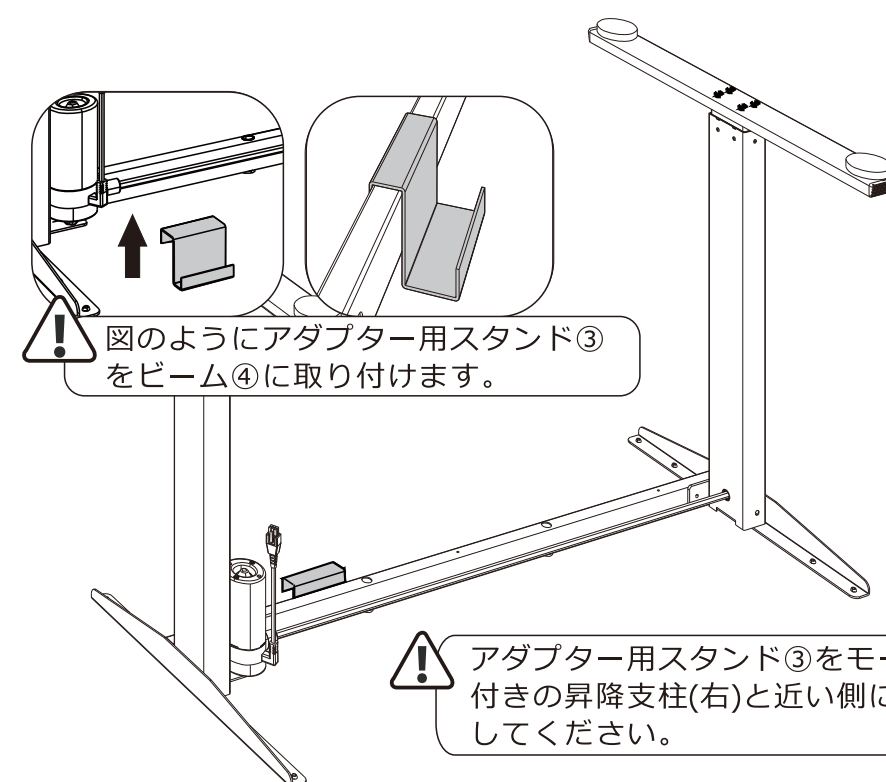


7 天板の取り付け




電動工具のご使用をお勧めいたします。

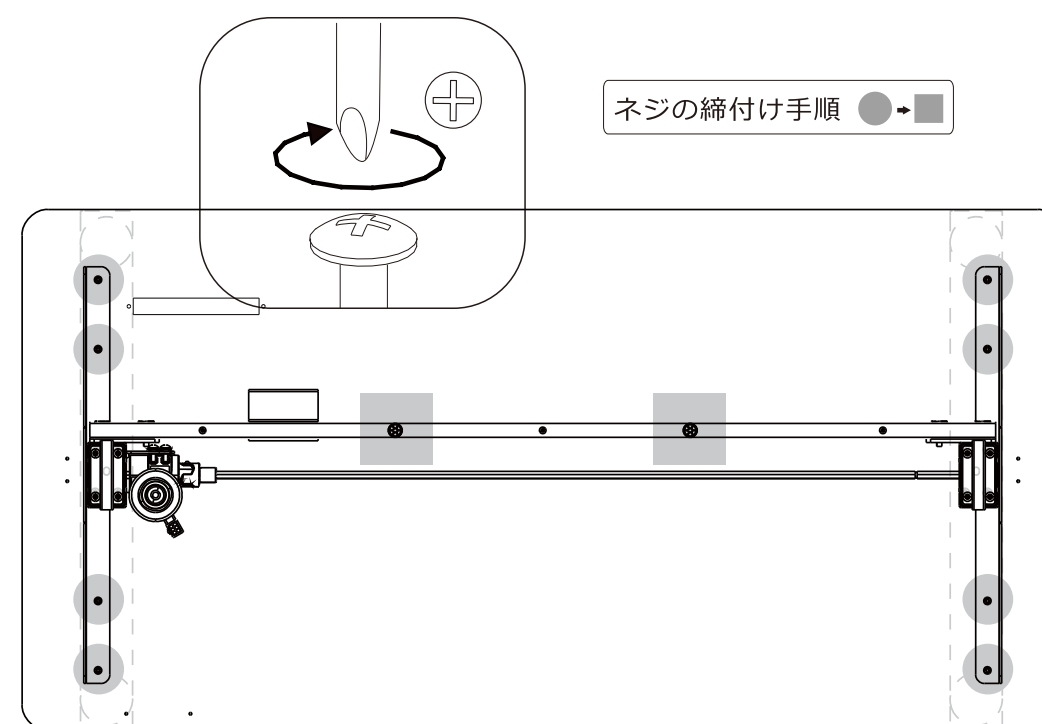


8 コントローラーの取り付け

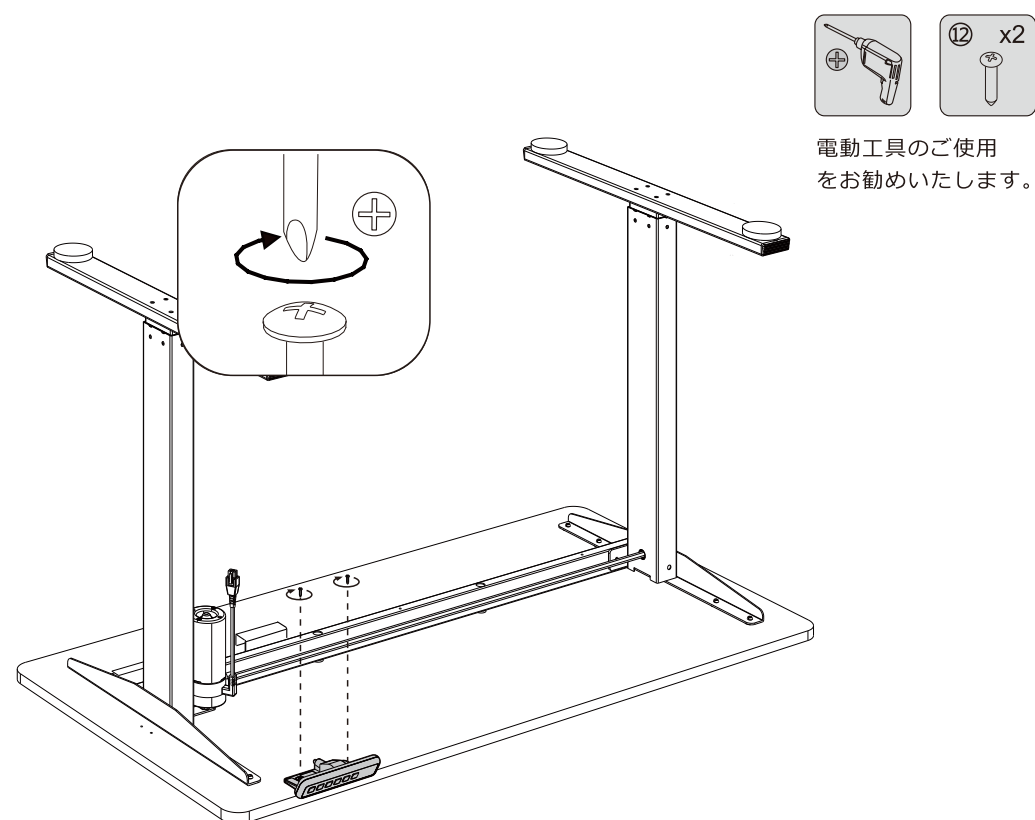


9 フックの取り付け

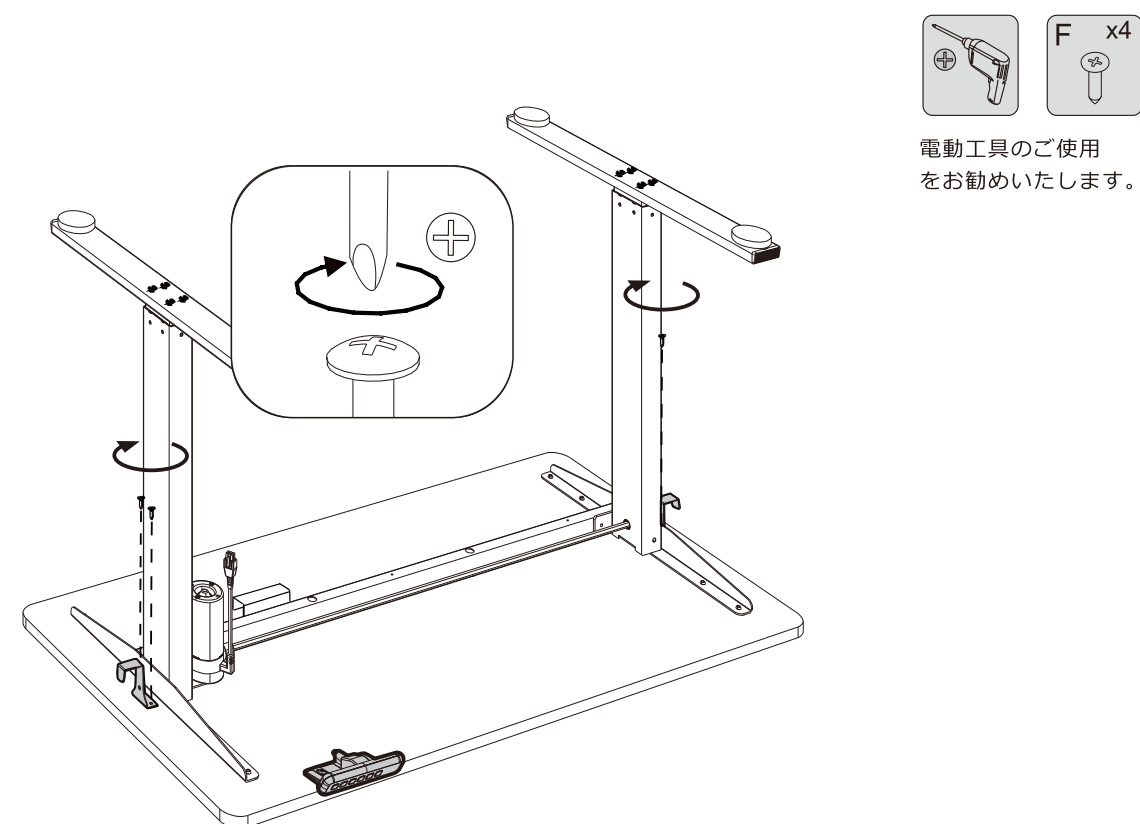


10 バッフル板の取り付け

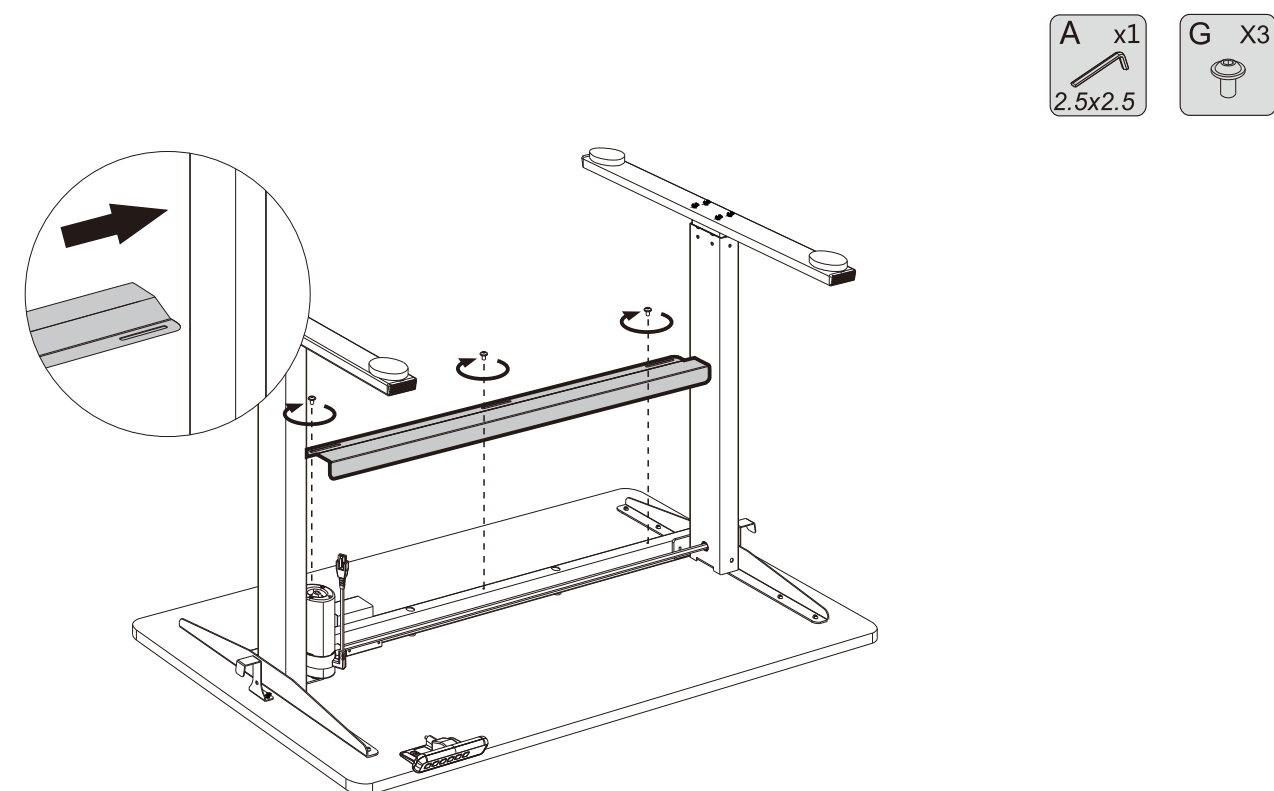


11 アダプターの取り付け

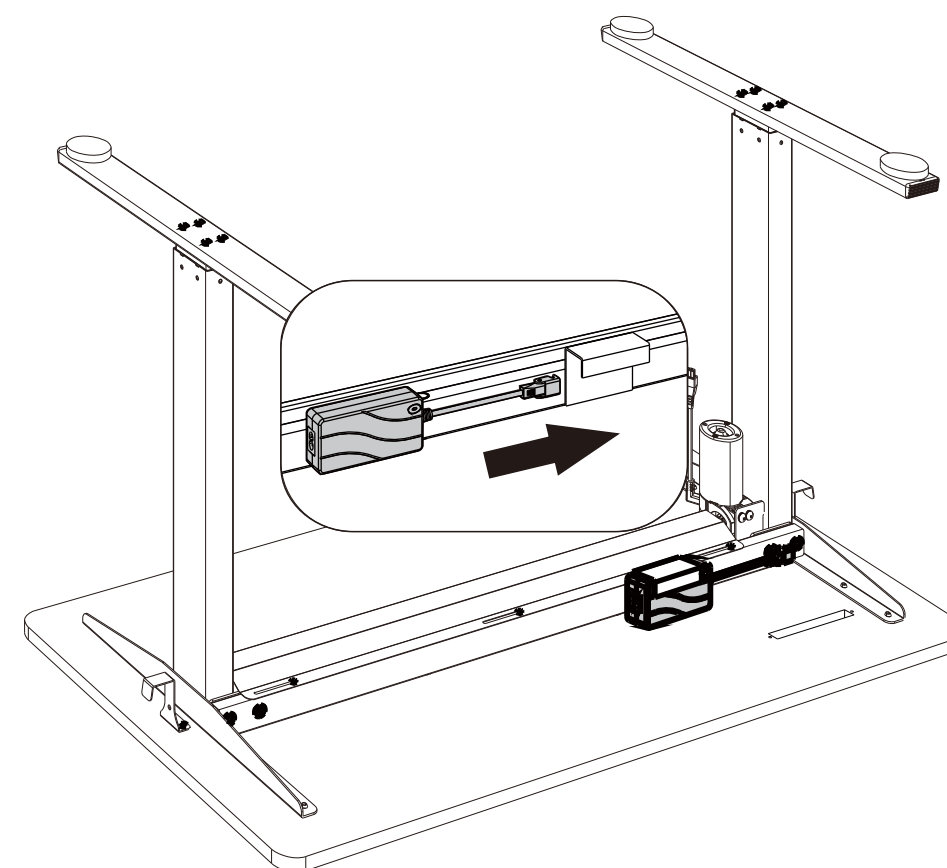


12 ケーブルを接続します

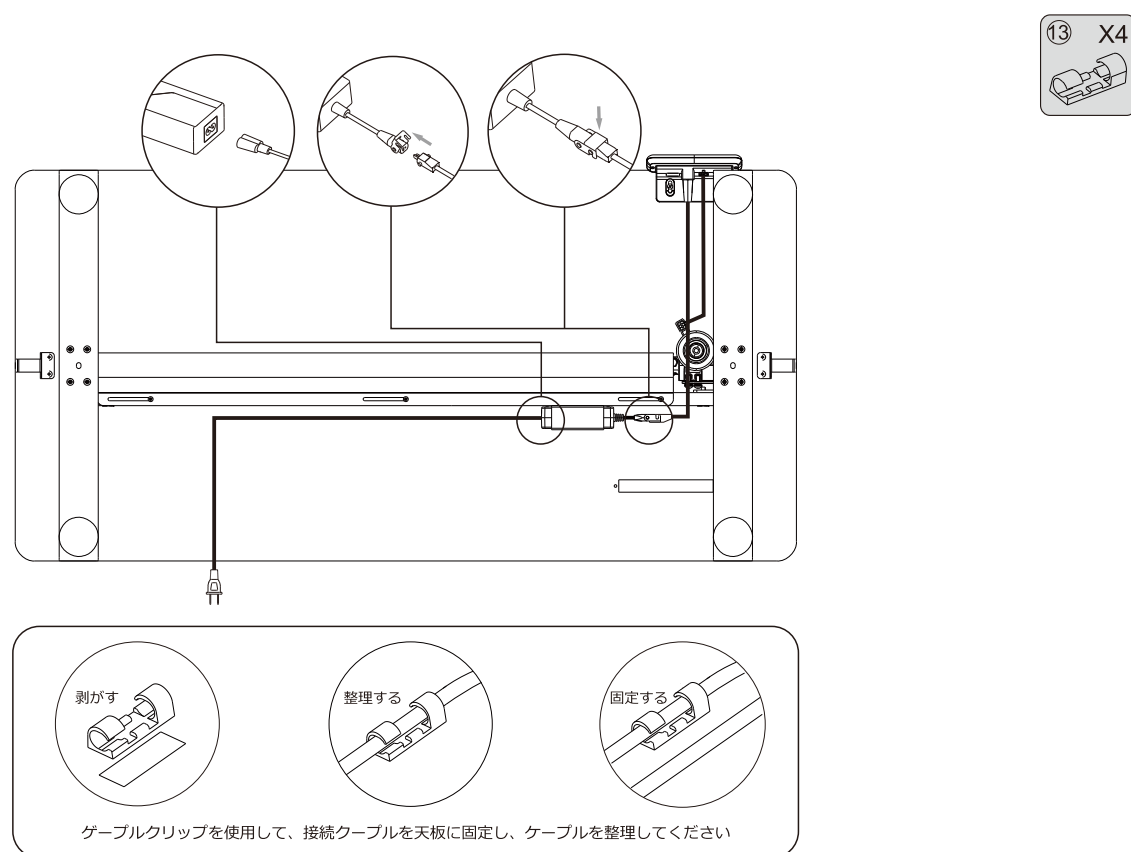


13 テーブルをひっくり返します

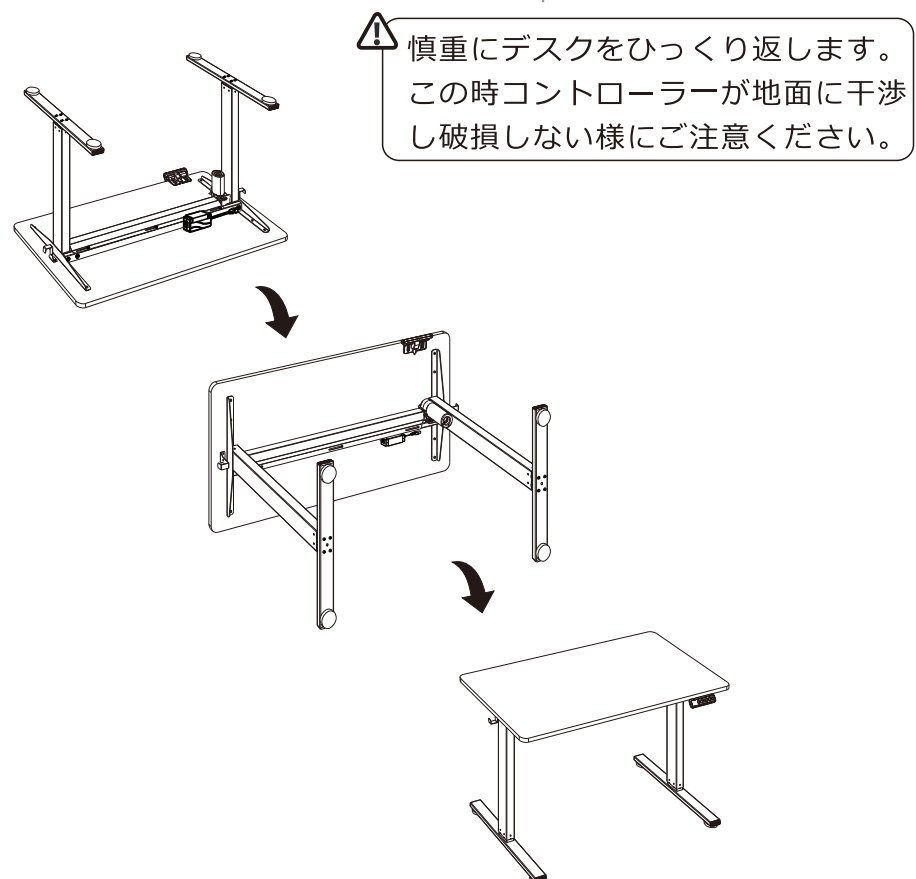


14 電源タップの取り付け

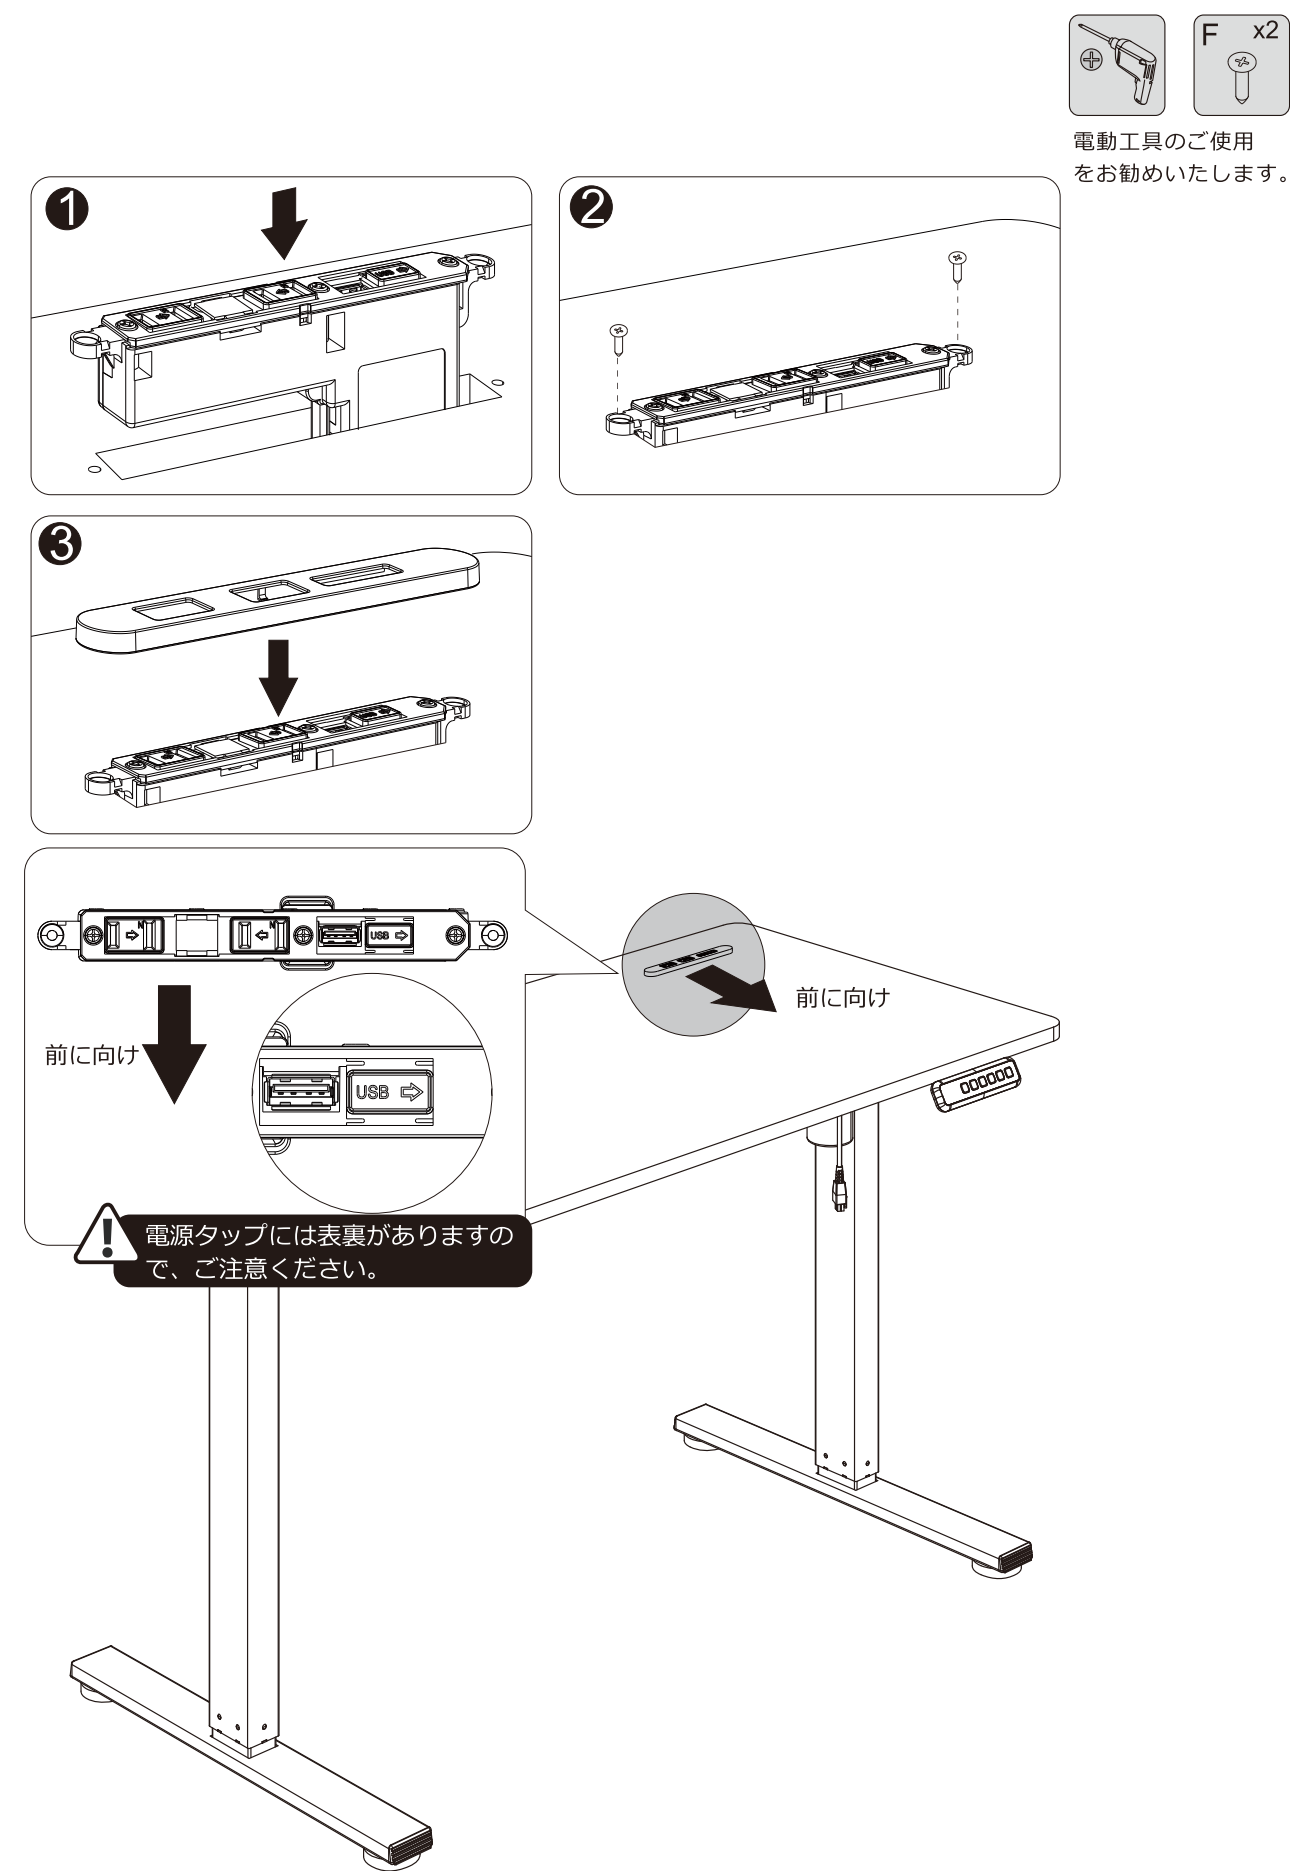

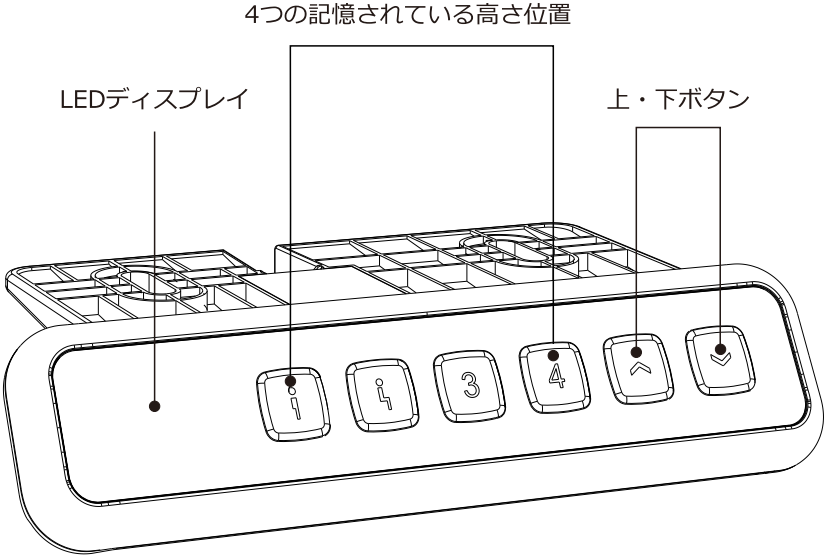


※ご注意
天板を昇降する際は、天板下に椅子やワゴンなどの昇降の妨げになるものがないことを確認してください。

● 昇降機能

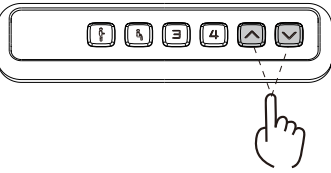


上ボタン・下ボタンを押し続けてデスクを昇降します。LED画面にデスクの高さを表示します。

● メモリー設定の方法：

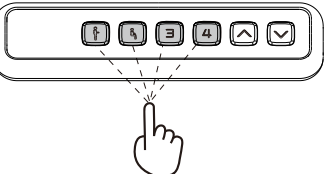


- a.メモリボタン「i」を押し続けるとLED画面に「s-1」を表示します。そして、現在の高さが記憶されます。
- b.メモリボタン「i」、「1」、「2」、「3」、「4」を押すと、高さが記憶されます。LEDには「s-2」「s-3」「s-4」を表示します。
- c.ボタン「i」「1」「2」「3」「4」を押すと、デスクは記憶されている高さまで動作します。

● 障害検知機能：

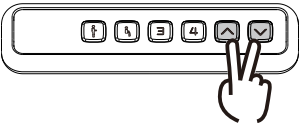


- a.上ボタンと下ボタンを同時に3秒以上押して障害物検知機能感度の調節ができます。R-0、R-1、R-2、R-3四段階があります。
- b.R-0は障害物検知機能をオフ；R-1は低感度；R-2は中感度；R-3は高感度です

● リセット方法：

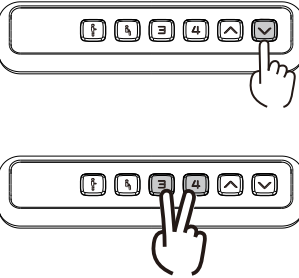

- a.下ボタンを押し続けて、デスクは一度一番低い位置に下がります。そして、再び下ボタンを長押しして、LED画面に現在の高さを表示するまでリセットが完了します。
- b.「3」と「4」を同時に3秒押すと、LED画面には「rst」が表示され、昇降デスクはリセット状態に入ります。そして、下ボタンを長押しして、LED画面に現在の高さを表示するまでリセットが完了します。

● 故障処理方法：



- a.リセット。LED画面に「rst」を表示したら下ボタンを押し続けて、LED画面に現在の高さを表示するまでリセットが完了します。
- b.E01とE02がディスプレイに表示された場合、18分以後に操作を再開してください。
- c.その他エラーコードが発生し、下ボタンを押し続けても作動しない時、全てのケーブルが破損しないか、または正しく接続されていることをご確認ください。そして、コンセントを10秒以上抜いてから再度電源を接続します。LED画面に「rst」を表示したら下ボタンを押し続けてデスクをリセットしてください。
- d.以上の処置をおこなっても改善されない場合は、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。

故障処理

故障が発生した場合、以下のリストをご参照ください。リストに含まれない故障が発生した場合はお問い合わせいただいた販売店までご連絡ください。

障害・症状	処置方法
昇降機能が正常に動作しない。	全てのコードの接続状況をご確認ください。
昇降スピードが遅い、遅くなった。	積載重量をご確認ください。Max : 60 kg。
デスクが自動的に下がってしまう。	
デスクが頻繁に初期化を繰り返す。	
上下ボタンが効かない。	リセットをお試しください。
昇降機能が不安定。	
デスクが上昇しない。	
連続操作中に止まってしまった。	2分以上の連続操作をした際、デスクはモーター保護のため動作を停止します。18分以上、操作を停止し再起動してください。
給電モジュールが使用できません。	リセットまたは上昇下降後 1 秒以上間をおいてご使用してください。
下ボタンを押してもデスクが十分に下がらず、すぐ元の位置に戻ってしまう。	デスク下の障害物の有無や、ケーブルの束が垂れ下がっていないかをご確認ください。

注意

- 1.電気：AC100V-240V、50/60HZ
- 2.温度：0-40℃
- 3.電源プラグやコンセント周りのゴミや埃は定期的に取り除いてください。
- 4.屋外や水のかかるところなどでは絶対に使用しないでください。
また濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 5.コントローラには電子部品や金属などがあるので、廃棄する際現地の法令に従ってください。
- 6.全ての部品を組み立てたことをご確認の上ご使用ください。
- 7.説明書をよくお読みになり、内容や使用方法をご理解された上でご使用ください。
- 8.本体のブレーキ操作により、わずかなブレーキ音がします。ご承知おきください。
- 9.電源コードを傷つけないでください。また電源コードが傷ついた状態で絶対に使用しないでください。
- 10.アジャスターを調整する時、手や脚を挟まないように大人二人以上で操作を行ってください。
- 11.小さなお子様をご利用される際は、ご注意ください。
- 12.昇降操作中は脚などの可動部には絶対に触れないでください。
- 13.昇降操作をする時、天板の周りにものを置かないでください。
- 14.説明書やパッケージなどを保存することをおすすめします。

製品の廃棄について



不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切に処理をお願いいたします。

保証書

保証対象

FlexiSpotは素材の欠陥、製造の欠陥を以下の通り保証します：

FlexiSpotは、商品が通常の設置、使用、サービス及びメンテナンス状態であることを前提として、無償で素材の欠陥、製造の欠陥を起因とする欠陥部品、製品又は製品の一部を交換します。もしFlexiSpotが交換商品の提供、修理が合理的でない、修理が合理的時間内にできないと判断した場合、対象商品の返品を条件に購入金額を返還するかもしれません。

保証期間

-FlexiSpot 電動昇降デスク

2022年8月18日以降（2022年8月18日を含む）に購入した全ての高さ調整式デスクは5年間の保証期間となります。

保証対象外

以下を原因とする問題は保証対象外となります：

素材の欠陥、製造の欠陥を原因としない状況、故障、ダメージ。

通常の使用による摩耗、破損、不適切な設置、不適切なメンテナンス、ご用、乱用、過失、事故、または改造による状況、故障、ダメージ。

FlexiSpotの製造していないアクセサリ、素材、商品、関連商品

もし商品のラベルが撤去、ダメージ、改ざん、または改造（いかなる部品及び外部カバーの取り外しを含む）がされた場合、本保証は無効となります。